



1997-1999 **CL**

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA108

Frecuencia 434 MHz

Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un **máximo de 3 transmisores**

- Abra el switch a ON
- Apunte el transmisor hacia la parte central de la guantera.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- El vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando el modo abierto de programación.
- Dentro de los 10 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.
- Presione LOCK o UNLOCK de los transmisores siguientes, si es que los hay, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.
- Cierre el switch a off.
- Sacar la llave del switch
- Checar el funcionamiento de los transmisores.



AKMCTRLHONDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



2000-2001 **CL**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D

Frecuencia 307 MHz



AKMCTRLACURA4

Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un **máximo de 3 transmisores**

- Abra el switch a ON
- Apunte el transmisor hacia la parte central de la guantera.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- El vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando el modo abierto de programación.
- Dentro de los 10 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.
- Presione LOCK o UNLOCK de los transmisores siguientes, si es que los hay, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.
- Cierre el switch a off.
- Sacar la llave del switch
- Checar el funcionamiento de los transmisores.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



2002-2003 CL

Información del Control

FCC ID OUCG8D

Frecuencia 307 MHz

Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un **máximo de 3 transmisores**

- Abra el switch a ON
- Apunte el transmisor hacia la parte central de la guantera.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- El vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando el modo abierto de programación.
- Dentro de los 10 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.
- Presione LOCK o UNLOCK de los transmisores siguientes, si es que los hay, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.
- Cierre el switch a off.
- Sacar la llave del switch
- Checar el funcionamiento de los transmisores.



AKMCTRLACURA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



1997-2001 **INTEGRA**

Información del Control

FCC ID A269ZUA108

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMCTRLHONDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



2001-2006 **MDX**

Informacion del Control

FCC ID E4EG8D-444H-A

Frecuencia 308 MHz



Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un **máximo de 3 transmisores**

- Abra el switch a ON
- Apunte el transmisor hacia la parte central de la guantera.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- El vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando el modo abierto de programación.
- Dentro de los 10 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.
- Presione LOCK o UNLOCK de los transmisores siguientes, si es que los hay, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.
- Cierre el switch a off.
- Sacar la llave del switch
- Checar el funcionamiento de los transmisores.

AKMCTRLACURA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



2007-2009 **MDX**

Información del Control

FCC ID N5F0602AIA

Frecuencia 313 MHz

Programación

Obtenga todas las llaves a programar. Se pueden programar un **máximo de 5 transmisores**.

Cierra puertas, cajuela, cofre y que estén desbloqueadas.

Abrir el switch a ON y siga el procedimiento:

- Dentro de 4 segundos: Presionar LOCK o UNLOCK del primer transmisor
- Dentro de 4 segundos: cerrar el switch a OFF.
- Dentro de 4 segundos: Presionar LOCK o UNLOCK del primer transmisor
- Dentro de 4 segundos: cerrar el switch a OFF.
- Dentro de 4 segundos: Presionar LOCK o UNLOCK del primer transmisor
- Dentro de 4 segundos: cerrar el switch a OFF.
- Dentro de 4 segundos: Presionar LOCK o UNLOCK del primer transmisor
- Dentro de 4 segundos: cerrar el switch a OFF.
- El sistema de seguros puede ciclar.
- Dentro de 4 segundos: presione LOCK o UNLOCK de cada uno de los controles a programar.
- El vehículo bloquea y desbloquea los seguros, cerrar el switch a off.
- Retire la llave del switch.
- Esperar 10 segundos, checar el funcionamiento de los transmisores.



AKMLLCONTACURA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



2007-2009 **RDX**

Información del Control

FCC ID N5F0602AIA

Frecuencia 313 MHz



Programación

METODO 1

Al ser programada la llave a través de equipo de diagnóstico, también se programa el transmisor debido a que el circuito integrado tiene la función de transmisor y de chip de encendido.

METODO 2

Obtenga todos los transmisores a programar.

- Abrir el switch a ON y seguir el siguiente procedimiento:
- Dentro de 5 segundos: presionar LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- Dentro de 5 segundos: cerrar el switch a OFF.
- Dentro de 5 segundos: abrir el switch a ON.
- Dentro de 5 segundos: cerrar el switch a OFF.
- Dentro de 5 segundos: abrir el switch a ON.
- Dentro de 5 segundos: cerrar el switch a OFF.
- Dentro de 5 segundos: abrir el switch a ON.
- El vehículo puede bloquear y desbloquear los seguros, indicando que está activado el modo de programación.
- Dentro de 10 segundos, presionar bloquear o desbloquear del primer transmisor.
- El vehículo puede bloquear o desbloquear los seguros.
- Presione LOCK o UNLOCK de cada uno de los transmisores restantes, el vehículo puede bloquear o desbloquear los seguros.
- Cierre el switch a OFF.
- Remueva la llave del switch.
- Checar el funcionamiento del transmisor.

AKMLLCONTACURA2

MÁS QUE UNA CERRAJERÍA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

ACURA



1996-2001 **RL**

Informacion del Control

FCC ID CWT72147KA

Frecuencia 433 MHz

Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un **máximo de 3 transmisores**

NOTA: Apuntar el transmisor hacia el modulo de control de señal de seguros (localizado en el poste C de lado del pasajero).

- Abra el switch a ON
- Apuntar el transmisor al modulo de control de señal de seguros, localizado en el poste C, del lado del pasajero.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- El vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando el modo abierto de programación.
- Dentro de los 10 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- El vehículo bloquea y desbloquea los seguros.
- Presione LOCK o UNLOCK de los transmisores siguientes, si es que los hay, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros.
- Cierre el switch a off.
- Sacar la llave del switch
- Checar el funcionamiento de los transmisores.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



2002-2004 **RL**

Información del Control

FCC ID OUCG8D-444H-A

Frecuencia 307 MHz



Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un máximo de 3 transmisores

NOTA: Apuntar el transmisor al modulo de control de señal de seguros, localizado en el poste C, del lado del pasajero.

Abra el switch a ON, y seguir el siguiente procedimiento:

Apuntar el transmisor al modulo de control de señal de seguros, localizado en el poste C, del lado del pasajero.

Dentro de 4 segundos: presionar LOCK o UNLOCK del primer transmisor.

Dentro de 4 segundos: cerrar el switch a OFF.

Dentro de 4 segundos: abrir el switch a ON.

Dentro de 4 segundos: cerrar el switch a OFF.

Dentro de 4 segundos: abrir el switch a ON.

Dentro de 4 segundos: cerrar el switch a OFF.

Dentro de 4 segundos: abrir el switch a ON.

Dentro de 4 segundos: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.

El vehiculo puede bloquear y desbloquear los seguros, indicando que esta activado el modo de programación.

Dentro de 10 segundos, presionar bloquear o desbloquear del primer transmisor.

El vehiculo puede bloquear o desbloquear los seguros.

Presione LOCK o UNLOCK de cada uno de los transmisores restantes, el vehiculo puede bloquear o desbloquear los seguros.

Cierre el switch a OFF.

Remueva la llave del switch.

Checar el funcionamiento del transmisor.

AKMCTRLACURA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



2002-2006 **RSX**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-444H-A

Frecuencia 307 MHz

Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un máximo de 3 transmisores

Abra el switch a ON, y seguir el siguiente procedimiento:

Dentro de 4 segundos: presionar LOCK o UNLOCK del primer transmisor.

Dentro de 4 segundos: cerrar el switch a OFF.

Dentro de 4 segundos: abrir el switch a ON.

Dentro de 4 segundos: cerrar el switch a OFF.

Dentro de 4 segundos: abrir el switch a ON.

Dentro de 4 segundos: cerrar el switch a OFF.

Dentro de 4 segundos: abrir el switch a ON.

Dentro de 4 segundos: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.

El vehiculo puede bloquear y desbloquear los seguros, indicando que esta activado el modo de programación.

Dentro de 10 segundos, presionar bloquear o desbloquear del primer transmisor.


El vehiculo puede bloquear o desbloquear los seguros.

Presione LOCK o UNLOCK de cada uno de los transmisores restantes, el vehiculo puede bloquear o desbloquear los seguros.

Cierre el switch a OFF.

Remueva la llave del switch.

Checar el funcionamiento del transmisor.

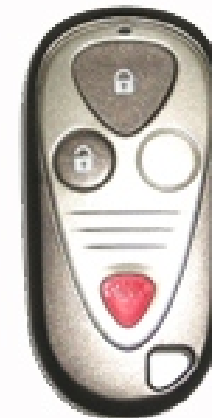

AKMCTRLACURA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



2007 **RSX**

Información del Control

FCC ID OUCG8D-355H-A

Frecuencia 313 MHz

Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un **máximo de 3 transmisores**

Abra el switch a ON, y seguir el siguiente procedimiento:

Dentro de 4 segundos: presionar LOCK o UNLOCK del primer transmisor.

Dentro de 4 segundos: cerrar el switch a OFF.

Dentro de 4 segundos: abrir el switch a ON.

Dentro de 4 segundos: cerrar el switch a OFF.

Dentro de 4 segundos: abrir el switch a ON.

Dentro de 4 segundos: cerrar el switch a OFF.

Dentro de 4 segundos: abrir el switch a ON.

Dentro de 4 segundos: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.

El vehículo puede bloquear y desbloquear los seguros, indicando que esta activado el modo de programación.

Dentro de 10 segundos, presionar bloquear o desbloquear del primer transmisor.


El vehículo puede bloquear o desbloquear los seguros.

Presione LOCK o UNLOCK de cada uno de los transmisores restantes, el vehículo puede bloquear o desbloquear los seguros.

Cierre el switch a OFF.

Remueva la llave del switch.

Checar el funcionamiento del transmisor.

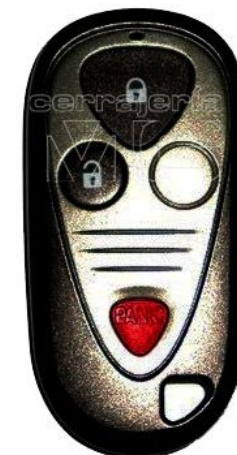

AKMCTRLACURA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



1997-2001 TL

Información del Control

FCC ID KOBUTA1T

Frecuencia 315 MHz

Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un **máximo de 3 transmisores**

Abra el switch a ON.

NOTA: Apunte el transmisor hacia la parte frontal de la guantera, o al modulo de control de multifunciones (localizado en la parte trasera de la guantera).

Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.

Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.

Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.

Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.

Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.

Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.

Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.

Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.

El vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando el modo abierto de programación.

Dentro de los 10 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.

Presione LOCK o UNLOCK de los transmisores siguientes, si es que los hay, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.

Cierre el switch a OFF.

Sacar la llave del switch.

Checar el funcionamiento de los transmisores.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



2002-2003 TL

Información del Control

FCC ID OUCG8D-444H-A

Frecuencia 307 MHz

Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un **máximo de 3 transmisores**

- Abra el switch a ON
- Apunte el transmisor hacia la parte central de la guantera.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- El vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando el modo abierto de programación.
- Dentro de los 10 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.
- Presione LOCK o UNLOCK de los transmisores siguientes, si es que los hay, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.
- Cierre el switch a off.
- Sacar la llave del switch
- Checar el funcionamiento de los transmisores.



AKMCTRLACURA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

ACURA



2004-2006 TL

Información del Control

FCC ID OUCG8D-387H-A

Frecuencia 313 MHz

Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un **máximo de 3 transmisores**

- Abra el switch a ON
- Apunte el transmisor hacia la parte central de la guantera.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.
- Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.
- El vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando el modo abierto de programación.
- Dentro de los 10 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.
- Presione LOCK o UNLOCK de los transmisores siguientes, si es que los hay, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.
- Cierre el switch a off.
- Sacar la llave del switch
- Checar el funcionamiento de los transmisores.



AKMCTRLACURA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



2007-2008 TL

Informacion del Control

FCC ID N5F062A1A

Frecuencia 315 MHz

Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un máximo de 3 transmisores

1. Mueva el interruptor de la ignicion a la posicion de "ON" (sin encender el motor).
2. En el plazo de 4 segundos presione el boton de LOCK en el primer transmisor por un segundo.
3. En el plazo de 4 segundos usted debe apagar la ignicion, (el interruptor de ignicion en la posicion de "ACC" en algunos modelos).
4. En el plazo de 4 segundos usted debe encender la ignicion (mueva el interruptor de ignicion a la posicion de "ON").
5. Repite los pasos 2, 3 y 4, dos veces, (o tres veces para algunos modelos).
6. En el plazo de 4 segundos presione el boton de la cerradura del primer transmisor por 1 segundo.
7. Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que entro en programacion.
8. En un plazo de 10 segundos presione el boton 1 o de LOCK del control remoto, las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto.
9. Presione el boton 1 o de LOCK del control remoto restante para ser programado, las cerraduras de las puertas se ABRIRAN Y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto
10. Mueva el interruptor de ignicion a la posicion de "OFF".
11. Compruebe el control remoto.



AKMLLCONTACURA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



2009 TL

Informacion del Control

FCC ID N5F062A1A

Frecuencia 315 MHz

Programación

METODO 1

Al ser programada la llave a través de equipo de diagnostico, también se programa el transmisor debido a que el circuito integrado tiene la función de transmisor y de chip de encendido.

METODO 2

Obtenga todos los transmisores a programar.

Abrir el switch a ON y seguir el siguiente procedimiento:

Dentro de 5 segundos: presionar LOCK o UNLOCK del primer transmisor.

Dentro de 5 segundos: cerrar el switch a OFF.

Dentro de 5 segundos: abrir el switch a ON.

Dentro de 5 segundos: cerrar el switch a OFF.

Dentro de 5 segundos: abrir el switch a ON.

Dentro de 5 segundos: cerrar el switch a OFF.

Dentro de 5 segundos: abrir el switch a ON.

El vehículo puede bloquear y desbloquear los seguros, indicando que esta activado el modo de programación.

Dentro de 10 segundos, presionar bloquear o desbloquear del primer transmisor.

El vehículo puede bloquear o desbloquear los seguros.

Presione LOCK o UNLOCK de cada uno de los transmisores restantes, el vehículo puede bloquear o desbloquear los seguros.

Cierre el switch a OFF.

Remueva la llave del switch.

Checar el funcionamiento del transmisor.



AKMCARACURA5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

ACURA




2004-2008 **TSX**

Informacion del Control

FCC ID E4EG8D-387H-A

Frecuencia 313 MHz

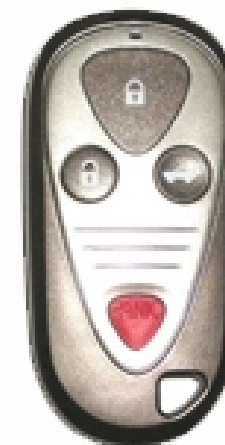

Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un **máximo de 3 transmisores**.

Abra el switch a ON.

Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.

Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.

Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.

Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.

Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.

Dentro de los 4 segundos siguientes: cierre el switch a OFF.

Dentro de los 4 segundos siguientes: abra el switch a ON.

Dentro de los 4 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor.

El vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando el modo abierto de programación.

Dentro de los 10 segundos siguientes: presione LOCK o UNLOCK del primer transmisor, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.

Presione LOCK o UNLOCK de los transmisores siguientes, si es que los hay, el vehículo bloquea y desbloquea los seguros, indicando que el transmisor ha sido programado.

Cierre el switch a OFF.

Sacar la llave del switch.

Checar el funcionamiento de los transmisores.

AKMCTRLACURA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



2009 **TSX**

Informacion del Control


FCC ID OUCG8D-387H-A

Frecuencia 315 MHz

Programación

Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un **máximo de 3 transmisores**.

1. Mueva el interruptor de la ignicion a la posicion de "ON" (sin encender el motor).
2. En el plazo de 4 segundos presione el boton de LOCK en el primer transmisor por un segundo.
3. En el plazo de 4 segundos usted debe apagar la ignicion, (el interruptor de ignicion en la posicion de "ACC" en algunos modelos).
4. En el plazo de 4 segundos usted debe encender la ignicion (mueva el interruptor de ignicion a la posicion de "ON").
5. Repite los pasos 2, 3 y 4, dos veces, (o tres veces para algunos modelos).
6. En el plazo de 4 segundos presione el boton de la cerradura del primer transmisor por 1 segundo.
7. Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que entro en programacion.
8. En un plazo de 10 segundos presione el boton 1 o de LOCK del control remoto, las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto.
9. Presione el boton 1 o de LOCK del control remoto restante para ser programado, las cerraduras de las puertas se ABRIRAN Y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto
10. Mueva el interruptor de ignicion a la posicion de "OFF".
11. Compruebe el control remoto.

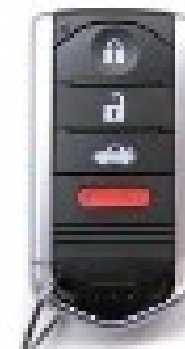

AKM CARACURA5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ACURA



1995-1996 **A3**

Informacion del Control

FCC ID Mz24108194

Frecuencia 315 MHz



Programación

NOTA: se pueden programar un **máximo de 4 transmisores**, uno a la vez.

La posición de los Transmisores existentes pueden ser identificados utilizando Equipo de diagnóstico.

-Si el equipo de diagnóstico está disponible:

Localice las posiciones vacantes en la memoria para un nuevo transmisor.

Localice en la memoria la posición de un transmisor que será reemplazado.

Llevar un cabo el procedimiento de programación para este transmisor.

-Si el equipo de diagnóstico no está disponible, obtenga y re programe todos Los Transmisores.

NOTA: Si existen transmisores posicionados en la memoria, estos pueden ser sobrescritos.

Manualmente desbloquee la puerta del conductor usando una llave.

Abra el switch de encendido a ON. Usando Una llave que no tenga transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

Complete lo siguiente en 30 Segundos:

En los siguientes 5 segundos presione DESBLOQUEAR del primer transmisor una vez, (programar en la memoria posición 1).

Los indicadores luminosos se encenderán una vez que la señal ha sido recibida.

Espere 5 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR una vez, confirmando la programación.

Vehículo desbloqueado. Modo de programación desactivado.

Cierre el switch a OFF y remueva la llave.

Programar los transmisores restantes en las posiciones 2, 3 y 4 de la memoria. Realice El procedimiento que a continuación se le presenta para cada transmisor:

Abra el switch a ON. Usando una llave sin transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

En los siguientes 5 Segundos presione UNLOCK con intervalos de 1 segundo, de la siguiente manera:

-2 veces para la posición 2 en la memoria. (Transmisor 2).

-3 veces para la posición 3 en la memoria. (Transmisor 3).

-4 veces para la posición 4 en la memoria. (Transmisor 4).

Los indicadores luminosos encenderán una vez al presionar UNLOCK indicando que la señal ha sido recibida.

Espere 5 segundos.

Presione UNLOCK una vez, para confirmar la programación.

Vehículo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.

Cierre el switch a OFF uno. Remueva la llave.

NOTA: El Encendido debe de estar apagado entre cada procedimiento de programación.

AKMCARAUDI3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

AUDI



1997-2000 **A3**

Informacion del Control

FCC ID Mz24108194

Frecuencia 315 MHz



Programación

NOTA: se pueden programar un **máximo de 4 transmisores**, uno a la vez.

La posicion de los Transmisores existentes pueden ser identificados utilizando Equipo de diagnostico.

-Si el equipo de diagnóstico esta disponible:

Localice las posiciones vacantes en la memoria para un nuevo transmisor.

Localice en la memoria la posicion de un transmisor que sera remplazado.

Llevar un cabo el procedimiento de programación para este transmisor.

-Si el equipo de diagnóstico no esta disponible, obtenga y re programe todos Los Transmisores.

NOTA: Si existen transmisores posicionados en la memoria, estos pueden ser sobrescritos.

Manualmente desbloquee la puerta del conductor usando una llave.

Abra el switch de encendido a ON. Usando Una llave que no tenga transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

Complete lo siguiente en 30 Segundos:

En los siguientes 5 segundos presione DESBLOQUEAR del primer transmisor una vez, (programar en la memoria posicion 1).

Los indicadores luminosos se encenderán una vez que la señal ha sido recibida.

Espere 5 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR una vez, confirmando la programación.

Vehiculo desbloqueado. Modo de programación desactivado.

Cierre el switch a OFF y remueva la llave.

Programe los transmisores restantes en las posiciones 2, 3 y 4 de la memoria. Realice El procedimiento que a continuación se le presenta para cada transmisor:

Abra el switch a ON. Usando una llave sin transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

En los siguientes 5 Segundos presione UNLOCK con intervalos de 1 segundo, de la siguiente manera:

-2 veces para la posicion 2 en la memoria. (Transmisor 2).

-3 veces para la posicion 3 en la memoria. (Transmisor 3).

-4 veces para la posicion 4 en la memoria. (Transmisor 4).

Los indicadores luminosos encenderán una vez al presionar UNLOCK indicando que la señal ha sido recibida.

Espere 5 segundos.

Presione UNLOCK una vez, para confirmar la programación.

Vehiculo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.

Cierre el switch a OFF uno. Remueva la llave.

NOTA: El Encendido debe de estar apagado entre cada procedimiento de programación.

AKMCARAUDI3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

AUDI



2001-2005 **A3**

Informacion del Control

FCC ID Mz24108194

Frecuencia 315 MHz



Programación

NOTA: se pueden programar un **máximo de 4 transmisores**, uno a la vez.

La posicion de los Transmisores existentes pueden ser identificados utilizando Equipo de diagnostico.

-Si el equipo de diagnóstico esta disponible:

Localice las posiciones vacantes en la memoria para un nuevo transmisor.

Localice en la memoria la posicion de un transmisor que sera remplazado.

Llevar un cabo el procedimiento de programación para este transmisor.

-Si el equipo de diagnóstico no esta disponible, obtenga y re programe todos Los Transmisores.

NOTA: Si existen transmisores posicionados en la memoria, estos pueden ser sobrescritos.

Manualmente desbloquee la puerta del conductor usando una llave.

Abra el switch de encendido a ON. Usando Una llave que no tenga transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

Complete lo siguiente en 30 Segundos:

En los siguientes 5 segundos presione DESBLOQUEAR del primer transmisor una vez, (programar en la memoria posicion 1).

Los indicadores luminosos se encenderán una vez que la señal ha sido recibida.

Espere 5 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR una vez, confirmando la programación.

Vehiculo desbloqueado. Modo de programación desactivado.

Cierre el switch a OFF y remueva la llave.

Programe los transmisores restantes en las posiciones 2, 3 y 4 de la memoria. Realice El procedimiento que a continuación se le presenta para cada transmisor:

Abra el switch a ON. Usando una llave sin transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

En los siguientes 5 Segundos presione UNLOCK con intervalos de 1 segundo, de la siguiente manera:

-2 veces para la posicion 2 en la memoria. (Transmisor 2).

-3 veces para la posicion 3 en la memoria. (Transmisor 3).

-4 veces para la posicion 4 en la memoria. (Transmisor 4).

Los indicadores luminosos encenderán una vez al presionar UNLOCK indicando que la señal ha sido recibida.

Espere 5 segundos.

Presione UNLOCK una vez, para confirmar la programación.

Vehiculo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.

Cierre el switch a OFF uno. Remueva la llave.

NOTA: El Encendido debe de estar apagado entre cada procedimiento de programación.

AKMCARAUDI3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

AUDI



1996 B-1998 A **A4**

Informacion del Control

FCC ID Mz241081963

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCARAUDI3

NOTA: Todos Los Transmisores Obtenga una Programar. Se pueden Programar las Naciones Unidas

Máximo de 4 Transmisores, (UNO A la Vez).

El Abra un interruptor de encendido.

Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando la llave.

Usando Transmisor imprimación el, presionar Botón UNLCOK el.

Los Sonidos de la Alarma Indican Una Vez La Señal recibida.

ESPERE 6 Segundos.

Presione El Botón DESBLOQUEAR Una Vez confirmada la Programación.

El vehiculo desbloquea. Modo de Programación Desactivado.

El Cierre cambiar un OFF.

Para Programar Los Transmisores restantes en la posicion 2, 3 y 4. Realice El Procedimiento completo CADA UNO párrafo de los Transmisores.

El Abra un interruptor de encendido.

Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando la llave.

Presione DESBLOQUEAR 2 o 3 o 4 Veces Con intervalos de 1 Segundo párrafo CADA Transmisor restante.

La bocina de Alarma Sonara Una Vez de Cuando presiones DESBLOQUEAR indicando Que La Señal ha Sido recibida.

ESPERE 6 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR Una Vez párr Confirmar la Programación.

El vehiculo desbloquea. Modo de Programación Desactivado.

El Cierre cambiar un OFF.

NOTA: la ignición Puede Ser un Conmutada OFF Entre CADA Procedimiento de Programación de CADA Transmisor

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

AUDI



1998 A-2001 A4

Informacion del Control

FCC ID Mz241081963

Frecuencia 315 MHz

Programación

Se pueden Programar **Máximo de 4 Transmisores de las Naciones, Unidas. (Uno a la Vez).**

NOTA: si existencial Transmisores grabados en la memoria pueden Estós Servicios Sobre Escritos.

El Interruptor de Encendido Abra de Las Naciones, Unidas. Usando Una llave Que No Tenga Transmisor.

Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando Una llave.

Dentro de 5 Segundos presione DESBLOQUEAR del Transmisor de cebos, programándolo en la posicion 1.

La bocina de Alarma Sonara Una Vez Que La Señal indicando ha Sido recibida.

ESPERE 5 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR Una Vez párr Confirmación la Programación.

El vehiculo desbloquea. Modo de Programación Desactivado.

El Cierre de la ONU OFF. Remueva la llave.

Para Programar Los Transmisores restantes, Las Posiciones memoria de 2, 3, y 4. Realice El Procedimiento El párrafo completo CADA Transmisor.

El Interruptor de Encendido pecado Abra, usando la llave Que no Tiene Transmisor.

Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando Una llave.

Dentro de los 5 Segundos, DESBLOQUEAR presione Las Posiciones párrafo 2, 3 y 4, intervalos de 1 Con Segundo.

La bocina de la Alarma Sonara Una Vez Que La Señal indicando ha Sido recibida.

ESPERE 5 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR Una Vez párr Confirmar la Programación.

El vehiculo en Sí desbloquea. Modo de Programación Desactivado.

El Interruptor El apagado de Cierre y remueva Una llave de Los Ángeles.

NOTA: la ignición Puede Ser sin Conmutada OFF Entre CADA Procedimiento de Programación de CADA Transmisor.

Dentro de los 5 Segundos, presione DESBLOQUEAR Las Posiciones párrafo 2, 3 y 4, intervalos de Con 1 Segundo.

La bocina de la Alarma Sonara Una Vez Que La Señal indicando ha Sido recibida.

ESPERE 5 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR Una Vez párr Confirmar la Programación.

El vehiculo en sí desbloquea. Modo de Programación Desactivado.

El Cierre el interruptor apagado y remueva una llave de Los Ángeles.

NOTA: la ignición Puede Ser un Conmutada OFF Entre CADA Procedimiento de Programación de CADA Transmisor.



AKMCARAUDI3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

AUDI



1995-1997 **A6**

Informacion del Control

FCC ID Mz24108194

Frecuencia 315 MHz



Programación

Se pueden programar un **máximo de 4 transmisores**, la programación puede ser afectada por la luz fluorescente.

Los transmisores se guardan por posición de memoria.

Abra el switch a ON. NOTA: use una llave que no tenga transmisor.

Manualmente bloquee el vehículo usando una llave.

Complete el procedimiento dentro de 30 segundos, una llave a la vez.

Apunte el transmisor hacia el receptor que se encuentra en el pilar B.

Dentro de 5 segundos, presione LOCK/UNLOCK de cada transmisor, de una a cuatro veces con intervalos de 1 segundo dependiendo el transmisor a programar.

La bocina de alarma sonara cada vez que presione el botón, indicando que la señal ha sido recibida.

Después de programar la última llave, espere 10 segundos.

Presione LOCK/UNLOCK una vez para confirmar la programación.

El vehículo desbloqueado. Modo de programación desactivado.

AKMCARAUDI3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

AUDI



1997-2003 **A6**

Informacion del Control

FCC ID Mz24108194

Frecuencia 315 MHz



Programación

NOTA: Se pueden **Máximo Programar las Naciones Unidas de 4 Transmisores, UNO A la Vez.**

- La posicion de los Transmisores existentes pueden servicios identificados utilizando Equipo de diagnostico.
- Si El Equipo de Diagnóstico ESTÁ Disponible:
- Localice Posiciones Vacantes en la memoria el párrafo nuevo Transmisor de las Naciones Unidas.
- Localice en la memoria la posicion de las Naciones Unidas Transmisor Que sera remplazado.
- Llevar un cabo El Procedimiento de Programación Para este solitario Transmisor.
- Si El Equipo de Diagnóstico no disponible ESTA, reprogreme obtenga y Todos Los Transmisores.

NOTA: Si existencial Transmisores posicionados en la memoria, Estós sobrescritos pueden ser.

- Manualmente desbloquee La Puerta del conductor usando Una llave.
- El Abra un interruptor de encendido. Usando Una llave Que No Tenga Transmisor.
- Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando Una llave.
- Siguiete lo completa en 30 Segundos:
- Los Siguietes 5 Segundos En presione DESBLOQUEAR del primer Transmisor Una Vez
- (Programar en la memoria posicion 1).
- Indicadores Luminosos sí encenderán Una Vez Que La Señal indicando ha Sido recibida.
- ESPERE 5 Segundos.
- Presione DESBLOQUEAR Una Vez, confirmando la Programación.
- Vehiculo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.
- El Cierre el interruptor apagado y remueva una llave de Los Ángeles.
- Programe Los Transmisores restantes en Las Posiciones 2, 3 y 4 de la memoria. Realice El Procedimiento Que un Continuación sí le presentación pára cada Transmisor:
- El Abra un interruptor de encendido. Usando el pecado Transmisor Una llave.
- Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando Una llave.
- Los Siguietes 5 Segundos En presione Con intervalos de 1 DESBLOQUEAR Segundo, de la Siguiete Manera:
- Veces para la posicion 2 -2 en la memoria. (Transmisor 2).
- Veces -3 para la posicion 3 en la memoria. (Transmisor 3).
- Veces para la posicion 4 -4 en la memoria. (Transmisor 4).
- Indicadores Luminosos encenderán Una Vez al presionar DESBLOQUEAR indicando Que La Señal ha Sido recibida.
- ESPERE 5 Segundos.
- Presione DESBLOQUEAR Una Vez, para Confirmar la Programación.
- Vehiculo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.
- El Cierre el interruptor ON uno. Remueva la llave.

NOTA: El Encendido debe de ESTAR CADA Apaga Entre Procedimiento de Programación.

AKMCARAUDI3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

AUDI



1996-2000 **A8**

Informacion del Control

FCC ID Mz24108194

Frecuencia 315 MHz



Programación

NOTA: Se pueden **Máximo Programar las Naciones Unidas de 4 Transmisores, UNO A la Vez.**

- La posicion de los Transmisores existentes pueden servicios identificados utilizando Equipo de diagnostico.
- Si El Equipo de Diagnóstico ESTÁ Disponible:
- Localice Posiciones Vacantes en la memoria el párrafo nuevo Transmisor de las Naciones Unidas.
- Localice en la memoria la posicion de las Naciones Unidas Transmisor Que sera remplazado.
- Llevar un cabo El Procedimiento de Programación Para este solitario Transmisor.
- Si El Equipo de Diagnóstico no disponible ESTA, reprogreme obtenga y Todos Los Transmisores.

NOTA: Si existencial Transmisores posicionados en la memoria, Estós sobrescritos pueden ser.

- Manualmente desbloquee La Puerta del conductor usando Una llave.
- El Abra un interruptor de encendido. Usando Una llave Que No Tenga Transmisor.
- Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando Una llave.
- Siguiete lo completa en 30 Segundos:
- Los Siguietes 5 Segundos En presione DESBLOQUEAR del primer Transmisor Una Vez
- (Programar en la memoria posicion 1).
- Indicadores Luminosos sí encenderán Una Vez Que La Señal indicando ha Sido recibida.
- ESPERE 5 Segundos.
- Presione DESBLOQUEAR Una Vez, confirmando la Programación.
- Vehiculo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.
- El Cierre el interruptor apagado y remueva una llave de Los Ángeles.
- Programe Los Transmisores restantes en Las Posiciones 2, 3 y 4 de la memoria. Realice El Procedimiento Que un Continuación sí le presentación pára cada Transmisor:
- El Abra un interruptor de encendido. Usando el pecado Transmisor Una llave.
- Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando Una llave.
- Los Siguietes 5 Segundos En presione Con intervalos de 1 DESBLOQUEAR Segundo, de la Siguiete Manera:
- Veces para la posicion 2 -2 en la memoria. (Transmisor 2).
- Veces -3 para la posicion 3 en la memoria. (Transmisor 3).
- Veces para la posicion 4 -4 en la memoria. (Transmisor 4).
- Indicadores Luminosos encenderán Una Vez al presionar DESBLOQUEAR indicando Que La Señal ha Sido recibida.
- ESPERE 5 Segundos.
- Presione DESBLOQUEAR Una Vez, para Confirmar la Programación.
- Vehiculo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.
- El Cierre el interruptor ON uno. Remueva la llave.

NOTA: El Encendido debe de ESTAR CADA Apaga Entre Procedimiento de Programación.

AKMCARAUDI3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

AUDI



2001-2003 A8

Informacion del Control

FCC ID IZY3314

Frecuencia 315 MHz

Programación

NOTA: Se pueden **Máximo Programar las Naciones Unidas de 4 Transmisores, UNO A la Vez.**

- La posicion de los Transmisores existentes pueden servicios identificados utilizando Equipo de diagnostico.
- Si El Equipo de Diagnóstico ESTÁ Disponible:
- Localice Posiciones Vacantes en la memoria el párrafo nuevo Transmisor de las Naciones Unidas.
- Localice en la memoria la posicion de las Naciones Unidas Transmisor Que sera remplazado.
- Llevar un cabo El Procedimiento de Programación Para este solitario Transmisor.
- Si El Equipo de Diagnóstico no disponible ESTA, reprogreme obtenga y Todos Los Transmisores.

NOTA: Si existencial Transmisores posicionados en la memoria, Estós sobrescritos pueden ser.

- Manualmente desbloquee La Puerta del conductor usando Una llave.
- El Abra un interruptor de encendido. Usando Una llave Que No Tenga Transmisor.
- Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando Una llave.
- Siguiete lo completa en 30 Segundos:
- Los Siguietes 5 Segundos En presione DESBLOQUEAR del primer Transmisor Una Vez
- (Programar en la memoria posicion 1).
- Indicadores Luminosos sí encenderán Una Vez Que La Señal indicando ha Sido recibida.
- ESPERE 5 Segundos.
- Presione DESBLOQUEAR Una Vez, confirmando la Programación.
- Vehiculo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.
- El Cierre el interruptor apagado y remueva una llave de Los Ángeles.
- Programe Los Transmisores restantes en Las Posiciones 2, 3 y 4 de la memoria. Realice El Procedimiento Que un Continuación sí le presentación pára cada Transmisor:
- El Abra un interruptor de encendido. Usando el pecado Transmisor Una llave.
- Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando Una llave.
- Los Siguietes 5 Segundos En presione Con intervalos de 1 DESBLOQUEAR Segundo, de la Siguiete Manera:
- Veces para la posicion 2 -2 en la memoria. (Transmisor 2).
- Veces -3 para la posicion 3 en la memoria. (Transmisor 3).
- Veces para la posicion 4 -4 en la memoria. (Transmisor 4).
- Indicadores Luminosos encenderán Una Vez al presionar DESBLOQUEAR indicando Que La Señal ha Sido recibida.
- ESPERE 5 Segundos.
- Presione DESBLOQUEAR Una Vez, para Confirmar la Programación.
- Vehiculo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.
- El Cierre el interruptor ON uno. Remueva la llave.

NOTA: El Encendido debe de ESTAR CADA Apaga Entre Procedimiento de Programación.



AKMLLCONTAUDI3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

AUDI



1994-1998 **Cabriolet**

Informacion del Control

FCC ID Mz24108194

Frecuencia 315 MHz

Programación

NOTA: Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un máximo de 4 transmisores.

La programación puede ser afectada por la luz fluorescente.

Abra el switch a ON, utilizando la llave que no tiene transmisor.

Manualmente bloquee el vehículo usando la llave.

Complete el procedimiento dentro de 30 segundos, una transmisor a la vez.

Apunte el transmisor hacia el modulo receptor. Localizado en el poste B, apuntar hacia ambos lados.

Dentro de 5 segundos presionar LOCK/UNLOCK de cada transmisor, presionar 1 vez para el transmisor 1,
2 veces para el transmisor 2 con lapsos de 1 segundo, 3 veces para el transmisor 3 con lapsos de 1 segundo,
4 veces para el transmisor 4 con lapsos de 1 segundo.

La bocina de alarma suena cada vez que el botón del transmisor ha sido presionado, indicando que la señal ha sido recibida.

Después de programar el último transmisor, espere 10 segundos.

Presione LOCK/UNLOCK una vez para confirmar la programación.

El vehículo desbloqueara, el modo de programación ha sido desactivado.



AKMCARAUDI3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

AUDI



FCC ID Mz241081963

Frecuencia 315 MHz

Programación

(1) Los transmisores solo se pueden programar a través de equipo de diagnostico sofisticado como EQUIPO ORIGINAL VW, VAG COM, ADVI .

NOTA: Se pueden programar un máximo de 4 transmisores.

(2) **NOTA:** Obtenga todos los transmisores a programar, se pueden programar un máximo de 4 transmisores.

La programación puede ser afectada por la luz fluorescente.

Abra el switch a ON, utilizando la llave que no tiene transmisor.

Manualmente bloquee el vehículo usando la llave.

Complete el procedimiento dentro de 30 segundos, una transmisor a la vez.

Apunte el transmisor hacia el modulo receptor. Localizado en el poste B, apuntar hacia ambos lados.

Dentro de 5 segundos presionar LOCK/UNLOCK de cada transmisor, presionar 1 vez para el transmisor 1, 2 veces para el transmisor 2 con lapsos de 1 segundo, 3 veces para el transmisor 3 con lapsos de 1 segundo, 4 veces para el transmisor 4 con lapsos de 1 segundo.

La bocina de alarma suena cada vez que el botón del transmisor ha sido presionado, indicando que la señal ha sido recibida.

Después de programar el último transmisor, espere 10 segundos.

Presione LOCK/UNLOCK una vez para confirmar la programación.

El vehículo desbloqueara, el modo de programación ha sido desactivado.



AKMCARAUDI3



2003 **RS3**

Informacion del Control

FCC ID Mz24108194

Frecuencia 315 MHz



Programación

NOTA: se pueden programar un **máximo de 4 transmisores, uno a la vez.**

La posición de los Transmisores existentes pueden ser identificados utilizando Equipo de diagnóstico.

-Si el equipo de diagnóstico está disponible:

Localice las posiciones vacantes en la memoria para un nuevo transmisor.

Localice en la memoria la posición de un transmisor que será reemplazado.

Llevar un cabo el procedimiento de programación para este transmisor.

-Si el equipo de diagnóstico no está disponible, obtenga y re programe todos Los Transmisores.

NOTA: Si existen transmisores posicionados en la memoria, estos pueden ser sobrescritos.

Manualmente desbloquee la puerta del conductor usando una llave.

Abra el switch de encendido a ON. Usando Una llave que no tenga transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

Complete lo siguiente en 30 Segundos:

En los siguientes 5 segundos presione DESBLOQUEAR del primer transmisor una vez, (programar en la memoria posición 1).

Los indicadores luminosos se encenderán una vez que la señal ha sido recibida.

Espere 5 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR una vez, confirmando la programación.

Vehículo desbloqueado. Modo de programación desactivado.

Cierre el switch a OFF y remueva la llave.

Programe los transmisores restantes en las posiciones 2, 3 y 4 de la memoria. Realice El procedimiento que a continuación se le presenta para cada transmisor:

Abra el switch a ON. Usando una llave sin transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

En los siguientes 5 Segundos presione UNLOCK con intervalos de 1 segundo, de la siguiente manera:

-2 veces para la posición 2 en la memoria. (Transmisor 2).

-3 veces para la posición 3 en la memoria. (Transmisor 3).

-4 veces para la posición 4 en la memoria. (Transmisor 4).

Los indicadores luminosos encenderán una vez al presionar UNLOCK indicando que la señal ha sido recibida.

Espere 5 segundos.

Presione UNLOCK una vez, para confirmar la programación.

Vehículo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.

Cierre el switch a OFF uno. Remueva la llave.

NOTA: El Encendido debe de estar apagado entre cada procedimiento de programación.

AKMCARAUDI3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

AUDI



2000-2004 S3

Informacion del Control

FCC ID Mz24108194

Frecuencia 315 MHz



AKMCARAUDI3

Programación

NOTA: se pueden programar un **máximo de 4 transmisores, uno a la vez.**

La posición de los Transmisores existentes pueden ser identificados utilizando Equipo de diagnóstico.

-Si el equipo de diagnóstico está disponible:

Localice las posiciones vacantes en la memoria para un nuevo transmisor.

Localice en la memoria la posición de un transmisor que será reemplazado.

Llevar un cabo el procedimiento de programación para este transmisor.

-Si el equipo de diagnóstico no está disponible, obtenga y re programe todos Los Transmisores.

NOTA: Si existen transmisores posicionados en la memoria, estos pueden ser sobrescritos.

Manualmente desbloquee la puerta del conductor usando una llave.

Abra el switch de encendido a ON. Usando Una llave que no tenga transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

Complete lo siguiente en 30 Segundos:

En los siguientes 5 segundos presione DESBLOQUEAR del primer transmisor una vez, (programar en la memoria posición 1).

Los indicadores luminosos se encenderán una vez que la señal ha sido recibida.

Espere 5 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR una vez, confirmando la programación.

Vehículo desbloqueado. Modo de programación desactivado.

Cierre el switch a OFF y remueva la llave.

Programe los transmisores restantes en las posiciones 2, 3 y 4 de la memoria. Realice El procedimiento que a continuación se le presenta para cada transmisor:

Abra el switch a ON. Usando una llave sin transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

En los siguientes 5 Segundos presione UNLOCK con intervalos de 1 segundo, de la siguiente manera:

-2 veces para la posición 2 en la memoria. (Transmisor 2).

-3 veces para la posición 3 en la memoria. (Transmisor 3).

-4 veces para la posición 4 en la memoria. (Transmisor 4).

Los indicadores luminosos encenderán una vez al presionar UNLOCK indicando que la señal ha sido recibida.

Espere 5 segundos.

Presione UNLOCK una vez, para confirmar la programación.

Vehículo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.

Cierre el switch a OFF uno. Remueva la llave.

NOTA: El Encendido debe de estar apagado entre cada procedimiento de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

AUDI



1998-2003 S4

Informacion del Control

FCC ID Mz24108194

Frecuencia 315 MHz



AKMCARAUDI3

Programación

Todos Los Transmisores Obtenga Una Programar, sí pueden Programar **Máximo de 4 Transmisores de las Naciones, Unidas (Uno a la Vez).**

NOTA: si existencial Transmisores grabados en la memoria pueden Estós Servicios Sobre Escritos.

El Interruptor de Encendido Abra de Las Naciones, Unidas. Usando Una llave Que No Tenga Transmisor. Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando Una llave.

Dentro de 5 Segundos presione DESBLOQUEAR del Transmisor de cebos, programándolo en la posicion 1.

La bocina de Alarma Sonara Una Vez Que La Señal indicando ha Sido recibida.

ESPERE 5 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR Una Vez párr Confirmación la Programación.

El vehiculo desbloquea. Modo de Programación Desactivado.

El Cierre de la ONU OFF. Remueva la llave.

Para Programar Los Transmisores restantes, Las Posiciones memoria de 2, 3, y 4. Realice El Procedimiento El párrafo completo CADA Transmisor.

El Interruptor de Encendido pecado Abra, usando la llave Que no Tiene Transmisor.

Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando Una llave.

Dentro de los 5 Segundos, DESBLOQUEAR presione Las Posiciones párrafo 2, 3 y 4, intervalos de 1 Con Segundo.

La bocina de la Alarma Sonara Una Vez Que La Señal indicando ha Sido recibida.

ESPERE 5 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR Una Vez párr Confirmar la Programación.

El vehiculo en Sí desbloquea. Modo de Programación Desactivado.

El Interruptor El apagado de Cierre y remueva Una llave de Los Ángeles.

NOTA: la ignición Puede Ser sin Conmutada OFF Entre CADA Procedimiento de Programación de CADA Transmisor.

Dentro de los 5 Segundos, presione DESBLOQUEAR Las Posiciones párrafo 2, 3 y 4, intervalos de Con 1 Segundo.

La bocina de la Alarma Sonara Una Vez Que La Señal indicando ha Sido recibida.

ESPERE 5 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR Una Vez párr Confirmar la Programación.

El vehiculo en sí desbloquea. Modo de Programación Desactivado.

El Cierre el interruptor apagado y remueva una llave de Los Ángeles.

NOTA: la ignición Puede Ser un Conmutada OFF Entre CADA Procedimiento de Programación de CADA Transmisor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

AUDI



1997-2003 S6

Informacion del Control

FCC ID Mz24108194

Frecuencia 315 MHz



Programación

NOTA: Se pueden **Máximo Programar las Naciones Unidas de 4 Transmisores, UNO A la Vez.**

- La posicion de los Transmisores existentes pueden servicios identificados utilizando Equipo de diagnostico.
- Si El Equipo de Diagnóstico ESTÁ Disponible:
- Localice Posiciones Vacantes en la memoria el párrafo nuevo Transmisor de las Naciones Unidas.
- Localice en la memoria la posicion de las Naciones Unidas Transmisor Que sera remplazado.
- Llevar un cabo El Procedimiento de Programación Para este solitario Transmisor.
- Si El Equipo de Diagnóstico no disponible ESTA, reprogreme obtenga y Todos Los Transmisores.

NOTA: Si existencial Transmisores posicionados en la memoria, Estós sobrescritos pueden ser.

- Manualmente desbloquee La Puerta del conductor usando Una llave.
- El Abra un interruptor de encendido. Usando Una llave Que No Tenga Transmisor.
- Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando Una llave.
- Siguiete lo completa en 30 Segundos:
- Los Siguietes 5 Segundos En presione DESBLOQUEAR del primer Transmisor Una Vez
- (Programar en la memoria posicion 1).
- Indicadores Luminosos sí encenderán Una Vez Que La Señal indicando ha Sido recibida.
- ESPERE 5 Segundos.
- Presione DESBLOQUEAR Una Vez, confirmando la Programación.
- Vehiculo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.
- El Cierre el interruptor apagado y remueva una llave de Los Ángeles.
- Programe Los Transmisores restantes en Las Posiciones 2, 3 y 4 de la memoria. Realice El Procedimiento Que un Continuación sí le presentación párr CADA Transmisor:
- El Abra un interruptor de encendido. Usando el pecado Transmisor Una llave.
- Manualmente bloquee La Puerta del conductor usando Una llave.
- Los Siguietes 5 Segundos En presione Con intervalos de 1 DESBLOQUEAR Segundo, de la Siguiete Manera:
- Veces párr la posicion 2 -2 en la memoria. (Transmisor 2).
- Veces -3 párr la posicion 3 en la memoria. (Transmisor 3).
- Veces párr la posicion 4 -4 en la memoria. (Transmisor 4).
- Indicadores Luminosos encenderán Una Vez al presionar DESBLOQUEAR indicando Que La Señal ha Sido recibida.
- ESPERE 5 Segundos.
- Presione DESBLOQUEAR Una Vez, párr Confirmar la Programación.
- Vehiculo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.
- El Cierre el interruptor ON uno. Remueva la llave.

NOTA: El Encendido debe de ESTAR CADA Apaga Entre Procedimiento de Programación.

AKMCARAUDI3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

AUDI



2001-2003 S8

Informacion del Control

FCC ID IZY3314

Frecuencia 315 MHz



AKMLLCONTVW1

Programación

NOTA: se pueden **Máximo Programar las Naciones Unidas de 4 Transmisores**, UNO A la Vez.

La posicion de los Transmisores existentes pueden servicios identificados utilizando Equipo de diagnostico.

-Si El Equipo de Diagnóstico ESTÁ Disponible:

Localice Posiciones Vacantes en la memoria el párrafo nuevo Transmisor de las Naciones Unidas.

Localice en la memoria la posicion de las Naciones Unidas Transmisor Que sera remplazado.

Llevar un cabo El Procedimiento de Programación Para este solitario Transmisor.

-Si El Equipo de Diagnóstico no disponible ESTA, re programe obtenga y Todos Los Transmisores.

NOTA: Si existencial Transmisores posicionados en la memoria, Estós sobrescritos pueden ser.

El Abra un interruptor de encendido. Usando Una llave Que No Tenga Transmisor.

Manualmente bloque La Puerta del conductor usando Una llave.

Dentro de los Sigüientes 5 Segundos presione DESBLOQUEAR del primer Transmisor Una Vez, (Programar en la memoria la posicion 1).

Indicadores Luminosos encenderán Una Vez Que La Señal indicando ha Sido recibida.

ESPERE 5 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR Una Vez confirmada la Programación.

Vehiculo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.

El Cierre cambiar un OFF. Remueva la llave.

Programa Los Transmisores restantes en la memoria en Las Posiciones 2, 3 y 4. Realice completo de El Sigüiente Procedimiento Transmisor CADA Con:

El Abra un interruptor de encendido. Utilice Transmisor Una llave pecado.

Manualmente bloque La Puerta del conductor usando Una llave.

Los Sigüientes 5 Segundos En presione Con intervalos de 1 DESBLOQUEAR Segundo de la Sigüiente Manera:

Veces párr la posicion 2 -2 de la memoria, (Transmisor 2).

Veces -3 párr la posicion 3 de la memoria, (Transmisor 3).

Veces párr la posicion de 4 -4 La memoria, (Transmisor 4).

Indicadores Luminosos encenderán CADA Vez Que presione DESBLOQUEAR, indicando Que La Señal ha Sido recibida.

ESPERE 5 Segundos.

Presione DESBLOQUEAR Una Vez confirmada la Programación.

Vehiculo desbloqueado. Modo de Programación Desactivado.

El Cierre cambiar un OFF. Remueva la llave.

NOTA: Encendido debe de ESTAR CADA Apaga Entre Procedimiento de Programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

AUDI



2000-2003 **TT**

Informacion del Control

FCC ID Mz24108194

Frecuencia 315 MHz

Programación

(1) Los transmisores tambien pueden ser programados a través de equipo de diagnostico sofisticado como

EQUIPO ORIGINAL VW, VAG COM, ADVI .

(2) **NOTA:** se pueden programar un **máximo de 4 transmisores, uno a la vez.**

La posición de los transmisores existentes pueden ser identificados utilizando equipo de diagnostico.

-Si el equipo de diagnostico está disponible:

Localice posiciones vacantes en la memoria para un nuevo transmisor.

Localice en la memoria la posición de un transmisor que será remplazado.

Llevar a cabo el procedimiento de programación solo para este transmisor.

-si el equipo de diagnostico no está disponible, obtenga y re programe todos los transmisores.

NOTA: Si existen transmisores posicionados en la memoria, estos pueden ser sobrescritos.

Abra el switch a ON. Usando una llave que no tenga transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

Complete el procedimiento dentro de los siguientes 30 segundos.

Dentro de los siguientes 5 segundos presione UNLOCK del primer transmisor una vez, (programar en la memoria la posición 1).

Indicadores luminosos encenderán una vez indicando que la señal ha sido recibida.

Espere 5 segundos.

Presione UNLOCK una vez confirmada la programación.

Vehículo desbloqueado. Modo de programación desactivado.

Cierre el switch a OFF. Remueva la llave.

Programe los transmisores restantes en la memoria en las posiciones 2, 3 y 4. Realice completo el siguiente procedimiento con cada transmisor:

Abra el switch a ON. Use una llave sin transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

En los siguientes 5 segundos presione UNLOCK con intervalos de 1 segundo de la siguiente manera:

-2 veces para la posición 2 de la memoria, (transmisor 2).

-3 veces para la posición 3 de la memoria, (transmisor 3).

-4 veces para la posición 4 de la memoria, (transmisor 4).

Indicadores luminosos encenderán cada vez que presione UNLOCK, indicando que la señal ha sido recibida.

Espere 5 segundos.

Presione UNLOCK una vez confirmada la programación.

Vehículo desbloqueado. Modo de programación desactivado.

Cierre el switch a OFF. Remueva la llave.

NOTA: encendido debe de estar apagado entre cada procedimiento de programación



AKMCARAUDI3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

AUDI



2004-2006 TT

Informacion del Control

FCC ID Mz24108194

Frecuencia 315 MHz

Programación

(1) Los transmisores tambien pueden ser programados a través de equipo de diagnostico sofisticado como

EQUIPO ORIGINAL VW, VAG COM, ADVI .

(2) **NOTA:** se pueden programar un **máximo de 4 transmisores, uno a la vez.**

La posición de los transmisores existentes pueden ser identificados utilizando equipo de diagnostico.

-Si el equipo de diagnostico está disponible:

Localice posiciones vacantes en la memoria para un nuevo transmisor.

Localice en la memoria la posición de un transmisor que será remplazado.

Llevar a cabo el procedimiento de programación solo para este transmisor.

-si el equipo de diagnostico no está disponible, obtenga y re programe todos los transmisores.

NOTA: Si existen transmisores posicionados en la memoria, estos pueden ser sobrescritos.

Abra el switch a ON. Usando una llave que no tenga transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

Complete el procedimiento dentro de los siguientes 30 segundos.

Dentro de los siguientes 5 segundos presione UNLOCK del primer transmisor una vez, (programar en la memoria la posición 1).

Indicadores luminosos encenderán una vez indicando que la señal ha sido recibida.

Espere 5 segundos.

Presione UNLOCK una vez confirmada la programación.

Vehículo desbloqueado. Modo de programación desactivado.

Cierre el switch a OFF. Remueva la llave.

Programe los transmisores restantes en la memoria en las posiciones 2, 3 y 4. Realice completo el siguiente procedimiento con cada transmisor:

Abra el switch a ON. Use una llave sin transmisor.

Manualmente bloquee la puerta del conductor usando una llave.

En los siguientes 5 segundos presione UNLOCK con intervalos de 1 segundo de la siguiente manera:

-2 veces para la posición 2 de la memoria, (transmisor 2).

-3 veces para la posición 3 de la memoria, (transmisor 3).

-4 veces para la posición 4 de la memoria, (transmisor 4).

Indicadores luminosos encenderán cada vez que presione UNLOCK, indicando que la señal ha sido recibida.

Espere 5 segundos.

Presione UNLOCK una vez confirmada la programación.

Vehículo desbloqueado. Modo de programación desactivado.

Cierre el switch a OFF. Remueva la llave.

NOTA: encendido debe de estar apagado entre cada procedimiento de programación



AKMCARAUDI3

MÁS QUE UNA CERRAJERÍA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

AUDI



2004-2005 **Series 1**

Informacion del Control

FCC ID 7LX8FXB

Frecuencia 315 MHz

Programación

Desbloquee el vehículo usando el botón UNLOCK del transmisor, o use la llave desbloqueando la puerta del conductor.

Entre al vehículo. Cierre la puerta del conductor.

Encienda y apague el switch de ignición (de ON a OFF).

Modo de programación activado.

NOTA: E46/Z3 Convertible: puntos clave en el retrovisor. Excepto E46/Z3: puntos clave en la antena de radio, (situado en la ventana trasera).

Proceder de la siguiente manera:

Presione y mantenga presionado el botón UNLOCK del transmisor.

Presione LOCK 3 veces en 10 segundos.

Soltar UNLOCK del transmisor.

El sistema debera bloquear y desbloquear indicando que la programación ha sido un éxito.

Repita el procedimiento anterior para programar los demás transmisores.

NOTA:

Se pueden programar un máximo de 4 transmisores. Realizar el procedimiento de programación de cada transmisor con intervalos de 30 segundos.



AKMLLCONTBMW3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

BMW



FCC ID 7LX8FXB

Frecuencia 315 MHz

Programación

PARA ESTE VEHICULO SE CUENTA CON DOS TIPOS DIFERENTES DE TRANSMISORES:

Transmisor infrarrojo:

Desbloquee el vehículo usando el botón UNLOCK del transmisor, o use la llave desbloqueando la puerta del conductor.

Entre al vehículo. Cierre la puerta del conductor.

Encienda y apague el switch de ignición (de ON a OFF).

Modo de programación activado.

NOTA: puntos clave en el receptor de infrarrojos, situado en el espejo retrovisor. Distancia del receptor: menos de 15 cm.

Proceder de la siguiente manera:

Presione y mantenga presionado el botón UNLOCK del transmisor.

Presione LOCK 3 veces en 10 segundos

Soltar UNLOCK del transmisor.

El LED parpadea lentamente por 10 segundos.

El sistema debera bloquear y desbloquear indicando que la programación ha sido un éxito.

Repita el procedimiento anterior si el LED no parpadea o si el sistema central de búsqueda no funciona.

Repita el procedimiento anterior para programar los demás transmisores.

NOTA: se pueden programar un máximo de 4 transmisores. Realizar el procedimiento de programación de cada transmisor con intervalos de 30 segundos.

Transmisor de radio frecuencia.

Desbloquee el vehículo utilizando la tecla UNLOCK del transmisor, o use la llave desbloqueando la puerta del conductor.

NOTA: si el vehículo no desbloquea utilizando la tecla UNLOCK del transmisor, el procedimiento de programación se bloqueara por 15 minutos.

Entre al vehículo. Cierre la puerta del conductor.

Encienda y apague el switch de ignición (de ON a OFF).

Modo de programación activado.

Proceder de la siguiente manera:

Presione y mantenga presionado el botón UNLOCK del transmisor.

Presione LOCK 3 veces en 10 segundos

Soltar UNLOCK del transmisor.

Algunos modelos: el LED parpadea lentamente por 10 segundos.

El sistema debería bloquear y desbloquear indicando que la programación ha sido un éxito.

Repita el procedimiento anterior si el LED no parpadea o si el sistema central de búsqueda no funciona.

Repita el procedimiento anterior para programar los demás transmisores.

NOTA: se pueden programar un máximo de 4 transmisores. Realizar el procedimiento de programación de cada transmisor con intervalos de 30 segundos.



AKMLLCONTBMW1



1999 Series 3 (E36)

Información del Control

FCC ID 7LX8FXB

Frecuencia 315 MHz



Programación

PARA ESTE VEHICULO SE CUENTA CON DOS TIPOS DIFERENTES DE TRANSMISORES:

Transmisor infrarrojo:

Desbloquee el vehículo usando el botón UNLOCK del transmisor, o use la llave desbloqueando la puerta del conductor.

Entre al vehículo. Cierre la puerta del conductor.

Encienda y apague el switch de ignición (de ON a OFF).

Modo de programación activado.

NOTA: puntos clave en el receptor de infrarrojos, situado en el espejo retrovisor. Distancia del receptor: menos de 15 cm.

Proceder de la siguiente manera:

Presione y mantenga presionado el botón UNLOCK del transmisor.

Presione LOCK 3 veces en 10 segundos

Soltar UNLOCK del transmisor.

El LED parpadea lentamente por 10 segundos.

El sistema deberá bloquear y desbloquear indicando que la programación ha sido un éxito.

Repita el procedimiento anterior si el LED no parpadea o si el sistema central de búsqueda no funciona.

Repita el procedimiento anterior para programar los demás transmisores.

NOTA: se pueden programar un máximo de 4 transmisores. Realizar el procedimiento de programación de cada transmisor con intervalos de 30 segundos.

Transmisor de radio frecuencia.

Desbloquee el vehículo utilizando la tecla UNLOCK del transmisor, o use la llave desbloqueando la puerta del conductor.

NOTA: si el vehículo no desbloquea utilizando la tecla UNLOCK del transmisor, el procedimiento de programación se bloqueará por 15 minutos.

Entre al vehículo. Cierre la puerta del conductor.

Encienda y apague el switch de ignición (de ON a OFF).

Modo de programación activado.

Proceder de la siguiente manera:

Presione y mantenga presionado el botón UNLOCK del transmisor.

Presione LOCK 3 veces en 10 segundos

Soltar UNLOCK del transmisor.

Algunos modelos: el LED parpadea lentamente por 10 segundos.

El sistema debería bloquear y desbloquear indicando que la programación ha sido un éxito.

Repita el procedimiento anterior si el LED no parpadea o si el sistema central de búsqueda no funciona.

Repita el procedimiento anterior para programar los demás transmisores.

NOTA: se pueden programar **un máximo de 4 transmisores**. Realizar el procedimiento de programación de cada transmisor con intervalos de 30 segundos.

AKMLLCONTBMW3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

BMW



1998 Series 3 (E46)

Informacion del Control

FCC ID 7LX8FXB

Frecuencia 315 MHz



Programación

Desbloquee el vehículo usando el botón UNLOCK del transmisor, o use la llave desbloqueando la puerta del conductor.

Entre al vehículo. Cierre la puerta del conductor.

Encienda y apague el switch de ignición (de ON a OFF).

Modo de programación activado.

NOTA: E46/Z3 Convertible: puntos clave en el retrovisor. Excepto E46/Z3: puntos clave en la antena de radio, (situado en la ventana trasera).

Proceder de la siguiente manera:

Presione y mantenga presionado el botón UNLOCK del transmisor.

Presione LOCK 3 veces en 10 segundos.

Soltar UNLOCK del transmisor.

El sistema debera bloquear y desbloquear indicando que la programación ha sido un éxito.

Repita el procedimiento anterior para programar los demás transmisores.

NOTA:

Se pueden programar un **máximo de 4 transmisores**. Realizar el procedimiento de programación de cada transmisor con intervalos de 30 segundos.

AKMLLCONTBMW1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

BMW



1999 Series 3 (E46)

Información del Control

FCC ID 7LX8FXB

Frecuencia 315 MHz



Programación

Desbloquee el vehículo usando el botón UNLOCK del transmisor, o use la llave desbloqueando la puerta del conductor.

Entre al vehículo. Cierre la puerta del conductor.

Encienda y apague el switch de ignición (de ON a OFF).

Modo de programación activado.

NOTA: E46/Z3 Convertible: puntos clave en el retrovisor. Excepto E46/Z3: puntos clave en la antena de radio, (situado en la ventana trasera).

Proceder de la siguiente manera:

Presione y mantenga presionado el botón UNLOCK del transmisor.

Presione LOCK 3 veces en 10 segundos.

Soltar UNLOCK del transmisor.

El sistema deberá bloquear y desbloquear indicando que la programación ha sido un éxito.

Repita el procedimiento anterior para programar los demás transmisores.

NOTA:

Se pueden programar un **máximo de 4 transmisores**. Realizar el procedimiento de programación de cada transmisor con intervalos de 30 segundos.

AKMLLCONTBMW3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

BMW



2006 **Series 3 (E46)**

Información del Control

FCC ID KR55WK49147

Frecuencia 315 MHz

Programación

Desbloquee el vehículo usando el botón UNLOCK del transmisor, o use la llave desbloqueando la puerta del conductor.

Entre al vehículo. Cierre la puerta del conductor.

Encienda y apague el switch de ignición (de ON a OFF).

Modo de programación activado.

NOTA: E46/Z3 Convertible: puntos clave en el retrovisor. Excepto E46/Z3: puntos clave en la antena de radio, (situado en la ventana trasera).

Proceder de la siguiente manera:

Presione y mantenga presionado el botón UNLOCK del transmisor.

Presione LOCK 3 veces en 10 segundos.

Soltar UNLOCK del transmisor.

El sistema deberá bloquear y desbloquear indicando que la programación ha sido un éxito.

Repita el procedimiento anterior para programar los demás transmisores.

NOTA:

Se pueden programar un **máximo de 4 transmisores**. Realizar el procedimiento de programación de cada transmisor con intervalos de 30 segundos.



AKMLLCONTBMW6

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

BMW



2005 Series 3 (E90/E91)

Información del Control

FCC ID 7LX8FXB

Frecuencia 315 MHz



Programación

Desbloquee el vehículo usando el botón UNLOCK del transmisor, o use la llave desbloqueando la puerta del conductor.

Entre al vehículo. Cierre la puerta del conductor.

Encienda y apague el switch de ignición (de ON a OFF).

Modo de programación activado.

NOTA: E46/Z3 Convertible: puntos clave en el retrovisor. Excepto E46/Z3: puntos clave en la antena de radio, (situado en la ventana trasera).

Proceder de la siguiente manera:

Presione y mantenga presionado el botón UNLOCK del transmisor.

Presione LOCK 3 veces en 10 segundos.

Soltar UNLOCK del transmisor.

El sistema deberá bloquear y desbloquear indicando que la programación ha sido un éxito.

Repita el procedimiento anterior para programar los demás transmisores.

NOTA:

Se pueden programar un **máximo de 4 transmisores**. Realizar el procedimiento de programación de cada transmisor con intervalos de 30 segundos.

AKMLLCONTBMW3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

BMW



1994-1996 Series 5 (E34)

Información del Control

FCC ID 7LX8FXB

Frecuencia 315 MHz



Programación

Desbloquee el vehículo usando el botón UNLOCK del transmisor, o use la llave desbloqueando la puerta del conductor.

Entre al vehículo. Cierre la puerta del conductor.

Encienda y apague el switch de ignición (de ON a OFF).

Modo de programación activado.

NOTA: E46/Z3 Convertible: puntos clave en el retrovisor. Excepto E46/Z3: puntos clave en la antena de radio, (situado en la ventana trasera).

Proceder de la siguiente manera:

Presione y mantenga presionado el botón UNLOCK del transmisor.

Presione LOCK 3 veces en 10 segundos.

Soltar UNLOCK del transmisor.

El sistema deberá bloquear y desbloquear indicando que la programación ha sido un éxito.

Repita el procedimiento anterior para programar los demás transmisores.

NOTA:

Se pueden programar un **máximo de 4 transmisores**. Realizar el procedimiento de programación de cada transmisor con intervalos de 30 segundos.

AKMLLCONTBMW1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

BMW



1997-1998 Series 5 (E39)

Información del Control

FCC ID 7LX8FXB

Frecuencia 315 MHz



Programación

Desbloquee el vehículo usando el botón UNLOCK del transmisor, o use la llave desbloqueando la puerta del conductor.

Entre al vehículo. Cierre la puerta del conductor.

Encienda y apague el switch de ignición (de ON a OFF).

Modo de programación activado.

NOTA: E46/Z3 Convertible: puntos clave en el retrovisor. Excepto E46/Z3: puntos clave en la antena de radio, (situado en la ventana trasera).

Proceder de la siguiente manera:

Presione y mantenga presionado el botón UNLOCK del transmisor.

Presione LOCK 3 veces en 10 segundos.

Soltar UNLOCK del transmisor.

El sistema deberá bloquear y desbloquear indicando que la programación ha sido un éxito.

Repita el procedimiento anterior para programar los demás transmisores.

NOTA:

Se pueden programar un **máximo de 4 transmisores**. Realizar el procedimiento de programación de cada transmisor con intervalos de 30 segundos.

AKMLLCONTBMW1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

BMW



1994-1996 Regal

Informacion del Control

FCC ID ABO0103T

Frecuencia 315 MHz

Programación

NOTA: Solo se pueden programar dos transmisores.

Tenga acceso al conector de cable sencillo de color negro/blanco de programación (localizado entre el panel en la cajuela en la parte derecha).

Conecte el conector de programación a tierra.

El sistema ahora puede bloquear o desbloquear las puertas indicando que el modo de programación ha sido activado.

Proceda como se indica:

Presione cualquier botón del transmisor una vez.

El sistema ahora puede bloquear y desbloquear las puertas una vez, indicando que el transmisor ha sido activado.

Repita el procedimiento para cada transmisor.

Para salir del modo de programación desconecte de tierra el conector.

Compruebe el funcionamiento de cada transmisor.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

BUICK



1997-1999 **Regal**

Informacion del Control

FCC ID ABO0204T

Frecuencia 315 MHz



Programación

Método 1:

Sentarse en el asiento del conductor.

Cierre todas las puertas.

Presione y deje presionado el interruptor UNLOCK de la puerta del conductor.

Inserte y remueva la llave en el encendido en dos ocasiones, pero no encienda el vehículo.

Inserte la llave en el encendido una tercera vez y retire la llave del switch de encendido. No gire el interruptor de encendido.

Suelte el interruptor de la puerta. Una campana sonara 3 veces indicando que el modo de programación del transmisor esta activado.

Presione y mantenga presionado LOCK y UNLOCK de cada transmisor por 12 segundos.

Sonara un timbre en dos ocasiones por cada transmisor indicando que se realizo la programación exitosamente.

Remueva la llave del encendido para salir de la programación.

Método 2:

Se realiza con equipo sofisticado de diagnostico TECH-2

AKMCTRLCHEV5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

BUICK



1996-1997 **Rivera**

Información del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

Un **máximo de 4 transmisores** pueden ser programados.

Re programe todos los controles remotos ta que todos los códigos serán borrados del sistema.


- 1.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".
- 2.- Conecte el terminal 4 y 8 del DLC usando un pequeño cable.
- 3.- Cierre todas la puertas.
- 4.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON".

Sin encender el motor.

- 5.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y Cerraran para confirmar que entró en programación.
- 6.- Presione los botones LOOK y UNLOOK del control remoto por 30 segundos por lo menos.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que aceptó el control remoto.
- 8.- Repita el paso 6 y 7 para los controles remotos restantes.
- 9.- Desconecte el cable utilizando para unir ambos terminales de programación.



AKMCTRLCHEV5

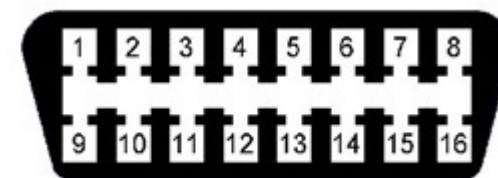

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

BUICK



1998-1999 **Rivera**

Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

Un **máximo de 4 transmisores** pueden ser programados.

Re programe todos los controles remotos ta que todos los códigos serán borrados del sistema.


- 1.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".
- 2.- Conecte el terminal 4 y 8 del DLC usando un pequeño cable.
- 3.- Cierre todas la puertas.
- 4.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON".

Sin encender el motor.

- 5.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y Cerraran para confirmar que entró en programación.
- 6.- Presione los botones LOOK y UNLOOK del control remoto por 30 segundos por lo menos.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que aceptó el control remoto.
- 8.- Repita el paso 6 y 7 para los controles remotos restantes.
- 9.- Desconecte el cable utilizando para unir ambos terminales de programación.



AKMCTRLCHEV5

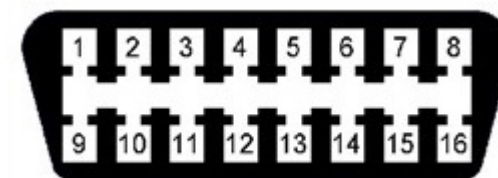

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

BUICK



FCC ID ABO0103T

Frecuencia 315 MHz

Programación

Acceda al conector de programación (localizado en la parte izquierda de la cajuela).
Para sedan (cable negro/blanco). Para wagon (cable blanco y negro/blanco).

Haga un puente entre las terminales del conector.

El sistema ahora puede bloquear y desbloquear las puertas y la cajuela o la puerta levadiza, indicando que el modo de programación esta activado.

Proceda como se indica.

Presione una vez cualquier botón del transmisor.

El sistema ahora puede bloquear y desbloquear las puertas y la cajuela o la puerta levadiza, indicando que el transmisor ha sido programado.

Repita el procedimiento para los siguientes transmisores.

Para salir del modo de programación retire el puente del conector de programación.





1994-1996 **Skylark**

Información del Control

FCC ID ABO0103T

Frecuencia 315 MHz

Programación



Para la programación de los transmisores deben de estar separados a una distancia considerable.

Acceda al conector de programación (localizado entre el panel de la cajuela de lado izquierdo).

Hacer un puente entre las terminales del conector.

El sistema ahora puede bloquear y desbloquear las puertas y la cajuela. Un sonido de la bocina del claxon indica el modo de programación activada.

Proceda como se indica.

Presione cualquier botón del transmisor.

El sistema ahora bloquea y desbloquea las puertas, un sonido de la bocina de claxon indica que el transmisor ha sido programado.

Repita este procedimiento para los siguientes transmisores.

Para salir del modo de programación remueva el puente del conector de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

BUICK



1997-1998 **Skylark**

Informacion del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1.- Tenga acceso al conector de programación.
(Situado en el lado de la mano izquierda del maletero debajo de la alfombra, en el conector no está conectado a nada).

2.- Conecte los terminales de programación del conector usando un pequeño cable
(mantenga conectado los terminales hasta el paso 7).

Modelo 'Wagon' - cable negro y cable negro con blanco.

Modelo 'Sedan' - cable negro y blanco.

3.- El sistema deberá cerrar y abrir puertas para indicar que esta en modo de programación.

4.- Presione cualquier botón en el transmisor por 15 segundos ó hasta el paso 5 (ciclos de las cerraduras).


5.- El sistema debe de cerrar y abrir puertas indicando que el transmisor ha sido programado.

6.- Repita los pasos 4 y 5 para los transmisores restantes.

7.- Quite el cable del conector usando en el paso 2 para dar la salida a modo de programación.



AKMCTRLCHEV5

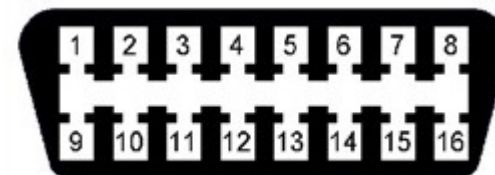

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

BUICK



2006-2007 **DTS**

Informacion del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz



Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero máximo de 8 controles puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

AKMCTRLCHEV15

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.
Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CADILLAC



2008-2009 **DTS**

Informacion del Control

FCC ID M3N5WY7777A

Frecuencia 315 MHz



Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero máximo de 8 controles puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

AKMLLCONTCHEV16

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.
Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CADILLAC



1999-2000 **Escalade**

Informacion del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch a ON y luego a OFF.
2. Quita el fusible del radio (es el fusible 17).
3. Gira el switch de OFF a ON tres veces rápidamente y el vehículo responderá ingresando al modo de programación, cerrando los seguros de las puertas y abriendo la del conductor.
4. Presiona y mantén al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK durante 15 segundos o hasta que se escuche el ciclo de cerrado de puertas.
5. Repite el paso 4 para cada control adicional, puedes programar un **máximo de 4 controles**.
6. Regresa el fusible a su lugar y prueba los controles remotos.



AKMCTRLCHEV41

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CADILLAC



FCC ID KOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV32

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



2003-2006 **Escalade**

Informacion del Control

FCC ID LHJ011

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

AKMCTRLCHEV23

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CADILLAC



FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero máximo de 8 controles puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.

Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y manten los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.



AKMCTRLCHEV24



FCC ID M3N5WY7777A

Frecuencia 315 MHz

Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero máximo de 8 controles puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.

Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y manten los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.



AKMLLCONTCHEV16



2004-2005 **SRX**

Información del Control

FCC ID L2C0005T

Frecuencia 315 MHz



Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero **máximo de 8 controles** puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

AKMCTRLCHEV4

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.
Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y manten los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CADILLAC



2006 **SRX**

Información del Control

FCC ID L2C0005T

Frecuencia 315 MHz



Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero **máximo de 8 controles** puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

AKMCTRLCHEV31

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.
Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y manten los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CADILLAC



2007 SRX

Información del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz



Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero **máximo de 8 controles** puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

AKMCTRLCHEV15

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.
Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y manten los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CADILLAC



2008-2009 **SRX**

Informacion del Control

FCC ID M3N5WY7777A

Frecuencia 315 MHz



Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero **máximo de 8 controles** puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

AKMLLCONTCHEV16

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.
Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y manten los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CADILLAC



2010-2012 **SRX**

Información del Control

FCC ID NBG0097687

Frecuencia 315 MHz



Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero **máximo de 8 controles** puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

AKMLLCONTCHEV16

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.
Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y manten los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CADILLAC



2005-2007 **STS**

Informacion del Control

FCC ID M3N65981403

Frecuencia 315 MHz



AKMCTRCHEV44

Programación

Este procedimiento se usa cuando hay un control existente

Nota: Un **máximo de 4 controles** puede ser programado

- 1) El switch inicia en la posición OFF
- 2) Coloca el control programado en el interior del vehículo.
- 3) Inserta la llave en la puerta del conductor
- 4) Antes de 5 segundos gira la llave a la posición de apertura 5 veces, aparecerá una pantalla en el tablero con la leyenda ready for fob 2.
- 5) Coloca el nuevo control remoto en el centro de la consola de la cabina que está entre los dos asientos delanteros con los botones viendo al frente del vehículo y los botones de bloqueo y desbloqueo en la parte más baja de la cabina. Asegúrate de escuchar una señal acústica. El display mostrará la leyenda Ready for fob 3.
- 6) Para continuar con 4 controles has lo mismo con cada uno de los restantes.
- 7) Presiona un botón en cada control programado para finalizar la programación.
- 8) Para salir del ciclo en cualquier momento presiona el botón OFF/ACC en el switch de ignición.

Este procedimiento se realiza cuando no existen controles

- 1) Coloca el nuevo control remoto en el centro de la consola de la cabina que está entre los dos asientos delanteros con los botones viendo al frente del vehículo y los botones de bloqueo y desbloqueo en la parte más baja de la cabina.
- 2) Antes de 5 segundos gira la llave a la posición de apertura 5 veces y aparecerá un mensaje en el display con la leyenda OFF/ACC TO LEARN
- 3) Presiona el botón OFF/ACC (botón de ignición) y aparecerá un mensaje en el display con la leyenda WAIT 10 MINUTES y comenzará a descender el conteo cada minuto. Después de 10 minutos aparecerá la leyenda OFF/ACC TO LEARN.
- 4) Repite el paso 3 una vez más
- 5) Después de 10 minutos una señal acústica y un mensaje en el display con la leyenda "READY FOR FOB 1" indicarán que el paso se realizó exitosamente.
- 6) Otra señal acústica indicará que la programación ha sido exitosa y el display indicará la leyenda READY FOR FOB 2.
- 7) Retira el control 1 y vuelve a hacer el procedimiento para cada nuevo control, cuando ya estén listos todos los controles una leyenda aparecerá indicando MAX FOBS LEARNED y el vehículo saldrá del modo de programación exitosamente.

NOTA: En este proceso puedes programar un solo control y para no esperar 10 minutos en los siguientes puedes realizar el método 1.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CADILLAC



2008-2009 **STS**

Informacion del Control

FCC ID M3N5WY7777A

Frecuencia 315 MHz



Programación

Este procedimiento se usa cuando hay un control existente

Nota: Un **máximo de 4 controles** puede ser programado

- 1) El switch inicia en la posición OFF
- 2) Coloca el control programado en el interior del vehículo.
- 3) Inserta la llave en la puerta del conductor
- 4) Antes de 5 segundos gira la llave a la posición de apertura 5 veces, aparecerá una pantalla en el tablero con la leyenda ready for fob 2.
- 5) Coloca el nuevo control remoto en el centro de la consola de la cabina que está entre los dos asientos delanteros con los botones viendo al frente del vehículo y los botones de bloqueo y desbloqueo en la parte más baja de la cabina. Asegúrate de escuchar una señal acústica. El display mostrara la leyenda Ready for fob 3.
- 6) Para continuar con 4 controles has lo mismo con cada uno de los restantes.
- 7) Presiona un botón en cada control programado para finalizar la programación.
- 8) Para salir del ciclo en cualquier momento presiona el botón OFF/ACC en el switch de ignición.

AKMLLCONTCHEV16

Este procedimiento se realiza cuando no existen controles

- 1) Coloca el nuevo control remoto en el centro de la consola de la cabina que está entre los dos asientos delanteros con los botones viendo al frente del vehículo y los botones de bloqueo y desbloqueo en la parte más baja de la cabina.
- 2) Antes de 5 segundos gira la llave a la posición de apertura 5 veces y aparecerá un mensaje en el display con la leyenda OFF/ACC TO LEARN
- 3) Presiona el botón OFF/ACC (botón de ignición) y aparecerá un mensaje en el display con la leyenda WAIT 10 MINUTES y comenzara a descender el conteo cada minuto. Después de 10 minutos aparecerá la leyenda OFF/ACC TO LEARN.
- 4) Repite el paso 3 una vez mas
- 5) Después de 10 minutos una señal acústica y un mensaje en el display con la leyenda "READY FOR FOB 1" indicaran que el paso se realizo exitosamente.
- 6) Otra señal acústica indicara que la programación ha sido exitosa y el display indicara la leyenda READY FOR FOB 2.
- 7) Retira el control 1 y vuelve a hacer el procedimiento para cada nuevo control, cuando ya estén listos todos los controles una leyenda aparecerá indicando MAX FOBS LEARNED y el vehículo saldrá del modo de programación exitosamente.

NOTA: En este proceso puedes programar un solo control y para no esperar 10 minutos en los siguientes puedes realizar el método 1.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CADILLAC



2010-2012 **STS**

Informacion del Control

FCC ID M3N5WY7777A

Frecuencia 315 MHz



Programación

Este procedimiento se usa cuando hay un control existente

Nota: Un **máximo de 4 controles** puede ser programado

- 1) El switch inicia en la posición OFF
- 2) Coloca el control programado en el interior del vehículo.
- 3) Inserta la llave en la puerta del conductor
- 4) Antes de 5 segundos gira la llave a la posición de apertura 5 veces, aparecerá una pantalla en el tablero con la leyenda ready for fob 2.
- 5) Coloca el nuevo control remoto en el centro de la consola de la cabina que está entre los dos asientos delanteros con los botones viendo al frente del vehículo y los botones de bloqueo y desbloqueo en la parte más baja de la cabina. Asegúrate de escuchar una señal acústica. El display mostrara la leyenda Ready for fob 3.
- 6) Para continuar con 4 controles has lo mismo con cada uno de los restantes.
- 7) Presiona un botón en cada control programado para finalizar la programación.
- 8) Para salir del ciclo en cualquier momento presiona el botón OFF/ACC en el switch de ignición.

AKMLLCONTCHEV16

Este procedimiento se realiza cuando no existen controles

- 1) Coloca el nuevo control remoto en el centro de la consola de la cabina que está entre los dos asientos delanteros con los botones viendo al frente del vehículo y los botones de bloqueo y desbloqueo en la parte más baja de la cabina.
- 2) Antes de 5 segundos gira la llave a la posición de apertura 5 veces y aparecerá un mensaje en el display con la leyenda OFF/ACC TO LEARN
- 3) Presiona el botón OFF/ACC (botón de ignición) y aparecerá un mensaje en el display con la leyenda WAIT 10 MINUTES y comenzara a descender el conteo cada minuto. Después de 10 minutos aparecerá la leyenda OFF/ACC TO LEARN.
- 4) Repite el paso 3 una vez mas
- 5) Después de 10 minutos una señal acústica y un mensaje en el display con la leyenda "READY FOR FOB 1" indicaran que el paso se realizo exitosamente.
- 6) Otra señal acústica indicara que la programación ha sido exitosa y el display indicara la leyenda READY FOR FOB 2.
- 7) Retira el control 1 y vuelve a hacer el procedimiento para cada nuevo control, cuando ya estén listos todos los controles una leyenda aparecerá indicando MAX FOBS LEARNED y el vehículo saldrá del modo de programación exitosamente.

NOTA: En este proceso puedes programar un solo control y para no esperar 10 minutos en los siguientes puedes realizar el método 1.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CADILLAC



2004-2007 **XLR**

Informacion del Control

FCC ID M3N65981403

Frecuencia 315 MHz



AKMCTRLCHEV44

Programación

Este procedimiento se usa cuando hay un control existente

Nota: Un **máximo de 4 controles** puede ser programado

- 1) Abre la cajuela
- 2) El switch inicia en la posición OFF
- 3) Coloca el control programado en el interior del vehículo.
- 4) Inserta la llave en la puerta del conductor
- 5) Antes de 5 segundos gira la llave a la posición de apertura 5 veces, aparecerá una pantalla en el tablero con la leyenda ready for fob 2.
- 6) Coloca el nuevo control remoto en el centro de la consola de la cabina que está entre los dos asientos delanteros con los botones viendo al frente del vehículo y los botones de bloqueo y desbloqueo en la parte más baja de la cabina. Asegúrate de escuchar una señal acústica. El display mostrara la leyenda Ready for fob 3.
- 7) Para continuar con 4 controles has lo mismo con cada uno de los restantes.
- 8) Presiona un botón en cada control programado para finalizar la programación.
- 9) Para salir del ciclo en cualquier momento presiona el botón OFF/ACC en el switch de ignición.

Este procedimiento se realiza cuando no existen controles

- 1) Abre la cajuela.
- 2) Coloca el nuevo control remoto en el centro de la consola de la cabina que está entre los dos asientos delanteros con los botones viendo al frente del vehículo y los botones de bloqueo y desbloqueo en la parte más baja de la cabina.
- 3) Antes de 5 segundos gira la llave a la posición de apertura 5 veces y aparecerá un mensaje en el display con la leyenda OFF/ACC TO LEARN
- 4) Presiona el botón OFF/ACC (botón de ignición) y aparecerá un mensaje en el display con la leyenda WAIT 10 MINUTES y comenzara a descender el conteo cada minuto. Después de 10 minutos aparecerá la leyenda OFF/ACC TO LEARN.
- 5) Repite el paso 3 una vez mas
- 6) Después de 10 minutos una señal acústica y un mensaje en el display con la leyenda "READY FOR FOB 1" indicaran que el paso se realizo exitosamente.
- 7) Otra señal acústica indicara que la programación ha sido exitosa y el display indicara la leyenda READY FOR FOB 2.
- 8) Retira el control 1 y vuelve a hacer el procedimiento para cada nuevo control, cuando ya estén listos todos los controles una leyenda aparecerá indicando MAX FOBS LEARNED y el vehículo saldrá del modo de programación exitosamente.

NOTA: En este proceso puedes programar un solo control y para no esperar 10 minutos en los siguientes puedes realizar el método 1.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CADILLAC



2008-2009 **XLR**

Informacion del Control

FCC ID M3N5WY7777A

Frecuencia 315 MHz



Programación

Este procedimiento se usa cuando hay un control existente

Nota: Un **máximo de 4 controles** puede ser programado

- 1) Abre la cajuela
- 2) El switch inicia en la posición OFF
- 3) Coloca el control programado en el interior del vehículo.
- 4) Inserta la llave en la puerta del conductor
- 5) Antes de 5 segundos gira la llave a la posición de apertura 5 veces, aparecerá una pantalla en el tablero con la leyenda ready for fob 2.
- 6) Coloca el nuevo control remoto en el centro de la consola de la cabina que está entre los dos asientos delanteros con los botones viendo al frente del vehículo y los botones de bloqueo y desbloqueo en la parte más baja de la cabina. Asegúrate de escuchar una señal acústica. El display mostrara la leyenda Ready for fob 3.
- 7) Para continuar con 4 controles has lo mismo con cada uno de los restantes.
- 8) Presiona un botón en cada control programado para finalizar la programación.
- 9) Para salir del ciclo en cualquier momento presiona el botón OFF/ACC en el switch de ignición.

AKMLLCONTCHEV17

Este procedimiento se realiza cuando no existen controles

- 1) Abre la cajuela.
- 2) Coloca el nuevo control remoto en el centro de la consola de la cabina que está entre los dos asientos delanteros con los botones viendo al frente del vehículo y los botones de bloqueo y desbloqueo en la parte más baja de la cabina.
- 3) Antes de 5 segundos gira la llave a la posición de apertura 5 veces y aparecerá un mensaje en el display con la leyenda OFF/ACC TO LEARN
- 4) Presiona el botón OFF/ACC (botón de ignición) y aparecerá un mensaje en el display con la leyenda WAIT 10 MINUTES y comenzara a descender el conteo cada minuto. Después de 10 minutos aparecerá la leyenda OFF/ACC TO LEARN.
- 5) Repite el paso 3 una vez mas
- 6) Después de 10 minutos una señal acústica y un mensaje en el display con la leyenda "READY FOR FOB 1" indicaran que el paso se realizo exitosamente.
- 7) Otra señal acústica indicara que la programación ha sido exitosa y el display indicara la leyenda READY FOR FOB 2.
- 8) Retira el control 1 y vuelve a hacer el procedimiento para cada nuevo control, cuando ya estén listos todos los controles una leyenda aparecerá indicando MAX FOBS LEARNED y el vehículo saldrá del modo de programación exitosamente.

NOTA: En este proceso puedes programar un solo control y para no esperar 10 minutos en los siguientes puedes realizar el método 1.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CADILLAC



1996 **Cavalier**

Informacion del Control

FCC ID ABO0103T

Frecuencia 315 MHz



Programación

NOTA: Solo se pueden programar dos transmisores.

Tenga acceso al conector verde de programación (localizado en la cajuela en la parte izquierda).

Hacer un puente entre en las terminales del conector de color verde de programación.

El sistema ahora puede bloquear o desbloquear las puertas y activar el solenoide de la cajuela o la puerta trasera, indicando que el modo de programación ha sido activado.

Proceda como se indica:

Presione cualquier botón del transmisor una vez.

El sistema ahora puede bloquear y desbloquear las puertas y activar el solenoide de la cajuela o la puerta trasera, indicando que el modo de programación ha sido activado.

Repita el procedimiento para cada transmisor.

Para salir del modo de programación remueva el puente del conector.

Compruebe el funcionamiento de cada transmisor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1997-1999 **Cavalier**

Informacion del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

NOTA: Solo se pueden programar dos transmisores.

Tenga acceso al conector verde de programación (localizado en la cajuela en la parte izquierda).

Hacer un puente entre en las terminales del conector de color verde de programación.

El sistema ahora puede bloquear o desbloquear las puertas y activar el solenoide de la cajuela o la puerta trasera, indicando que el modo de programación ha sido activado.

Proceda como se indica:

Presione cualquier botón del transmisor una vez.

El sistema ahora puede bloquear y desbloquear las puertas y activar el solenoide de la cajuela o la puerta trasera, indicando que el modo de programación ha sido activado.

Repita el procedimiento para cada transmisor.

Para salir del modo de programación remueva el puente del conector.

Compruebe el funcionamiento de cada transmisor.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2007-2008 **Equinox**

Información del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero máximo de 8 controles puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.
Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y manten los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.



AKMCTRLCHEV13

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1998-2002 **Express**

Información del Control


FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.

Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

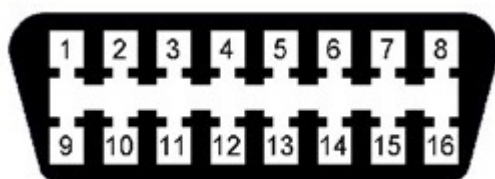

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero **máximo de 8 controles** puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.
Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y manten los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.



AKMCTRLCHEV24



FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero **máximo de 8 controles** puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.
Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y manten los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.



AKMCTRLCHEV24



1997-1999 **Astro**


Información del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

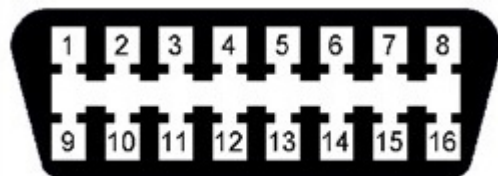

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores.**

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CHEVROLET



2000-2001 **Astro**


Información del Control

FCC ID LOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

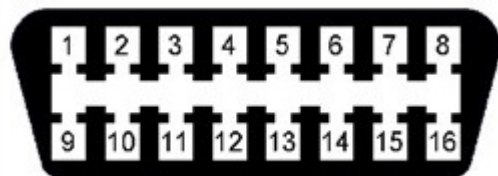

AKMCTRLCHEV41

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores.**

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2002 **Astro**

Informacion del Control

FCC ID LOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV41

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



FCC ID KOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV32

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



2003-2006 **Avalanche**

Informacion del Control

FCC ID LHJ011

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CHEVROLET



2007-2012 **Avalanche**

Informacion del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV13

- 1.- Gira el switch a ON.
- 2.- Repetidamente presiona el botón de información que se encuentra de lado derecho del volante viéndolo de frente (Puedes reconocerlo porque tiene un vehículo y una letra "i" del lado derecho.) hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN KEY.
- 3.- Presiona el botón set/reset (su símbolo es una "paloma" que se encuentra dos botones por debajo del botón de información) hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE. Ahora está activo el modo de programación.
- 4.- Presiona y mantén los botones LOCK y UNLOCK en el primer control por 15 segundos. Una señal acústica indicara que la programación se ha realizado exitosamente.
- 5.- Repite el procedimiento para los demás controles (máximo 8).
- 6.- Gira el switch a OFF para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1996 **Blazer**

Información del Control

FCC ID ABO0104T


Frecuencia 315 MHz



Programación

El switch debe de estar en OFF.

Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

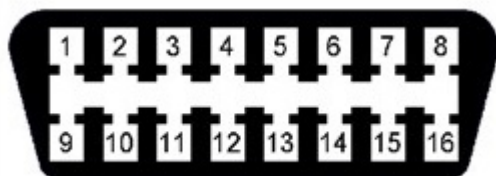

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET




FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.

Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

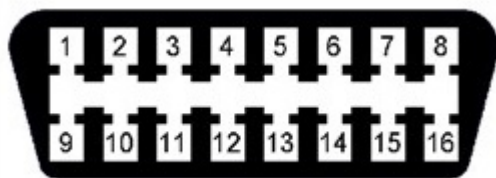

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.





1998-1999 **Blazer**

Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV41

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CHEVROLET



2000-2001 **Blazer**

Informacion del Control

FCC ID KOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV41

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1996-2002 **Camaro**

Información del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV5

1. Introduce la llave en el switch dejándola en la posición OFF.
2. Remueve el fusible del radio.
3. Gira de ON a OFF 3 veces terminando en ON antes de 5 segundos. El vehículo verificara el ingreso a modo de programación cerrando y abriendo los seguros de las puertas.
4. Presiona y mantén el botón LOCK y UNLOCK en el primer control a programar por aproximadamente 15 segundos. El vehículo verificara la programación cerrando y abriendo los seguros de las puertas. El control ha sido programado.
5. Repite el paso anterior para un control adicional incluyendo los controles ya existentes (recuerda que debes reprogramar si ya existe alguno). Puedes programar hasta 4 controles y debes programarlos antes de poner de nuevo el fusible del radio.
6. Gira el switch a OFF.

IMPORTANTE: El control no va a funcionar mientras el fusible no este puesto.

7. Regresa el fusible del radio a su lugar. Si por algún motive necesitas hacer de Nuevo el procedimiento asegúrate de cerrar el switch y hacer el paso 1 en adelante.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2000-2001 **Cheyenne**

Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

AKMCTRLCHEV32

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CHEVROLET



2002 **Cheyenne**

Informacion del Control

FCC ID KOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

AKMCTRLCHEV32

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2003-2006 **Cheyenne**

Informacion del Control

FCC ID LHJ011

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2007-2012 **Cheyenne**

Informacion del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero máximo de 8 controles puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.
Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y manten los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.



AKMCTRLCHEV13

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1993-1996 **Corvette**

Informacion del Control

FCC ID PNZ0202T

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Retira todos los controles a un rango de 3 a 5 metros de distancia del vehículo
2. Gira el switch a ON.
3. Presiona el odómetro de viajero en el DIC (Centro de información del conductor) dos veces.
4. Antes de 5 segundos presiona y mantén el botón de FUEL INFO (información de combustible) hasta que la luz del PKE (passive keyless entry) encienda y se quede encendida.
5. Gira el switch a OFF pero deja la llave en el switch, la luz del PKE empezara a parpadear.
6. Acerca uno de los controles al vehículo. La luz del PKE dejara de parpadear y se quedara encendida indicando que el control ha sido ingresado, retira la llave del rango de 3 metros y la luz comenzara a parpadear de Nuevo indicando que el vehículo está listo para el siguiente control.
7. Para ingresar el siguiente control repite el paso 6, solo puedes programar hasta 3 controles.
8. Para salir del modo de programación simplemente retira la llave del switch o gíralo a ON.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1997-2000 **Corvette**

Informacion del Control

FCC ID ABOO216T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch a ON.
2. Apaga el radio.
3. Presiona el botón RESET en el Driver Information Center.
4. Presiona el botón OPTIONS varias veces hasta que el display aparezca en blanco.
5. Presiona y mantén el botón RESET por 3 segundos.
6. Presiona el botón OPTIONS hasta que aparezca la leyenda FOB TRAINING.
7. Presiona el botón RESET para iniciar la secuencia de programación.
8. Presiona simultáneamente y mantén los botones LOCK y UNLOCK en el primer control por 13 segundos. Aparecerá un mensaje cuando el control este programado. Repite este procedimiento para controles adicionales.
9. Gira el switch a OFF y retira la llave del switch
10. Prueba que los controles estén funcionando.



AKMCTRLCHEV16

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



FCC ID KOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch a ON.
2. Apaga el radio.
3. Presiona el botón RESET en el Driver Information Center.
4. Presiona el botón OPTIONS varias veces hasta que el display aparezca en blanco.
5. Presiona y mantén el botón RESET por 3 segundos.
6. Presiona el botón OPTIONS hasta que aparezca la leyenda FOB TRAINING.
7. Presiona el botón RESET para iniciar la secuencia de programación.
8. Presiona simultáneamente y mantén los botones LOCK y UNLOCK en el primer control por 13 segundos. Aparecerá un mensaje cuando el control este programado. Repite este procedimiento para controles adicionales.
9. Gira el switch a OFF y retira la llave del switch
10. Prueba que los controles estén funcionando.





2005-2007 **Corvette**

Información del Control

FCC ID M3N65981403

Frecuencia 315 MHz



AKMCTRLCHEV44

Programación

IMPORTANTE: Este procedimiento no es válido cuando ya se han programado 4 controles en el vehículo, si lo intentas aparecerá la leyenda MAX FOBS LEARNED en el display del driver information center y no podrás realizar el procedimiento.

El procedimiento requiere que tengas al menos una llave con control, una nueva a programar y la llave mecánica del vehículo.

1. El vehículo debe estar apagado.
2. Abre el compartimiento trasero.
3. Coloca una llave que el vehículo reconozca en el interior del vehículo.
4. Inserta la llave en el cilindro del compartimiento trasero, localizado cerca del emblema y cicla la llave 5 veces en menos de 5 segundos
5. El centro de información de conductor desplegará el mensaje: READY FOR FOB X (X = fob 2, 3, or 4).
6. Coloca el control nuevo en la guantera con los botones apuntando a la derecha.
7. Se escuchará un pitido corto y el Data information center desplegará el mensaje: READY FOR FOB X (X = fob 3 or 4) o el máximo número de controles programados contando el que acabas de programar.
8. Si vas a programar un control adicional repite los pasos 5 y 6.
9. Prueba los controles para verificar el procedimiento.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CHEVROLET



2008-2012 **Express**

Informacion del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor. DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero máximo de 8 controles puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.



AKMCTRLCHEV34

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación



1. Gira el switch a ON y asegúrate que el radio este apagado.
2. Presiona y mantén el botón DISP en el radio al menos 5 segundos hasta que aparezca la opción settings en el display.
3. Presiona el botón SEEK con la fleche arriba o abajo hasta que aparezca la leyenda FOB PROG en el display.
4. Presiona el botón PREV o NEXT en el submenú. La pantalla inmediata debe tener un asterisco. Se mostrara la leyenda BEGIN.
5. Presiona el botón DISP para iniciar la programación. Cuando aparezca el mensaje PUSH FOB y comience a parpadear, presiona y mantén los botones LOCK y UNLOCK al mismo tiempo en el primer control por 15 segundos. Se escuchara un sonido que verificara que el control ha sido programado.
6. Repite el paso 5 para cada control adicional llegando a un máximo de 4 controles. No necesitas presionar el botón DISP de nuevo, solo presiona los botones LOCK y UNLOCK en cada uno de los controles para programarlos.

Para salir del modo de programación:

1. desplaza el radio hasta que aparezca EXIT en el display.
2. Presiona el botón DISP para salir del modo de programación, se escuchara un sonido verificando que has salido del modo.



2001-2005 **Impala**

Información del Control

FCC ID KOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz

Programación



1. Gira el switch a ON y asegúrate que el radio este apagado.
2. Presiona y mantén el botón DISP en el radio al menos 5 segundos hasta que aparezca la opción settings en el display.
3. Presiona el botón SEEK con la fleche arriba o abajo hasta que aparezca la leyenda FOB PROG en el display.
4. Presiona el botón PREV o NEXT en el submenú. La pantalla inmediata debe tener un asterisco. Se mostrara la leyenda BEGIN.
5. Presiona el botón DISP para iniciar la programación. Cuando aparezca el mensaje PUSH FOB y comience a parpadear, presiona y mantén los botones LOCK y UNLOCK al mismo tiempo en el primer control por 15 segundos. Se escuchara un sonido que verificara que el control ha sido programado.
6. Repite el paso 5 para cada control adicional llegando a un máximo de 4 controles. No necesitas presionar el botón DISP de nuevo, solo presiona los botones LOCK y UNLOCK en cada uno de los controles para programarlos.

Para salir del modo de programación:

1. desplaza el radio hasta que aparezca EXIT en el display.
2. Presiona el botón DISP para salir del modo de programación, se escuchara un sonido verificando que has salido del modo.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1994-1999 **Impala**

Informacion del Control

FCC ID ABO0104T

Frecuencia 315 MHz



Programación

NOTA: Solo se pueden programar dos transmisores.

Tenga acceso al conector verde de programación (localizado en la cajuela en la parte izquierda).

Hacer un puente entre en las terminales del conector de color verde de programación.

El sistema ahora puede bloquear o desbloquear las puertas y activar el solenoide de la cajuela o la puerta trasera, indicando que el modo de programación ha sido activado.

Proceda como se indica:

Presione cualquier botón del transmisor una vez.

El sistema ahora puede bloquear y desbloquear las puertas y activar el solenoide de la cajuela o la puerta trasera, indicando que el modo de programación ha sido activado.

Repita el procedimiento para cada transmisor.

Para salir del modo de programación remueva el puente del conector.

Compruebe el funcionamiento de cada transmisor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CHEVROLET



FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV34

1. Gira el switch a ON y asegúrate que el radio este apagado.
2. Presiona y mantén el botón DISP en el radio al menos 5 segundos hasta que aparezca la opción settings en el display.
3. Presiona el botón SEEK con la fleche arriba o abajo hasta que aparezca la leyenda FOB PROG en el display.
4. Presiona el botón PREV o NEXT en el submenú. La pantalla inmediata debe tener un asterisco. Se mostrara la leyenda BEGIN.
5. Presiona el botón DISP para iniciar la programación. Cuando aparezca el mensaje PUSH FOB y comience a parpadear, presiona y mantén los botones LOCK y UNLOCK al mismo tiempo en el primer control por 15 segundos. Se escuchara un sonido que verificara que el control ha sido programado.
6. Repite el paso 5 para cada control adicional llegando a un máximo de 4 controles. No necesitas presionar el botón DISP de nuevo, solo presiona los botones LOCK y UNLOCK en cada uno de los controles para programarlos.

Para salir del modo de programación:

1. desplaza el radio hasta que aparezca EXIT en el display.
2. Presiona el botón DISP para salir del modo de programación, se escuchara un sonido verificando que has salido del modo.



1995-1996 **Lumina**

Información del Control

FCC ID ABO0103T

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Localiza el conector de programación localizado en la cajuela, es un conector blanco y negro.
2. El conector de programación debe tener una terminal en el conector de plástico al final de cable blanco y negro. Aterriza esa terminal del conector en la palanca de la cajuela o una zona metálica. Deja el cable conector conectado a tierra durante el procedimiento.
3. El sistema va a cerrar y abrir los seguros de las puertas automáticamente para indicar que se ha activado el modo de programación.
4. Presiona y mantén los botones LOCK y UNLOCK en el control al mismo tiempo durante 15 segundos o hasta que los seguros se cierren y abran una vez. Esto indicara que el control ha sido programado y los controles existentes han sido borrados.
5. Repite el paso 4 para programar los controles adicionales incluyendo los existentes si es que los hubiera, no retires el cable en tierra durante el procedimiento.
6. Desconecta el conector de programación de la tierra para salir del modo de programación.
7. Prueba los controles programados.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1997-2001 **Lumina**

Información del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación



1. Localiza el conector de programación localizado en la cajuela, es un conector blanco y negro.
2. El conector de programación debe tener una terminal en el conector de plástico al final de cable blanco y negro. Aterriza esa terminal del conector en la palanca de la cajuela o una zona metálica. Deja el cable conector conectado a tierra durante el procedimiento.
3. El sistema va a cerrar y abrir los seguros de las puertas automáticamente para indicar que se ha activado el modo de programación.
4. Presiona y mantén los botones LOCK y UNLOCK en el control al mismo tiempo durante 15 segundos o hasta que los seguros se cierren y abran una vez. Esto indicara que el control ha sido programado y los controles existentes han sido borrados.
5. Repite el paso 4 para programar los controles adicionales incluyendo los existentes si es que los hubiera, no retires el cable en tierra durante el procedimiento.
6. Desconecta el conector de programación de la tierra para salir del modo de programación.
7. Prueba los controles programados.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1997-1999 **Malibu**

Información del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación



1. Asegúrate que el switch este en la posición OFF.
2. Localiza el conector junto al modulo de alarma en la cajuela, es un conector plástico con dos cables saliendo de él. El conector no está unido a nada, accede al conector en la cajuela.
3. El conector de programación debe tener dos terminales. Puntea ambas terminales. El vehículo cerrara y abrirá los seguros de las puertas una vez, asegúrate que las terminales sigan punteadas al realizar la programación.
4. Presiona y mantén los botones LOCK y UNLOCK al mismo tiempo en el primer control por al menos 15 segundos o hasta que el vehículo cierre y abra los seguros automáticamente, el control ha sido programado y los antiguos han sido borrados.
5. Repite el paso 4 para cada control sin retirar el puenteo de las terminales.
6. Retira el puenteo del modulo en la cajuela para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2000 Malibu

Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Asegúrate que el switch este en la posición OFF.
2. Localiza el conector junto al modulo de alarma en la cajuela, es un conector plástico con dos cables saliendo de él. El conector no está unido a nada, accede al conector en la cajuela.
3. El conector de programación debe tener dos terminales. Puntea ambas terminales. El vehículo cerrara y abrirá los seguros de las puertas una vez, asegúrate que las terminales sigan punteadas al realizar la programación.
4. Presiona y mantén los botones LOCK y UNLOCK al mismo tiempo en el primer control por al menos 15 segundos o hasta que el vehículo cierre y abra los seguros automáticamente, el control ha sido programado y los antiguos han sido borrados.
5. Repite el paso 4 para cada control sin retirar el puenteo de las terminales.
6. Retira el puenteo del modulo en la cajuela para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CHEVROLET



1995-1996 Monte Carlo

Información del Control

FCC ID ABO0104T

Frecuencia 315 MHz



Programación

Re programe todos los controles remotos ya que todos los códigos serán borrados del sistema. Un **máximo de 2 controles** pueden ser programados al sistema, al menos que utilice el AT-55.

- 1.- localice el conector de programación (un solo cable de color negro/blanco situado detrás del panel en el lado derecho del maletero).
- 2.- Conecte el conector de programación a la tierra ó cualquier parte del chasis usando un pequeño cable.
- 3.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que entró en programación.
- 4.- Para programar transmisores, presione cualquier botón en el transmisor por hasta 15 segundos ó hasta el paso 5 (ciclo de las cerraduras).
- 5.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto.
- 6.- Repita los pasos 4 y 5 para programar los controloes remotos restantes.
- 7.- Desconecte el cable de programación utilizando en el paso 2 para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación



Re programe todos los controles remotos ya que todos los códigos serán borrados del sistema. Un **máximo de 2 controles** pueden ser programados al sistema, al menos que utilice el AT-55.

- 1.- localice el conector de programación (un solo cable de color negro/blanco situado detrás del panel en el lado derecho del maletero).
- 2.- Conecte el conector de programación a la tierra ó cualquier parte del chasis usando un pequeño cable.
- 3.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que entró en programación.
- 4.- Para programar transmisores, presione cualquier botón en el transmisor por hasta 15 segundos ó hasta el paso 5 (ciclo de las cerraduras).
- 5.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto.
- 6.- Repita los pasos 4 y 5 para programar los controloes remotos restantes.
- 7.- Desconecte el cable de programación utilizando en el paso 2 para salir del modo de programación.



2000-2002 S S400

Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV32

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2003-2006 S S400

Informacion del Control

FCC ID LHJ011

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1995-1996 **S10 Pickup**

Informacion del Control

FCC ID ABO0104T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Localiza el conector de datos debajo del tablero del conductor.
2. Conecta la cavidad G con la A usando un cable con fusible, el vehículo va a responder cerrando y abriendo los seguros en dos segundos.
3. Presiona cualquier botón 3 veces en el primer control a programar. Los seguros se abrirán y cerraran confirmando la programación.
4. Realiza lo mismo en el Segundo control.
5. Quita el puenteo y prueba los controles.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1997 S10 Pickup

Informacion del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Localiza el conector de datos debajo del tablero del conductor.
2. Conecta la cavidad G con la A usando un cable con fusible, el vehículo va a responder cerrando y abriendo los seguros en dos segundos.
3. Presiona cualquier botón 3 veces en el primer control a programar. Los seguros se abrirán y cerraran confirmando la programación.
4. Realiza lo mismo en el Segundo control.
5. Quita el puenteo y prueba los controles.



AKMCTRLCHEV38

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1998-2001 **S10 Pickup**

Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV32

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2002-2004 **S10 Pickup**

Informacion del Control

FCC ID KOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV32

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1993-1996 **Silverado**


Informacion del Control

FCC ID ABO0104T

Frecuencia 315 MHz

Programación

Diagrama de frente del conector de datos

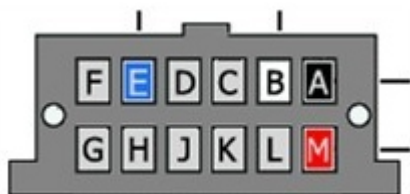

1. Localiza el conector de datos debajo del tablero del conductor.
2. Conecta la cavidad G con la A usando un cable con fusible, el vehículo va a responder cerrando y abriendo los seguros en dos segundos.
3. Presiona cualquier botón 3 veces en el primer control a programar. Los seguros se abrirán y cerraran confirmando la programación.
4. Realiza lo mismo en el Segundo control.
5. Quita el puenteo y prueba los controles.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1997 **Silverado**


Informacion del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

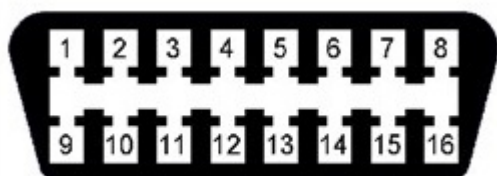

AKMCTRLCHEV38

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores.**

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1998 **Silverado**


Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

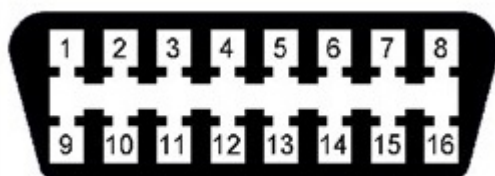

AKMCTRLCHEV32

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores.**

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1999-2000 **Silverado**

Información del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz


Programación

Utiliza este procedimiento para el estilo nuevo de carrocería.

1. Cierra todas las puertas del vehículo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el botón de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el botón UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehículo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programación.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardará aproximadamente 30 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

Utiliza este procedimiento para el estilo clásico de carrocería.

1. Inserta la llave en el switch dejándola en la posición OFF.
2. Localiza el conector OBDII, puedes ver la siguiente imagen para guiarte, vas a localizar el pin 8 y el 4.

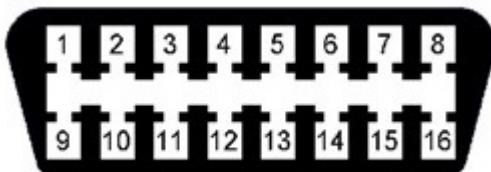

3. Asegúrate que haya pines metálicos en las terminales 8 y 4, conéctalas con un puenteo.
4. Cierra las puertas.
5. Gira el switch a ON sin encender el motor. Los seguros de las puertas van a cerrarse.
6. Presiona y mantén presionados los botones LOCK y UNLOCK en el primer control, después de 15 segundos el vehículo va a cerrar y abrir los seguros de las puertas, suelta los botones del control.
7. Antes de un minuto, repite el paso 6 en el siguiente control a programar.
8. Retira el puenteo del Puerto OBDII.
9. Solo puedes programar dos controles.



AKMCTRLCHEV32

MÁS QUE UNA CERRAJERÍA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CHEVROLET



2001 **Silverado**

Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV32

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2002 **Silverado**

Informacion del Control

FCC ID KOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

AKMCTRLCHEV32

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2003-2006 **Silverado**

Informacion del Control

FCC ID LHJ011

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2007 Silverado

Información del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación

Utiliza este procedimiento para el estilo viejo de carrocería.

1. Cierra todas las puertas del vehículo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el botón de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el botón UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehículo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programación.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardará aproximadamente 30 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

Utiliza este procedimiento para el estilo viejo de carrocería.

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor. DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicará que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.

Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
 2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos. Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
 3. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicará que el control ya está programado.
 4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
 5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.
- Prueba que todos los controles estén funcionando.



AKMCTRLCHEV33

MÁS QUE UNA CERRAJERÍA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2008 Silverado

Información del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor. DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero máximo de 8 controles puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC. Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos. Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.



AKMCTRLCHEV33

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2009-2012 **Silverado**

Informacion del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor. DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero máximo de 8 controles puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC. Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos. Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.



AKMCTRLCHEV33

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2000-2001 **Sonora**

Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV32

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



FCC ID KOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV32



2003-2006 **Sonora**

Informacion del Control

FCC ID LHJ011

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2000-2002 **Suburban**

Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV32

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2003-2006 **Suburban**

Informacion del Control

FCC ID LHJ011

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



1996 **Tahoe**


Información del Control

FCC ID ABO0104T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

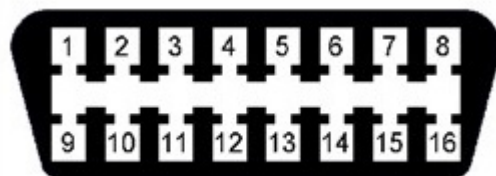

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores.**



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CHEVROLET



1997-2000 **Tahoe**


Información del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

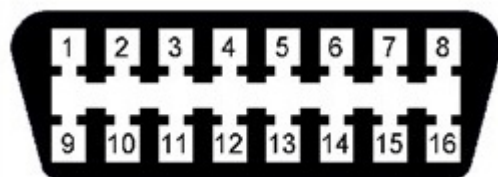

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores.**



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2001-2002 **Tahoe**

Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV32

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2003-2006 **Tahoe**

Informacion del Control

FCC ID LHJ011

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



AKMCTRLCHEV4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2007-2012 **Tahoe**

Información del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero máximo de 8 controles puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.
Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y manten los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando



AKMCTRLCHEV24

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



FCC ID GOH-M24

Frecuencia 315 MHz



Programación

Localice el botón ó interruptor de "VALET/OVERRIDE" situado por debajo de la consola del conductor.

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" sin encender el vehículo.
- 3.- Presione el botón de "VALET/OVERRIDE" por aproximadamente 20 segundos las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará 3 veces para confirmar que entró en programación (no suelte el botón de "VALET/OVERRIDE").
- 4.- Presione el botón 1 ó de look del control remoto. las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará.
- 5.- Repite el procedimiento anterior para cada control remoto adicional (hasta cuatro)
- 6.- Suelte el botón de "VALET/OVERRIDE" y mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".



1999-2004 Tracker

Informacion del Control


FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.

Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

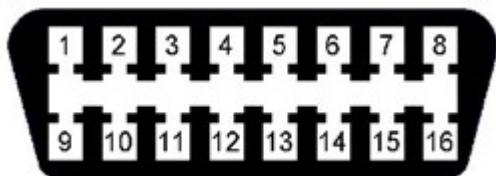

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores.**



AKMCTRLCHEV38

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA


Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CHEVROLET



FCC ID OUCG8D-246S-A

Frecuencia 315 MHz

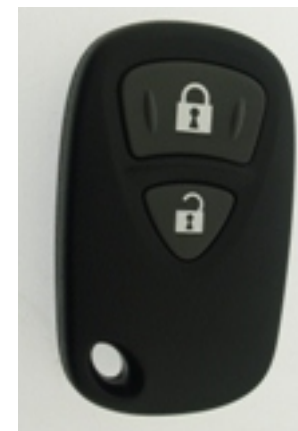

Programación

AKMCTRLCHEV46

1. Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave de encendido no se encuentre insertada en el cilindro de la llave.
2. Abre la puerta del conductor
3. En menos de 10 segundos inserta la llave, gira el switch a la posición ON y de inmediato a OFF, extrae la llave.
4. Presiona y suelta 3 veces el interruptor de las luces de cortesía en la puerta del conductor (se reconoce el interruptor porque cuando se cierra la puerta se presiona y apaga las luces internas del vehículo), inserta la llave y gira el switch a ON en menos de 20 segundos
5. Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Todas las puertas se ciclan confirmando que se ha ingresado a modo de programación.
6. Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro de un lapso de 20 segundos después del paso anterior. Las puertas se ciclan indicando que se ha programado el control con éxito
7. Si deseas programar un control nuevo realiza todos los pasos.



1998-2000 **Venture**

Informacion del Control

FCC ID ABO0204T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV38

1. Retira la llave del switch.
2. Retira el fusible "BCM PRGRM" del panel que se encuentra en la puerta frente al pasajero. Utiliza la leyenda que se encuentra en la puerta para localizar el fusible, (te darás cuenta que es el cuarto de arriba hacia abajo.)
3. Cierra todas las puertas.
4. Inserta la llave en el switch y gíralo hacia atrás (el lado contrario hacia donde enciende el vehículo).
5. Gira el switch a OFF y gírala de nuevo hacia atrás antes de un segundo.
6. Abre y cierra la puerta del vehículo. Se escuchara un sonido indicando que ha ingresado al modo de programación.
7. Presiona al mismo tiempo y los botones LOCK y UNLOCK en el control y mantenlos presionados durante 14 segundos.

IMPORTANTANTE: Después de 7 segundos un sonido se escuchara para confirmar que el control ha sido sincronizado. Es necesario esperar aproximadamente 14 segundos para escuchar un segundo sonido que indicara que el control ha sido programado y los controles anteriores han sido borrados.

8. Repite el paso anterior para cada control adicional (incluyendo los originales).
9. Retira la llave del switch y coloca de Nuevo el fusible "BCM PRGRM" en su lugar.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



2001-2004 **Venture**

Informacion del Control

FCC ID L2C0007T

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Retira la llave del switch.
2. Retira el fusible "BCM PRGRM" del panel que se encuentra en la puerta frente al pasajero. Utiliza la leyenda que se encuentra en la puerta para localizar el fusible, (te darás cuenta que es el cuarto de arriba hacia abajo.)
3. Cierra todas las puertas.
4. Inserta la llave en el switch y gíralo hacia atrás (el lado contrario hacia donde enciende el vehículo).
5. Gira el switch a OFF y gírala de nuevo hacia atrás antes de un segundo.
6. Abre y cierra la puerta del vehículo. Se escuchara un sonido indicando que ha ingresado al modo de programación.
7. Presiona al mismo tiempo y los botones LOCK y UNLOCK en el control y mantenlos presionados durante 14 segundos.

AKMCTRLCHEV6

IMPORTANTANTE: Después de 7 segundos un sonido se escuchara para confirmar que el control ha sido sincronizado. Es necesario esperar aproximadamente 14 segundos para escuchar un segundo sonido que indicara que el control ha sido programado y los controles anteriores han sido borrados.

8. Repite el paso anterior para cada control adicional (incluyendo los originales).
9. Retira la llave del switch y coloca de Nuevo el fusible "BCM PRGRM" en su lugar.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHEVROLET



FCC ID

Frecuencia 434 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV47

PROGRAMACION DE CONTROLES DE CHEVY C-2 2007-2011

Se pueden programar un **máximo de 2 controles**.

Cada vehículo cuenta con un código de seguridad único para la programación de la alarma.

Tener a la mano el código de seguridad para poder programar, es de 5 dígitos.

Las funciones de la alarma son: borrado de controles, programación de controles y ajuste de sensibilidad de la alarma (no recomendable porque ya está ajustada a un modo estándar desde planta).

PROCEDIMIENTO DE BORRADO DE CONTROLES

§ Girar el switch de OFF a ON 5 veces, comienza en ON y termina en OFF, la bocina del claxon sonara 3 veces indicando que todos han sido borrados.

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION DE ALARMA

El transmisor cuenta con cuatro botones:

BOTON 1: Es el botón marcado con el numero 1.

BOTON 2: Es el botón marcado con el numero 2.

BOTON 3: Es el botón marcado con el numero 3.

BOTON 4: Es el botón marcado con el emblema de CHEVROLET.

Para entrar al modo de programación: girar el switch de OFF a ON 7 veces en un lapso de 7 segundos, comienza con ON y termina en OFF, el LED de la alarma encenderá.

Una vez entrando al modo de programación, girar el switch a ON, el LED comenzara a parpadear, ingrese el código de seguridad, por cada digito que se introduzca el LED parpadeara de acuerdo al número ingresado, cuando se termine de ingresar el 5 digito poner le switch en la posición de OFF, girar el switch a ON y en el LED aparecerá una serie de destellos de acuerdo al código introducido, si el código es el correcto la bocina del claxon sonara 5 veces.

Si un digito es introducido erróneamente, espere un lapso de 10 segundos y comience desde el principio. Si el código no es el correcto, encenderán las luces de dirección 4 veces y la bocina de claxon sonara 4 veces.

PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAR UN NUEVO TRANSMISOR

§ Borrar los transmisores existentes, descrito con anterioridad.

§ Acceder al modo de programación, descrito con anterioridad.

§ Girar el switch de OFF a ON 2 veces, dejándolo en la posición de ON.

§ Después de 7 segundos se escuchara la bocina del claxon 2 veces. Dentro de los siguientes 10 segundo presionar el botón del logo tipo de CHEVROLET del transmisor. Si ha sido programado con éxito el transmisor la bocina de claxon se escuchara 3 veces.

§ Para realizar la programación del siguiente transmisor si es que lo existe, realizar el procedimiento de programación completo pero sin borrar los transmisores existentes por que este paso ya fue efectuado, el sistema tiene la capacidad de aceptar solo 2 transmisores, si el sistema tiene más de 2 transmisores la bocina del claxon sonara 4 veces indicando que esta situación ha sucedido.



2005-2007 300C

Informacion del Control

FCC ID KOBDTO4

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMLLCONTCHRY5

Este control se programa junto con su llave al programarla, sin embargo, existe la posibilidad de programar manualmente ambos (llave y control) de forma manual si existen dos llaves con control y se quiere hacer una tercera como duplicado; el procedimiento es el siguiente:

1. Inserta la primera llave programada al switch.
2. Gira el switch a ON por al menos 3 segundos pero no más de 15 segundos.
3. Gira el switch a OFF y retira la llave.
4. Antes de 15 segundos inserta la segunda llave programada en el switch y gíralo a ON.
5. Después de 10 segundos una señal acústica sonara y el testigo va a parpadear.
6. Antes de 60 segundos inserta la llave no programada en el switch y gira a ON.
7. Después de 10 segundos una señal acústica y el testigo indicaran que se ha programado.
8. Gira el switch a OFF.
9. Retira la llave y repite el procedimiento para los demás controles de ser necesario **(máximo 8 controles)**

Nota: Cuando no tiene llave se requiere equipo de diagnostico [ADV1](#) o STARMOBILE o WITECH

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



1999-2000 **300M**

Información del Control

FCC ID GQ43VT9T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



2001-2004 **300M**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT17T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



2006-2007 **Charger**

Informacion del Control

FCC ID KOBDTO4A

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMLLCONTCHRY5

Este control se programa junto con su llave al programarla, sin embargo, existe la posibilidad de programar manualmente ambos (llave y control) de forma manual si existen dos llaves con control y se quiere hacer una tercera como duplicado; el procedimiento es el siguiente:

1. Inserta la primera llave programada al switch.
2. Gira el switch a ON por al menos 3 segundos pero no más de 15 segundos.
3. Gira el switch a OFF y retira la llave.
4. Antes de 15 segundos inserta la segunda llave programada en el switch y gíralo a ON.
5. Después de 10 segundos una señal acústica sonara y el testigo va a parpadear.
6. Antes de 60 segundos inserta la llave no programada en el switch y gira a ON.
7. Después de 10 segundos una señal acústica y el testigo indicaran que se ha programado.
8. Gira el switch a OFF.
9. Retira la llave y repite el procedimiento para los demás controles de ser necesario (máximo 8 controles)

Nota: Cuando no tiene llave se requiere equipo de diagnostico STARMOBILE o WITECH o AVDI.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



FCC ID KOBDTO4A

Frecuencia 434 MHz

Programación

Este control se programa junto con su llave al programarla, sin embargo, existe la posibilidad de programar manualmente ambos (llave y control) de forma manual si existen dos llaves con control y se quiere hacer una tercera como duplicado; el procedimiento es el siguiente:

1. Inserta la primera llave programada al switch.
2. Gira el switch a ON por al menos 3 segundos pero no más de 15 segundos.
3. Gira el switch a OFF y retira la llave.
4. Antes de 15 segundos inserta la segunda llave programada en el switch y gíralo a ON.
5. Después de 10 segundos una señal acústica sonara y el testigo va a parpadear.
6. Antes de 60 segundos inserta la llave no programada en el switch y gira a ON.
7. Después de 10 segundos una señal acústica y el testigo indicaran que se ha programado.
8. Gira el switch a OFF.
9. Retira la llave y repite el procedimiento para los demás controles de ser necesario (máximo 8 controles)

Nota: Cuando no tiene llave se requiere equipo de diagnostico STARMOBILE o WITECH o AVDI.



AKMLLCONTCHRY14



FCC ID GQ43VT17T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3



2000 **Cirrus**

Información del Control

FCC ID KYPT03C98JA

Frecuencia 315 MHz



Programación

NOTA: - Debe de haber un control remoto funcionando para poder hacer el procedimiento.

Cualquier control remoto existente que no esté presente será inoperable.

Se pueden programar un máximo de 4 transmisores.

- 1.- Ponga la ignición en ON
- 2.- Utilizando el control remoto que está programado presione y sostenga el botón de LOCK en un termino de de 4 segundos y enseguida presione el botón de PANIC simultáneamente por 6 segundos más.
- 3.- Luego suelte los botones
- 4.- habrá un sonido acústico para avisar que el modo de programación esta activado.
- 5.- presione cualquier botón en cada control remoto que será programado.
- 6.- sonido acústico será emitido indicando que entro en el modo de programación.
- 7.- Puede apagar la ignición o esperar 32 segundos para salir de la programación.
- 8.- Escuchara por última vez el sonido acústico.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



1993-1997 **Concorde**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT5T

Frecuencia 315 MHz

Programación



1. Ponga la ignicion en posicion de "ON" sin encender el motor.
2. Utilizando el control remoto existente va a presionar el boton de LOCK por 4 segundos
3. A los 4 segundos simultaneamente presione el boton de PAMIC y por 6 segundos y suelte los botones al mismo tiempo.
4. Un sonido acústico se emite indicando que el modo de programacion activo.
5. En el plazo de 30 segundos presione cualquier boton del control remoto para ser programado.
6. Asegurese que la señal acústica se emite despues de que se haya programado el control remoto
7. Apague la ignicion o espere el modo de programacion de 30 segundos.
8. Asegurese que la señal acústica final se emite.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



1998-2000 **Concorde**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT9T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



2001-2004 **Concorde**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT17T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



2000 **Voyager**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT13T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CHRYSLER



FCC ID GQ43VT17T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3



FCC ID GQ43VT18T

Frecuencia 315 MHz

Programación



Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3



1994-1997 LHS

Información del Control

FCC ID GQ43VT5T

Frecuencia 315 MHz

Programación



Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



1998-2001 LHS

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT9T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



FCC ID GQ43VT9T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3



FCC ID GQ43VT13T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3



2001-2006 Sebring Sedan

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT17T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



1993 Town & Country

Informacion del Control

FCC ID GOH-M24

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Ponga la ignicion en posicion de "ON" sin encender el motor.
2. Utilizando el control remoto existente va a presionar el boton de LOCK por 4 segundos
3. A los 4 segundos simultaneamente presione el boton de PAMIC y por 6 segundos y suelte los botones al mismo tiempo.
4. Un sonido acústico se emite indicando que el modo de programacion activo.
5. En el plazo de 30 segundos presione cualquier boton del control remoto para ser programado.
6. Asegurese que la señal acústica se emite despues de que se haya programado el control remoto
7. Apague la ignicion o espere el modo de programacion de 30 segundos.
8. Asegurese que la señal acústica final se emite.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



1994-1995 Town & Country

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT5T

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Ponga la ignicion en posicion de "ON" sin encender el motor.
2. Utilizando el control remoto existente va a presionar el boton de LOCK por 4 segundos
3. A los 4 segundos simultaneamente presione el boton de PAMIC y por 6 segundos y suelte los botones al mismo tiempo.
4. Un sonido acústico se emite indicando que el modo de programacion activo.
5. En el plazo de 30 segundos presione cualquier boton del control remoto para ser programado.
6. Asegurese que la señal acústica se emite despues de que se haya programado el control remoto
7. Apague la ignicion o espere el modo de programacion de 30 segundos.
8. Asegurese que la señal acústica final se emite.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

CHRYSLER



1996-1998 Town & Country

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT7T

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Ponga la ignicion en posicion de "ON" sin encender el motor.
2. Utilizando el control remoto existente va a presionar el boton de LOCK por 4 segundos
3. A los 4 segundos simultaneamente presione el boton de PAMIC y por 6 segundos y suelte los botones al mismo tiempo.
4. Un sonido acústico se emite indicando que el modo de programacion activo.
5. En el plazo de 30 segundos presione cualquier boton del control remoto para ser programado.
6. Asegurese que la señal acústica se emite despues de que se haya programado el control remoto
7. Apague la ignicion o espere el modo de programacion de 30 segundos.
8. Asegurese que la señal acústica final se emite.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



1999-2001 Town & Country

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT17T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

CHRYSLER



FCC ID GQ43VT18T

Frecuencia 315 MHz

Programación



Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3



1993 Caravan

Informacion del Control

FCC ID GOHM24

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Ponga la ignicion en posicion de "ON" sin encender el motor.
2. Utilizando el control remoto existente va a presionar el boton de LOCK por 4 segundos
3. A los 4 segundos simultaneamente presione el boton de PAMIC y por 6 segundos y suelte los botones al mismo tiempo.
4. Un sonido acústico se emite indicando que el modo de programacion activo.
5. En el plazo de 30 segundos presione cualquier boton del control remoto para ser programado.
6. Asegurese que la señal acústica se emite despues de que se haya programado el control remoto
7. Apague la ignicion o espere el modo de programacion de 30 segundos.
8. Asegurese que la señal acústica final se emite.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



1994-1995 **Caravan**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT5T

Frecuencia 315 MHz

Programación



1. Ponga la ignicion en posicion de "ON" sin encender el motor.
2. Utilizando el control remoto existente va a presionar el boton de LOCK por 4 segundos
3. A los 4 segundos simultaneamente presione el boton de PAMIC y por 6 segundos y suelte los botones al mismo tiempo.
4. Un sonido acústico se emite indicando que el modo de programacion activo.
5. En el plazo de 30 segundos presione cualquier boton del control remoto para ser programado.
6. Asegurese que la señal acústica se emite despues de que se haya programado el control remoto
7. Apague la ignicion o espere el modo de programacion de 30 segundos.
8. Asegurese que la señal acústica final se emite.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



1996-1998 **Caravan**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT7T

Frecuencia 315 MHz

Programación



1. Ponga la ignicion en posicion de "ON" sin encender el motor.
2. Utilizando el control remoto existente va a presionar el boton de LOCK por 4 segundos
3. A los 4 segundos simultaneamente presione el boton de PAMIC y por 6 segundos y suelte los botones al mismo tiempo.
4. Un sonido acústico se emite indicando que el modo de programacion activo.
5. En el plazo de 30 segundos presione cualquier boton del control remoto para ser programado.
6. Asegurese que la señal acústica se emite despues de que se haya programado el control remoto
7. Apague la ignicion o espere el modo de programacion de 30 segundos.
8. Asegurese que la señal acústica final se emite.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



1999-2003 Caravan

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT13T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



2006-2007 Charger

Informacion del Control

FCC ID KOBDT04A

Frecuencia 315 MHz

Programación

Este control se programa junto con su llave al programarla, sin embargo, existe la posibilidad de programar manualmente ambos (llave y control) de forma manual si existen dos llaves con control y se quiere hacer una tercera como duplicado; el procedimiento es el siguiente:

1. Inserta la primera llave programada al switch.
2. Gira el switch a ON por al menos 3 segundos pero no más de 15 segundos.
3. Gira el switch a OFF y retira la llave.
4. Antes de 15 segundos inserta la segunda llave programada en el switch y gíralo a ON.
5. Después de 10 segundos una señal acústica sonara y el testigo va a parpadear.
6. Antes de 60 segundos inserta la llave no programada en el switch y gira a ON.
7. Después de 10 segundos una señal acústica y el testigo indicaran que se ha programado.
8. Gira el switch a OFF.
9. Retira la llave y repite el procedimiento para los demás controles de ser necesario **(máximo 8 controles)**

Nota: Cuando no tiene llave se requiere equipo de diagnostico STARMOBILE o ADVI



AKMLLCONTCHRY5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



FCC ID M3N5WY783X

Frecuencia 434 MHz

Programación

Este control se programa junto con su llave al programarla, sin embargo, existe la posibilidad de programar manualmente ambos (llave y control) de forma manual si existen dos llaves con control y se quiere hacer una tercera como duplicado; el procedimiento es el siguiente:

1. Inserta la primera llave programada al switch.
2. Gira el switch a ON por al menos 3 segundos pero no más de 15 segundos.
3. Gira el switch a OFF y retira la llave.
4. Antes de 15 segundos inserta la segunda llave programada en el switch y gíralo a ON.
5. Después de 10 segundos una señal acústica sonara y el testigo va a parpadear.
6. Antes de 60 segundos inserta la llave no programada en el switch y gira a ON.
7. Después de 10 segundos una señal acústica y el testigo indicaran que se ha programado.
8. Gira el switch a OFF.
9. Retira la llave y repite el procedimiento para los demás controles de ser necesario **(máximo 8 controles)**

Nota: Cuando no tiene llave se requiere equipo de diagnostico STARMOBILE o ADVI



AKMLLCONTCHRY14



1999-2000 **Dakota**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT9T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



2001-2004 **Dakota**

Información del Control

FCC ID GQ43VT13T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



1999-2000 **Durango**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT9T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



2001-2003 **Durango**

Información del Control

FCC ID GQ43VT13T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

DODGE



1993 Grand Caravan

Informacion del Control

FCC ID GOHM24

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Ponga la ignicion en posicion de "ON" sin encender el motor.
2. Utilizando el control remoto existente va a presionar el boton de LOCK por 4 segundos
3. A los 4 segundos simultaneamente presione el boton de PAMIC y por 6 segundos y suelte los botones al mismo tiempo.
4. Un sonido acústico se emite indicando que el modo de programacion activo.
5. En el plazo de 30 segundos presione cualquier boton del control remoto para ser programado.
6. Asegurese que la señal acústica se emite despues de que se haya programado el control remoto
7. Apague la ignicion o espere el modo de programacion de 30 segundos.
8. Asegurese que la señal acústica final se emite.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



1994-1995 **Grand Caravan**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT5T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Ponga la ignicion en posicion de "ON" sin encender el motor.
2. Utilizando el control remoto existente va a presionar el boton de LOCK por 4 segundos
3. A los 4 segundos simultaneamente presione el boton de PAMIC y por 6 segundos y suelte los botones al mismo tiempo.
4. Un sonido acústico se emite indicando que el modo de programacion activo.
5. En el plazo de 30 segundos presione cualquier boton del control remoto para ser programado.
6. Asegurese que la señal acústica se emite despues de que se haya programado el control remoto
7. Apague la ignicion o espere el modo de programacion de 30 segundos.
8. Asegurese que la señal acústica final se emite.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



1996-1998 Grand Caravan

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT7T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Ponga la ignicion en posicion de "ON" sin encender el motor.
2. Utilizando el control remoto existente va a presionar el boton de LOCK por 4 segundos
3. A los 4 segundos simultaneamente presione el boton de PAMIC y por 6 segundos y suelte los botones al mismo tiempo.
4. Un sonido acústico se emite indicando que el modo de programacion activo.
5. En el plazo de 30 segundos presione cualquier boton del control remoto para ser programado.
6. Asegurese que la señal acústica se emite despues de que se haya programado el control remoto
7. Apague la ignicion o espere el modo de programacion de 30 segundos.
8. Asegurese que la señal acústica final se emite.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



FCC ID GQ43VT13T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3



2011-2013 I10

Informacion del Control

FCC ID

Frecuencia

315 MHz

Programación



Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



1998-2000 **Intrepid**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT9T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



2001-2003 **Intrepid**

Información del Control

FCC ID GQ43VT17T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



1999-2005 Neon

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT9T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



1999-2002 Ram Pickup/Trucks

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT9T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



2003-2005 Ram Pickup/Trucks

Información del Control

FCC ID GQ43VT13T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



2000-2001 Ram Charger

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT9T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



2000-2002 Ram Wagon

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT9T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



FCC ID GQ43VT13T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY2

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3



FCC ID GQ43VT17T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Gira el switch a ON
2. Usando el control programado realice el siguiente procedimiento:
 - a. Presiona y mantén el botón UNLOCK por 10 segundos
 - b. Después de los primeros 4 segundos presiona el botón de pánico y libera los dos al mismo tiempo (a los 10 segundos de haber presionado UNLOCK en el paso anterior)
3. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado
4. Antes de 30 segundos realiza el siguiente procedimiento:
 - a. Presiona y libera los botones LOCK y UNLOCK, después presiona cualquier otro botón.
 - b. Un sonido indicara que el control ha sido programado.
5. Gira el switch a OFF o espera 60 segundos para salir del modo de programación

Nota: puedes usar también equipo para programar, se pueden programar un **máximo de 4 controles**



1995-1997 **Stratus**

Informacion del Control

FCC ID KYPTX001

Frecuencia 315 MHz

Programación



Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Gira el switch a ON
2. Usando el control programado realice el siguiente procedimiento:
 - a. Presiona y mantén el botón UNLOCK por 10 segundos
 - b. Después de los primeros 4 segundos presiona el botón de pánico y libera los dos al mismo tiempo (a los 10 segundos de haber presionado UNLOCK en el paso anterior)
3. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado
4. Antes de 30 segundos realiza el siguiente procedimiento:
 - a. Presiona y libera los botones LOCK y UNLOCK, después presiona cualquier otro botón.
 - b. Un sonido indicara que el control ha sido programado.
5. Gira el switch a OFF o espera 60 segundos para salir del modo de programación

Nota: puedes usar también equipo para programar, se pueden programar un **máximo de 4 controles**

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



1998-2000 **Stratus**

Informacion del Control

FCC ID KYPT03C98JA

Frecuencia 315 MHz

Programación



Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Gira el switch a ON
2. Usando el control programado realice el siguiente procedimiento:
 - a. Presiona y mantén el botón UNLOCK por 10 segundos
 - b. Después de los primeros 4 segundos presiona el botón de pánico y libera los dos al mismo tiempo (a los 10 segundos de haber presionado UNLOCK en el paso anterior)
3. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado
4. Antes de 30 segundos realiza el siguiente procedimiento:
 - a. Presiona y libera los botones LOCK y UNLOCK, después presiona cualquier otro botón.
 - b. Un sonido indicara que el control ha sido programado.
5. Gira el switch a OFF o espera 60 segundos para salir del modo de programación

Nota: puedes usar también equipo para programar, se pueden programar un **máximo de 4 controles**

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



2001-2005 **Stratus**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT17T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Gira el switch a ON
2. Usando el control programado realice el siguiente procedimiento:
 - a. Presiona y mantén el botón UNLOCK por 10 segundos
 - b. Después de los primeros 4 segundos presiona el botón de pánico y libera los dos al mismo tiempo (a los 10 segundos de haber presionado UNLOCK en el paso anterior)
3. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado
4. Antes de 30 segundos realiza el siguiente procedimiento:
 - a. Presiona y libera los botones LOCK y UNLOCK, después presiona cualquier otro botón.
 - b. Un sonido indicara que el control ha sido programado.
5. Gira el switch a OFF o espera 60 segundos para salir del modo de programación

Nota: puedes usar también equipo para programar, se pueden programar un **máximo de 4 controles**

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

DODGE



2004-2006 Viper

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT17T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHRY1

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Gira el switch a ON
2. Usando el control programado realice el siguiente procedimiento:
 - a. Presiona y mantén el botón UNLOCK por 10 segundos
 - b. Después de los primeros 4 segundos presiona el botón de pánico y libera los dos al mismo tiempo (a los 10 segundos de haber presionado UNLOCK en el paso anterior)
3. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado
4. Antes de 30 segundos realiza el siguiente procedimiento:
 - a. Presiona y libera los botones LOCK y UNLOCK, después presiona cualquier otro botón.
 - b. Un sonido indicara que el control ha sido programado.
5. Gira el switch a OFF o espera 60 segundos para salir del modo de programación

Nota: puedes usar también equipo para programar, se pueden programar un **máximo de 4 controles**

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

DODGE



FCC ID GOH-M24

Frecuencia 315 MHz



Programación

Localice el botón ó interruptor de "VALET/OVERRIDE" situado por debajo de la consola del conductor.

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" sin encender el vehículo.
- 3.- Presione el botón de "VALET/OVERRIDE" por aproximadamente 20 segundos las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará 3 veces para confirmar que entró en programación (no suelte el botón de "VALET/OVERRIDE").
- 4.- Presione el botón 1 ó de look del control remoto. las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará.
- 5.- Repite el procedimiento anterior para cada control remoto adicional (hasta cuatro)
- 6.- Suelte el botón de "VALET/OVERRIDE" y mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".



1995-1997 **Aspire**

Informacion del Control

FCC ID GOH-M24

Frecuencia 315 MHz



Programación

Localice el botón ó interruptor de "VALET/OVERRIDE" situado por debajo de la consola del conductor.

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" sin encender el vehículo.
- 3.- Presione el botón de "VALET/OVERRIDE" por aproximadamente 20 segundos las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará 3 veces para confirmar que entró en programación (no suelte el botón de "VALET/OVERRIDE").
- 4.- Presione el botón 1 ó de look del control remoto. las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará.
- 5.- Repite el procedimiento anterior para cada control remoto adicional (hasta cuatro)
- 6.- Suelte el botón de "VALET/OVERRIDE" y mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2011-2012 Brasil Fiesta Rockam/Ikon

Informacion del Control

FCC ID KR55WK47899

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.

AKMCTRLFORD3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



1994-1997 **Bronco**

Información del Control

FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz



Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un máximo de 3 a 4 controles pueden ser programados al sistema.

- 1.- Inserte la llave en el interruptor de ignición.
- 2.- En el plazo de 10 segundos, mueva el interruptor de ignición de "OFF" a "ON" 5 veces, dejándola en "ON".
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "abrirán" y "cerrarán" para confirmar que entró en programación.
Si no, repita el procedimiento desde el principio.
- 4.- Presione cualquier botón de cada control remoto una vez.
- 5.- Asegure la cerradura de las puertas y abra después de cada operación alejada del control remoto.
Si no, espera unos segundos y preciona el botón del control remoto otra vez.
- 6.- Apague la ignición, ó espere 5 minutos para dar salida a modo de programación.
- 7.- Asegure la cerradura de las puertas y abralas como confirmación de la programación correcta.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz

Programación



Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Inserte la llave en el interruptor de ignición.
- 2.- En el plazo de 10 segundos, mueva el interruptor de ignición de "OFF" a "ON" 5 veces, dejándola en "ON".
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "abrirán" y "cerrarán" para confirmar que entró en programación.
Si no, repita el procedimiento desde el principio.
- 4.- Presione cualquier botón de cada control remoto una vez.
- 5.- Asegure la cerradura de las puertas y abra después de cada operación alejada del control remoto.
Si no, espera unos segundos y preciona el botón del control remoto otra vez.
- 6.- Apague la ignición, ó espere 5 minutos para dar salida a modo de programación.
- 7.- Asegure la cerradura de las puertas y abralas como confirmación de la programación correcta.



FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz



Programación

Un **Máximo de 4 controles** remotos pueden ser programados.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Localice el concentrador de programación situado cerca del módulo central de cerradura debajo de la consola del conductor

* Club Wagon and Econoline 1996 - 1995 - detrás del comportamiento de la guantera atado a unos cables.
* Contour 1995 - 2000 and Mustang 1994 - 1995 - Detrás del comportamiento de la guantera atado a unos cables.
Taurus 1994 - 1995, Thunderbird 1994 - 1997 and Probe 1993 - 1997 - En el lado izquierdo del maletero atado a unos cables.

- 1.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON"
 - 2.- Momentáneamente conecte los dos pines del conector usando un pequeño cable
 - 3.- Las cerraduras de las puertas deben abrirse y cerrarse
 - 4.- Quite el pequeño cable que utilizó en el punto 2.
 - 5.- Presione cualquier botón en el primer control remoto, las cerraduras de las puertas deben entonces abrirse y cerrarse.
 - 6.- Presione cualquier botón en el control remoto siguiente, las cerraduras de las puertas deben abrirse y cerrarse
- Repita este proceso para los controles remotos restantes.
- 7.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF"



1992-1998 **Econoline**

Información del Control

FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz



Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Inserte la llave en el interruptor de ignición.
- 2.- En el plazo de 10 segundos, mueva el interruptor de ignición de "OFF" a "ON" 5 veces, dejándola en "ON".
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "abrirán" y "cerrarán" para confirmar que entró en programación.

Si no, repita el procedimiento desde el principio.

- 4.- Presione cualquier botón de cada control remoto una vez.
- 5.- Asegure la cerradura de las puertas y abra después de cada operación alejada del control remoto.

Si no, espera unos segundos y presione el botón del control remoto otra vez.

- 6.- Apague la ignición, ó espere 5 minutos para dar salida a modo de programación.
- 7.- Asegure la cerradura de las puertas y abralas como confirmación de la programación correcta.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



1999 Econoline

Información del Control

FCC ID GQ43VT11T

Frecuencia 315 MHz

Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Inserte la llave en el interruptor de ignición.
- 2.- En el plazo de 10 segundos, mueva el interruptor de ignición de "OFF" a "ON" 5 veces, dejándola en "ON".
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "abrirán" y "cerrarán" para confirmar que entró en programación.

Si no, repita el procedimiento desde el principio.

- 4.- Presione cualquier botón de cada control remoto una vez.
- 5.- Asegure la cerradura de las puertas y abra después de cada operación alejada del control remoto.

Si no, espera unos segundos y presione el botón del control remoto otra vez.

- 6.- Apague la ignición, ó espere 5 minutos para dar salida a modo de programación.
- 7.- Asegure la cerradura de las puertas y abralas como confirmación de la programación correcta.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

FORD



2000-2003 **Econoline**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT11T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2004 **Econoline**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2005-2009 **Econoline**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2004-2010 **Ecosport**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.





Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.





2010 **Escape**

Información del Control

FCC ID CWTWB1U722

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclarán indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD6

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2001-2004 **Escape**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U331

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1



2006 **Escape**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U331

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2007 **Escape**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U722

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2008-2009 **Escape**

Información del Control

FCC ID CWTWB1U722

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclarán indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD6

MÁS QUE UNA CERRAJERÍA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



1997-1998 **Escort**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



1999-2003 **Escort**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT11T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



FCC ID 3M5T15K601

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD2



2000-2005 **Excursion**

Información del Control

FCC ID GQ43VT11T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclarán indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MÁS QUE UNA CERRAJERÍA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2006-2007 **Excursion**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT11T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz



Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Inserte la llave en el interruptor de ignición.
- 2.- En el plazo de 10 segundos, mueva el interruptor de ignición de "OFF" a "ON" 5 veces, dejándola en "ON".
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "abriran" y "cerraran" para confirmar que entró en programación.

Si no, repita el procedimiento desde el principio.

- 4.- Presione cualquier botón de cada control remoto una vez.
- 5.- Asegure la cerradura de las puertas y abra después de cada operación alejada del control remoto.

Si no, espera unos segundos y precioona el botón del control remoto otra vez.

- 6.- Apague la ignición, ó espere 5 minutos para dar salida a modo de programación.
- 7.- Asegure la cerradura de las puertas y abralas como confirmación de la programación correcta.



1998-2001 **Expedition**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT11T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2002-2003 **Expedition**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U331

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2004-2009 **Expedition**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U331

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2009-2010 **Explorer**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U331

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas, despues abre la puerta del conductor y presiona el botón unlock en el panel de la puerta del conductor y mete la llave al switch.
2. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
3. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
5. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2011-2012 **Explorer**

Informacion del Control

FCC ID 15K601-DB

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas, despues abre la puerta del conductor y presiona el botón unlock en el panel de la puerta del conductor y mete la llave al switch.
2. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
3. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
5. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD9

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz



Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Inserte la llave en el interruptor de ignición.
- 2.- En el plazo de 10 segundos, mueva el interruptor de ignición de "OFF" a "ON" 5 veces, dejándola en "ON".
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "abriran" y "cerraran" para confirmar que entró en programación.

Si no, repita el procedimiento desde el principio.

- 4.- Presione cualquier botón de cada control remoto una vez.
- 5.- Asegure la cerradura de las puertas y abra después de cada operación alejada del control remoto.

Si no, espera unos segundos y presione el botón del control remoto otra vez.

- 6.- Apague la ignición, ó espere 5 minutos para dar salida a modo de programación.
- 7.- Asegure la cerradura de las puertas y abralas como confirmación de la programación correcta.



1998-2000 **Explorer**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT11T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



FCC ID CWTWB1U331

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1



2002-2008 **Explorer**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U331

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLFORD2

1. Cierra todas las puertas, despues abre la puerta del conductor y presiona el botón unlock en el panel de la puerta del conductor y mete la llave al switch.
2. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
3. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
5. Gira el switch a OFF.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2001 Explorer Sport Trac

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLFORD2

1. Cierra todas las puertas, despues abre la puerta del conductor y presiona el botón unlock en el panel de la puerta del conductor y mete la llave al switch.
2. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
3. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
5. Gira el switch a OFF.



FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1



2005 Explorer Sport Trac

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas, despues abre la puerta del conductor y presiona el botón unlock en el panel de la puerta del conductor y mete la llave al switch.
2. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
3. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
5. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2006-2009 Explorer Sport Trac

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas, despues abre la puerta del conductor y presiona el botón unlock en el panel de la puerta del conductor y mete la llave al switch.
2. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
3. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
5. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



1993-1997 **F150**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Localize el conector de programación, situado cerca del módulo central de cerradura debajo de la consola del conductor.

**Club Wagon y Econoline 1996 - 1998 - detrás de la base de la columna del timón de manejo.
Contour 1995 - 2000 y Mustang 1994 - 1995 - detrás del compartimiento de la guantera atado a unos cables.
Taurus 1994 - 1995, thunderbird 1994 - 1997 y Probe 1993 - 1997 - en el lado izquierdo del maletero atado a unos cables.**

- 1.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON".
 - 2.- Momentaneamente conecte los dos pines del conector usando un pequeño cables.
 - 3.- Las cerraduras de las puertas deben entonces abrirse y cerrarse
 - 4.- Quite el pequeño cable que utilizó en el punto 2.
 - 5.- Presione cualquier botón en el primer control remoto, las cerraduras de las puertas deben entonces abrirse y cerrarse.
 - 6.- Precione cualquier botón del control remoto siguiente, las cerraduras de las puertas deben entonces abrirse y cerrarse.
- Repita este proceso para los controles remotos restantes.
- 7.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF"

(1997)

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 5 veces en el plazo de 10 segundos.
- 3.- Las puertas entonces deben de ABRIRSE y CERRARSE.
- 4.- Precione cualquier botón en el control remoto.
- 5.- Las puertas entonces deben de ABRIRSE y CERRARSE.
- 6.- Precione cualquier botón en el control remoto.
- 7.- Las puertas entonces deben de ABRIRSE y CERRARSE.
- 8.- Precione cualquier botón en el control remoto.
- 9.- Las puertas entonces deben de ABRIRSE y CERRARSE.
- 10.- Precione cualquier botón en el control remoto.
- 11.- Las puertas entonces deben de ABRIRSE y CERRARSE.
- 12.- Precione cualquier botón en el control remoto.
- 13.- Las puertas entonces deben de ABRIRSE y CERRARSE.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



1998-2004 **F150**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz



AKMCTRLFORD1

Programación

Re programe todos los controles remotos.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

Si el vehículo está equipado con el sistema de memoria para los asientos, programe primero el control "#1", en segundo lugar programe "#2"

2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 8 veces en el plazo de 10 segundos.

Modelo Crow Victoria Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 4 veces en el plazo de 3 segundos.

3.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

4.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el primer control remoto.

5.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

6.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el segundo control remoto.

7.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

8.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el tercer control remoto.

9.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

10.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el cuarto control remoto.

11.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

Si las cerraduras de la puerta no funcionan, espera algunos segundos y presione el botón otra vez

12.- -

13.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF"

14.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

15.- Compruebe el control remoto.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2005-2010 **F150**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz



AKMCTRLFORD1

Programación

Re programe todos los controles remotos.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

Si el vehículo está equipado con el sistema de memoria para los asientos, programe primero el control "#1", en segundo lugar programe "#2"

2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 8 veces en el plazo de 10 segundos.

Modelo Crow Victoria Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 4 veces en el plazo de 3 segundos.

3.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

4.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el primer control remoto.

5.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

6.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el segundo control remoto.

7.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

8.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el tercer control remoto.

9.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

10.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el cuarto control remoto.

11.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

Si las cerraduras de la puerta no funcionan, espera algunos segundos y presione el botón otra vez

12.- -

13.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF"

14.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

15.- Compruebe el control remoto.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



1993-1997 **F250**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Localize el conector de programación, situado cerca del módulo central de cerradura debajo de la consola del conductor.

**Club Wagon y Econoline 1996 - 1998 - detrás de la base de la columna del timón de manejo.
Contour 1995 - 2000 y Mustang 1994 - 1995 - detrás del compartimiento de la guantera atado a unos cables.
Taurus 1994 - 1995, thunderbird 1994 - 1997 y Probe 1993 - 1997 - en el lado izquierdo del maletero atado a unos cables.**

- 1.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON".
 - 2.- Momentaneamente conecte los dos pines del conector usando un pequeño cables.
 - 3.- Las cerraduras de las puertas deben entonces abrirse y cerrarse
 - 4.- Quite el pequeño cable que utilizó en el punto 2.
 - 5.- Presione cualquier botón en el primer control remoto, las cerraduras de las puertas deben entonces abrirse y cerrarse.
 - 6.- Precione cualquier botón del control remoto siguiente, las cerraduras de las puertas deben entonces abrirse y cerrarse.
- Repita este proceso para los controles remotos restantes.
- 7.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF"

(1997)

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 5 veces en el plazo de 10 segundos.
- 3.- Las puertas entonces deben de ABRIRSE y CERRARSE.
- 4.- Precione cualquier botón en el control remoto.
- 5.- Las puertas entonces deben de ABRIRSE y CERRARSE.
- 6.- Precione cualquier botón en el control remoto.
- 7.- Las puertas entonces deben de ABRIRSE y CERRARSE.
- 8.- Precione cualquier botón en el control remoto.
- 9.- Las puertas entonces deben de ABRIRSE y CERRARSE.
- 10.- Precione cualquier botón en el control remoto.
- 11.- Las puertas entonces deben de ABRIRSE y CERRARSE.
- 12.- Precione cualquier botón en el control remoto.
- 13.- Las puertas entonces deben de ABRIRSE y CERRARSE.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2005-2010 **F250**

Información del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz



AKMCTRLFORD1

Programación

Re programe todos los controles remotos.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

Si el vehículo está equipado con el sistema de memoria para los asientos, programe primero el control "#1", en segundo lugar programe "#2"

2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 8 veces en el plazo de 10 segundos.

Modelo Crow Victoria Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 4 veces en el plazo de 3 segundos.

3.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

4.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el primer control remoto.

5.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

6.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el segundo control remoto.

7.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

8.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el tercer control remoto.

9.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

10.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el cuarto control remoto.

11.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

Si las cerraduras de la puerta no funcionan, espera algunos segundos y presione el botón otra vez

12.- -

13.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF"

14.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

15.- Compruebe el control remoto.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



1998-2004 **F250**

Información del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz



AKMCTRLFORD1

Programación

Re programe todos los controles remotos.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

Si el vehículo está equipado con el sistema de memoria para los asientos, programe primero el control "#1", en segundo lugar programe "#2"

2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 8 veces en el plazo de 10 segundos.

Modelo Crow Victoria Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 4 veces en el plazo de 3 segundos.

3.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

4.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el primer control remoto.

5.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

6.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el segundo control remoto.

7.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

8.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el tercer control remoto.

9.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

10.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el cuarto control remoto.

11.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

Si las cerraduras de la puerta no funcionan, espera algunos segundos y presione el botón otra vez

12.- -

13.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF"

14.- Las puertas deben entonces ABRIRSE y CERRARSE.

15.- Compruebe el control remoto.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2004-2008 **Fiesta**

Información del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclarán indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2009-2010 **Fiesta**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



FCC ID KR55WK47899

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD3



2005-2007 **Five Hundred**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2008 **Five Hundred**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U722

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMLLCONTFORD6

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2009-2010 **Focus**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLFORD2

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2000-2006 **Focus**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U311

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
 - 2.- Sujétese del cinturón de seguridad y cierre todas las puertas.
 - 3.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de ON , 4 veces en el plazo de 6 segundos.
 - 4.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de OFF.
 - 5.- Una señal acústica sonará y la lámpara de advertencia del sistema se iluminará (indicando que entró en el modo de programación).
 - 6.- Durante un tiempo no mayor de 10 segundos, presione cualquier botón del control remoto.
 - 7.- Espere a que la lámpara de advertencia del sistema parpadee (indicando que aceptó el control)
 - 8.- Para programar otro control remoto repita los pasos 6-7.
 - 9.- para salir del modo de programación mueva el interruptor de ignición para encender el motor y espere 10 segundos.
- (solo se puede programar un **máximo de 3 a 4 controles**)



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2007-2008 **Focus**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLFORD2

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
 - 2.- Sujétese del cinturón de seguridad y cierre todas las puertas.
 - 3.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de ON , 4 veces en el plazo de 6 segundos.
 - 4.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de OFF.
 - 5.- Una señal acústica sonará y la lámpara de advertencia del sistema se iluminará (indicando que entró en el modo de programación).
 - 6.- Durante un tiempo no mayor de 10 segundos, presione cualquier botón del control remoto.
 - 7.- Espere a que la lámpara de advertencia del sistema parpadee (indicando que aceptó el control)
 - 8.- Para programar otro control remoto repita los pasos 6-7.
 - 9.- para salir del modo de programación mueva el interruptor de ignición para encender el motor y espere 10 segundos.
- (solo se puede programar un **máximo de 3 a 4 controles**)

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2011-2012 **Focus II**

Informacion del Control

FCC ID 3M5T15K601

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2011-2012 **Focus III**

Informacion del Control

FCC ID 3M5T15K601

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2004-2007 **Freestar**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U331

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2005-2007 **Freestyle**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U331

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Cierra todas las puertas, despues abre la puerta del conductor y presiona el botón unlock en el panel de la puerta del conductor y mete la llave al switch.
2. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
3. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
5. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2008 **Freestyle**

Informacion del Control

FCC ID 0UCD6000022

Frecuencia 315 MHz



AKMLLCONTFORD1

Programación

1. Cierra todas las puertas, despues abre la puerta del conductor y presiona el botón unlock en el panel de la puerta del conductor y mete la llave al switch.
2. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
3. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
5. Gira el switch a OFF.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2003-2004 **Galaxy**

Informacion del Control

FCC ID 5WK4 790/97/98

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLVW4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2005-2006 **Galaxy**

Informacion del Control

FCC ID 98AG15K601AC

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2005-2006 **Galaxy**

Informacion del Control

FCC ID 98AG15K601AC

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

FORD



2007 **Galaxy**

Informacion del Control

FCC ID 3M5T15K601

Frecuencia 434 MHz



Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.

AKMLLCONTFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2008-2012 **Galaxy**

Informacion del Control

FCC ID 3M5T15K601

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2011-2012 **Grand C-Max**

Informacion del Control

FCC ID 3M5T15K601

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2011-2012 **Ikon**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 345 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2011-2012 **Kuga**

Informacion del Control

FCC ID 3M5T15K601

Frecuencia 434 MHz



Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.

AKMLLCONTFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2001-2005 **Mondeo**

Informacion del Control

FCC ID 256T15K601BA

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2006-2009 **Mondeo**

Informacion del Control

FCC ID 256T15K601BA

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2010-2012 **Mondeo**

Informacion del Control

FCC ID 256T15K601BA

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



1999-2004 **Mustang**

Información del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclarán indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

FORD



2005-2009 **Mustang**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

FORD



2010 **Mustang**

Información del Control

FCC ID CWTWB1U722

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclarán indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD6

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2011-2012 **Mustang**

Informacion del Control

FCC ID 15K601-DB

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD9

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



1998-2003 **Ranger**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2004-2009 **Ranger**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

FORD



2010 **Ranger**

Información del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclarán indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

FORD



2011-2012 **Ranger**

Informacion del Control

FCC ID 15K601-DB

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2000-2004 **Sable**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U311

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2011-2012 **Galaxy**

Informacion del Control

FCC ID 3M5T15K601

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



1998-2003 **Taurus**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2004-2007 **Taurus**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

FORD



2008-2009 **Taurus**

Información del Control

FCC ID CWTWB1U722

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclarán indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD6

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2010 **Taurus**

Información del Control

FCC ID CWTWB1U722

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclarán indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD6

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

FORD



FCC ID 15K601-DB

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD9



2012 **Taurus**

Informacion del Control

FCC ID 15K601-DB

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMLLCONTFORD9

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2002-2006 **Thunderbird**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

FORD



2006-2009 **Transit**

Informacion del Control

FCC ID KR55WK47899

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



2010-2012 **Transit**

Informacion del Control

FCC ID KR55WK47899

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



1999-2003 **Windstar**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U511

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
2. Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
3. Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
4. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

FORD



1995-1996 **Suburban**

Información del Control

FCC ID ABO0104T

Frecuencia 315 MHz

Programación



El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores**.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



1997-1999 **Suburban**

Informacion del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación



El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores.**

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



2007-2009 **Acadia**

Informacion del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV43

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor. DIC (Driver Information Center).

- 1.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
- 2.- Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
- 3.- Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
- 4.- Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
- 5.- Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero máximo de 8 controles puede ser programado.
- 6.- Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



2010-2012 **Acadia**

Informacion del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV43

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor. DIC (Driver Information Center).

- 1.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
- 2.- Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
- 3.- Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
- 4.- Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
- 5.- Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero máximo de 8 controles puede ser programado.
- 6.- Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



2002-2008 **Envoy**

Informacion del Control

FCC ID MYT3X6898B

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV4

- 1.- Cierra todas las puertas del vehiculo.
- 2.- Inserta la llave en el switch sin girarla.
- 3.- Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
- 4.- Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
- 5.- Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
- 6.- Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
- 7.- Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
- 8.- Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC




FCC ID ABO0104T

Frecuencia 315 MHz



Programación

Diagrama de frente del conector de datos

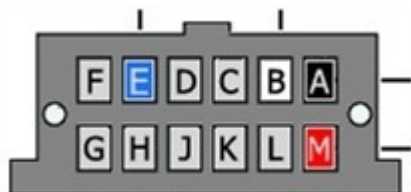

- 1.- Localiza el conector de datos debajo del tablero del conductor.
- 2.- Conecta la cavidad G con la A usando un cable con fusible, el vehículo va a responder cerrando y abriendo los seguros en dos segundos.
- 3.- Presiona cualquier botón 3 veces en el primer control a programar. Los seguros se abrirán y cerraran confirmando la programación.
- 4.- Realiza lo mismo en el Segundo control.
- 5.- Quita el puenteo y prueba los controles.



1996 **Safari**

Información del Control

FCC ID ABO0104T

Frecuencia 315 MHz



Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores.**

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores.**





1998 **Safari**

Información del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores.**



AKMCTRLCHEV41

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación



El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores.**



Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLCHEV41

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



2001-2002 **Safari**

Informacion del Control

FCC ID KOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV41

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



FCC ID LHJ011

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV4

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.



1997-2002 **Savana**

Informacion del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación



El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un **maximo de 4 transmisores.**

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



2008-2012 **Savana**

Informacion del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación

Utiliza este procedimiento para los vehículos con Centro de información del conductor.
DIC (Driver Information Center).

1. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON para ingresar al centro de información del conductor (Driver Information Center)
2. Presiona el botón de información del vehículo varias veces hasta que aparezca la leyenda PRESS TO RELEARN REMOTE KEY
3. Presiona el botón set/reset hasta que aparezca la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
4. Presiona y mantén los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un numero máximo de 8 controles puede ser programado.
6. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.

Utiliza este procedimiento para los vehículos que no cuentan con los botones de DIC.
Para acceder al display, la palanca de velocidades debe estar en P con la llave en el switch en ON.

1. Presiona el botón que resetea el odómetro de viaje varias veces hasta que aparezca la leyenda RELEARN REMOTE KEY.
2. Presiona y mantén el botón que resetea el odómetro de viaje por tres segundos.
Aparecerá la leyenda REMOTE KEY LEARNING ACTIVE.
3. Presiona y manten los botones lock y unlock al mismo tiempo en el primer control por aproximadamente 15 segundos, un sonido indicara que el control ya está programado.
4. Para programar controles adicionales repite el paso 3, un número máximo de 8 controles puede ser programado.
5. Para salir del modo de programación gira el switch a off y retira la llave.

Prueba que todos los controles estén funcionando.



AKMCTRLCHEV34

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



1997-1999 **Sierra**


Informacion del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

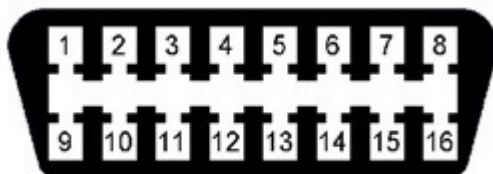

AKMCTRLCHEV38

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



2000-2001 **Sierra**


Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

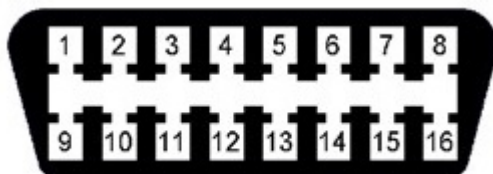

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.



AKMCTRLCHEV32

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC




FCC ID KOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

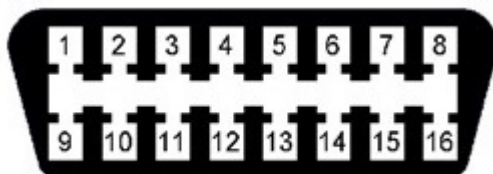

AKMCTRLCHEV32

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.



2003-2006 **Sierra**


Informacion del Control

FCC ID LHJ011

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

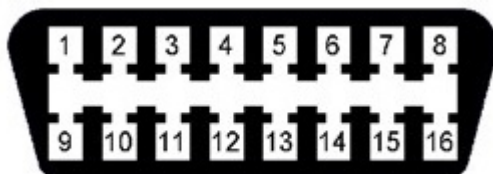

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.



AKMCTRLCHEV4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



2007-2008 **Sierra**

Informacion del Control


FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz



Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

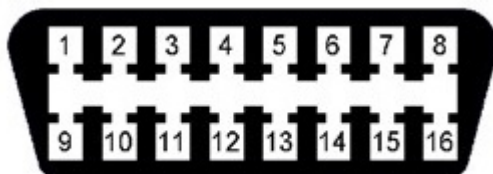

AKMCTRLCHEV4

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



1998-2001 **Sonoma**

Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLCHEV32

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



2002-2004 **Sonoma**

Informacion del Control

FCC ID KOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLCHEV32

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNCLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



1995-1996 Yukon

Informacion del Control

FCC ID ABO0104T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.

Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



1997-1999 Yukon

Informacion del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

Cierre todas las puertas.

Abra el switch en ON.

Las puertas van a cerrar los seguros.

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.

Las puertas pueden bloquear y desbloquear.

Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.

Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.



AKMCTRLCHEV41

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



2000 Yukon

Información del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV41

1. Cierra todas las puertas del vehículo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el botón de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el botón UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehículo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programación.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardará aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MÁS QUE UNA CERRAJERÍA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

GMC



2001-2002 Yukon

Informacion del Control

FCC ID KOBLEAR1XT

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV32

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



2003-2004 **Yukon**

Informacion del Control

FCC ID LHJ011

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLCHEV4

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNCLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



2005-2006 **Yukon**

Informacion del Control

FCC ID LHJ011

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLCHEV4

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNCLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



2007-2008 Yukon

Informacion del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLCHEV24

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

GMC



1994-1997 **Accord**

Informacion del Control

FCC ID KOBUTA1T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Presione y sostenga el botón de UNLOOK en la cerradura de la puerta del conductor.
- 3.- En el plazo de 10 segundos usted deberá insertar y retirar la llave de ignición 5 veces. Reinserte la llave y déjela adentro.
- 4.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que entró en programación.
- 5.- Presione el botón de LOCK ó de UNLOK en el control remoto.
- 6.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que aceptó el control remoto.
- 7.- Presione el botón de LOCK ó de UNLOCK en el control remoto otra vez.
Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN de nuevo.
- 8.- Presione el botón de LOCK ó de UNLOK en los controles restantes.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto.
- 10.- Presione el botón de LOCK ó de UNLOCK en el control remoto otra vez.
Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN.
- 11.- Suelte el botón de UNLOCK en la cerradura de la puerta del conductor.
- 12.- Salir de la programación, cierre la puerta del conductor y quitar la llave de ignición.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



1998-2002 **Accord**

Informacion del Control

FCC ID KOBUTAH2T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMCTRLHONDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2003-2007 **Accord**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-380H-A

Frecuencia 313 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMLLCONTHONDA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



1997 **Accord SE**

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA106

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMCTRLHONDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



1996-1998 Civic

Informacion del Control

FCC ID A26ZUA101

Frecuencia 434 MHz



Programación

Hasta un **máximo de 3 transmisores** pueden ser programados.

- 1.- Mueva el interruptor de la ignición a la posición de "ON" (sin endender el motor).
- 2.- En el plazo de 4 segundos presione el botón de LOCK en el primer transmisor por un segundo.
- 3.- En el plazo de 4 segundos usted debe apagar la ignición (mueva el interruptor de ignición en la posición de "ACC" en algunos modelos).
- 4.- En el plazo de 4 segundos usted debe encender la ignición(mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON").
- 5.- Repite los pasos 2, 3 y 4,dos veces, (ó tres veces para algunos modelos).
- 6.- En el plazo de 4 segundos precione el botón de la cerradura del primer transmisor por un segundo.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAR para pcnfirmar que entró en programación.
- 8.- En un plazo de 10 segundos presione el botón uno ó de LOCK del control remoto, las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto.
- 9.- Precioone el botón uno ó de LOCK del control remoto restante para ser programado, las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto.
- 10.- Mueva el interriuptor de ignición a la posición de "OFF".
- 11.- Compruebe el control remoto.

- 1.- Inserta la llave en el switch.
- 2.- Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
- 3.- Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
- 4.- Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
- 5.- Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



1999-2000 Civic

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA106

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMCTRLHONDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2001-2005 **Civic**

Informacion del Control

FCC ID NHVWB1U523

Frecuencia 432 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMCTRLHONDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



Informacion del Control

FCC ID	E4EG8DJ
Frecuencia	307 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
 2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
 3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
 4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
 5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos
- Repite el paso 5 para cada control extra.

AKMCTRLHONDA2



1998-2001 **CR-V**

Informacion del Control

FCC ID E4EG8DJ

Frecuencia 307 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
 2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
 3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
 4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
 5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos
- Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMCTRLHONDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2002 **CR-V**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-344H-A

Frecuencia 312 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.

AKMCTRLHONDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2003-2004 **CR-V**

Información del Control

FCC ID OUCG8D-344H-A

Frecuencia 312 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.

AKMCTRLHONDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2005-2006 **CR-V**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-380H-A

Frecuencia 313 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMLLCONTHONDA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



FCC ID N/A

Frecuencia 315 MHz

Programación



1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



1994-1995 **Del Sol**

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA074

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
 2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
 3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
 4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
 5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos
- Repite el paso 5 para cada control extra.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



1996-1997 **Del Sol**

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA101

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2003 **Element**

Informacion del Control

FCC ID NHVWB1U523

Frecuencia 432 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMCTRLHONDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2004-2006 **Element**

Información del Control

FCC ID NHVWB1U523

Frecuencia 432 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMCTRLHONDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2007-2008 **Element**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-344H-A

Frecuencia 312 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.

AKMCTRLHONDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2009 **Element**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-344H-A

Frecuencia 312 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.

AKMCTRLHONDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2007 **Fit**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-380H-A

Frecuencia 313 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.

AKMLLCONTHONDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2008 **Fit**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-380H-A

Frecuencia 313 MHz



Programación

A

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.

B

Para la programacion del transmisor, solo se puede programar con equipo sofisticado de diagnostico.

AKMLLCONTHONDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2007-2009 **Insight**

Informacion del Control

FCC ID E4EG8DJ

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.

(solo se puede programar un **maximo de 4 transmisores**)



AKMCTRLHONDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2000-2006 **Insight**

Informacion del Control

FCC ID E4EG8DJ

Frecuencia 307 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMCTRLHONDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



1995-1998 **Odissey**

Informacion del Control

FCC ID KOBUTA1T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Presione y sostenga el botón de UNLOOK en la cerradura de la puerta del conductor.
- 3.- En el plazo de 10 segundos usted deberá insertar y retirar la llave de ignición 5 veces. Reinserte la llave y déjela adentro.
- 4.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que entró en programación.
- 5.- Presione el botón de LOCK ó de UNLOK en el control remoto.
- 6.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que aceptó el control remoto.
- 7.- Presione el botón de LOCK ó de UNLOCK en el control remoto otra vez.
Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN de nuevo.
- 8.- Presione el botón de LOCK ó de UNLOK en los controles restantes.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto.
- 10.- Presione el botón de LOCK ó de UNLOCK en el control remoto otra vez.
Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN.
- 11.- Suelte el botón de UNLOCK en la cerradura de la puerta del conductor.
- 12.- Salir de la programación, cierre la puerta del conductor y quitar la llave de ignición.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



1999-2004 **Odissey**

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA101

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2005-2009 **Odissey**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-399H-A

Frecuencia 313 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2005-2009 **Odissey LX**

Informacion del Control

FCC ID MLBHLIK-1T

Frecuencia 313 MHz

Programación

A) Se puede programar con equipo de diagnostico [SOPORTE](#)

B) años 2005 - 2007

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMLLCONTHONDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2005-2009 **Odissey LX**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-399HA

Frecuencia 313 MHz



Programación

A) Se puede programar con equipo de diagnostico [SOPORTE](#)

B) años 2005 - 2007

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2005-2009 **Odissey LX**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-399HA

Frecuencia 313 MHz



Programación

A) Se puede programar con equipo de diagnostico [SOPORTE](#)

B) años 2005 - 2007

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA


Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



FCC ID G57ITX318

Frecuencia 318 MHz

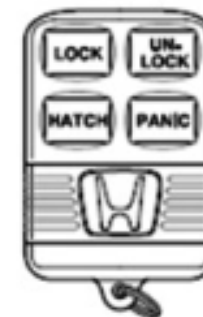

Programación

- 1.- Abre la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch.
- 3.- Gira la llave a la posición AAC y regresa a la posición OFF 3 veces en 10 segundos terminando en OFF.
- 4.- Antes de 10 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces.
- 5.- Antes de 10 segundos gira de ACC a OFF 5 veces, abre y cierra la puerta del conductor. Los seguros se ciclan indicando que se ha ingresado modo de programación.
- 6.- Antes de 20 segundos presiona el botón LOCK en cada control y los seguros se ciclaran una vez más indicando la programación exitosa.
- 7.- Retira la llave del switch y cierra la puerta del conductor.



FCC ID BAB237131-013

Frecuencia 304 MHz



Programación

- 1.- Abre la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch.
- 3.- Gira la llave a la posición AAC y regresa a la posición OFF 3 veces en 10 segundos terminando en OFF.
- 4.- Antes de 10 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces.
- 5.- Antes de 10 segundos gira de ACC a OFF 5 veces, abre y cierra la puerta del conductor. Los seguros se ciclan indicando que se ha ingresado modo de programación.
- 6.- Antes de 20 segundos presiona el botón LOCK en cada control y los seguros se ciclaran una vez más indicando la programación exitosa.
- 7.- Retira la llave del switch y cierra la puerta del conductor.



FCC ID A269ZUA101

Frecuencia 434 MHz



Programación

- 1.- Abre la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch.
- 3.- Gira la llave a la posición AAC y regresa a la posición OFF 3 veces en 10 segundos terminando en OFF.
- 4.- Antes de 10 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces.
- 5.- Antes de 10 segundos gira de ACC a OFF 5 veces, abre y cierra la puerta del conductor. Los seguros se ciclan indicando que se ha ingresado modo de programación.
- 6.- Antes de 20 segundos presiona el botón LOCK en cada control y los seguros se ciclaran una vez más indicando la programación exitosa.
- 7.- Retira la llave del switch y cierra la puerta del conductor.



1998-2002 **Passport**

Información del Control

FCC ID HYQ1512R

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Abre la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch.
- 3.- Gira la llave a la posición AAC y regresa a la posición OFF 3 veces en 10 segundos terminando en OFF.
- 4.- Antes de 10 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces.
- 5.- Antes de 10 segundos gira de ACC a OFF 5 veces, abre y cierra la puerta del conductor. Los seguros se ciclan indicando que se ha ingresado modo de programación.
- 6.- Antes de 20 segundos presiona el botón LOCK en cada control y los seguros se ciclaran una vez más indicando la programación exitosa.
- 7.- Retira la llave del switch y cierra la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2003-2004 **Pilot**

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA101

Frecuencia 434 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2005-2008 **Pilot**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U545

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
 2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
 3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
 4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
 5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos
- Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMLLCONTHONDA3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS


HONDA



FCC ID A269ZUA074

Frecuencia 434 MHz

Programación

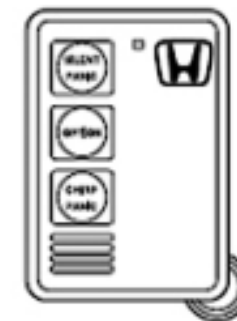

Hasta un **máximo de 3 transmisores** pueden ser programados.

- 1.- Mueva el interruptor de la ignición a la posición de "ON" (sin endender el motor).
- 2.- En el plazo de 4 segundos presione el botón de LOCK en el primer transmisor por un segundo.
- 3.- En el plazo de 4 segundos usted debe apagar la ignición (mueva el interruptor de ignición en la posición de "ACC" en algunos modelos).
- 4.- En el plazo de 4 segundos usted debe encender la ignición(mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON").
- 5.- Repite los pasos 2, 3 y 4,dos veces, (ó tres veces para algunos modelos).
- 6.- En el plazo de 4 segundos precione el botón de la cerradura del primer transmisor por un segundo.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAR para pcnfirmar que entró en programación.
- 8.- En un plazo de 10 segundos presione el botón uno ó de LOCK del control remoto, las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto.
- 9.- Precioone el botón uno ó de LOCK del control remoto restante para ser programado, las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto.
- 10.- Mueva el interriuptor de ignición a la posición de "OFF".
- 11.- Compruebe el control remoto.

- 1.- Inserta la llave en el switch.
- 2.- Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
- 3.- Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
- 4.- Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
- 5.- Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



FCC ID A269ZUA101

Frecuencia 434 MHz

Programación



Hasta un **máximo de 3 transmisores** pueden ser programados.

- 1.- Mueva el interruptor de la ignición a la posición de "ON" (sin endender el motor).
- 2.- En el plazo de 4 segundos presione el botón de LOCK en el primer transmisor por un segundo.
- 3.- En el plazo de 4 segundos usted debe apagar la ignición (mueva el interruptor de ignición en la posición de "ACC" en algunos modelos).
- 4.- En el plazo de 4 segundos usted debe encender la ignición(mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON").
- 5.- Repite los pasos 2, 3 y 4,dos veces, (ó tres veces para algunos modelos).
- 6.- En el plazo de 4 segundos precione el botón de la cerradura del primer transmisor por un segundo.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAR para pcnfirmar que entró en programación.
- 8.- En un plazo de 10 segundos presione el botón uno ó de LOCK del control remoto, las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto.
- 9.- Precioone el botón uno ó de LOCK del control remoto restante para ser programado, las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto.
- 10.- Mueva el interriuptor de ignición a la posición de "OFF".
- 11.- Compruebe el control remoto.

- 1.- Inserta la llave en el switch.
- 2.- Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
- 3.- Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
- 4.- Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
- 5.- Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



1999-2001 **Prelude**

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA101

Frecuencia 434 MHz



Programación

- 1.- Inserta la llave en el switch.
 - 2.- Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
 - 3.- Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
 - 4.- Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
 - 5.- Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos
- Repite el paso 5 para cada control extra.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2006-2009 **Ridgeline**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-380H-A

Frecuencia 313 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMLLCONTHONDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2000-2008 **S2000**

Informacion del Control

FCC ID E4EG8DJ

Frecuencia 307 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.



AKMCTRLHONDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2009 **S2000**

Informacion del Control

FCC ID E4EG8DJ

Frecuencia 307 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON, presiona y suelta un botón (Lock o Unlock) del control antes de 4 segundos.
3. Gira el switch a OFF antes de 4 segundos.
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que se completen 4 ciclos, en este momento escucharas que se activan los seguros del auto.
5. Presiona el botón Lock 1 vez antes de 10 segundos

Repite el paso 5 para cada control extra.

(solo se puede programar un **maximo de 4 transmisores**)

AKMCTRLHONDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HONDA



2003-2006 H2

Informacion del Control

FCC ID LHJ011

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLCHEV4

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNCLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HUMMER



1996-2000 **Elantra**

Informacion del Control

FCC ID CZ57RRTX3

Frecuencia 304MHz

Programación



1. Localizar el modulo del alarma en la consola central debajo del stereo
2. Poner el switch de la alarma en OFF
3. Abrir el switch a ON y esperar 5 segundos y poner el switch del modulo en Set Position
4. Presionar el boton de Cerrar en el control remoto
5. Para programar un segundo remoto, presionar Cerrar y cambiar la posicion del switch a OFF
6. Cerrar switch a OFF y comprobar que este funcionando.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HYUNDAI



2001-2003 **Elantra**

Informacion del Control

FCC ID OSLOKA-510T

Frecuencia 307MHz

Programación

- 1.- Ingresa al modulo de control de alarma localizado en la parte de enfrente de la fascia del lado derecho de los pedales.
- 2.- Asegúrate que el switch de memoria este en la posición OFF (la otra posición es SET).
- 3.- Gira el switch a ON.
- 4.- Espera 5 segundos y coloca el switch de memoria en SET.
- 5.- Presiona LOCK en cualquier control para enviar el código al modulo.
- 6.- Para programar un segundo control presiona el botón LOCK en el nuevo control.
- 7.- Coloca el switch de memoria en la posición OFF.
- 8.- Gira el switch a OFF.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HYUNDAI



FCC ID OSLOKA-510T

Frecuencia 307MHz

Programación

Años 2001 - 2006

- 1.- Ingresa al modulo de control de alarma localizado en la parte de enfrente de la fascia del lado derecho de los pedales.
- 2.- Asegúrate que el switch de memoria este en la posición OFF (la otra posición es SET).
- 3.- Gira el switch a ON.
- 4.- Espera 5 segundos y coloca el switch de memoria en SET.
- 5.- Presiona LOCK en cualquier control para enviar el código al modulo.
- 6.- Para programar un segundo control presiona el botón LOCK en el nuevo control.
- 7.- Coloca el switch de memoria en la posición OFF.
- 8.- Gira el switch a OFF.

Años 2006 - 2011

Para la programacion del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico [SOPORTE](#)





2005-2006 **Santa Fe**

Informacion del Control

FCC ID OSLOKA-240T

Frecuencia 307MHz

Programación

Años 2001 - 2006

- 1.- Ingresa al modulo de control de alarma localizado en la parte de enfrente de la fascia del lado derecho de los pedales.
- 2.- Asegúrate que el switch de memoria este en la posición OFF (la otra posición es SET).
- 3.- Gira el switch a ON.
- 4.- Espera 5 segundos y coloca el switch de memoria en SET.
- 5.- Presiona LOCK en cualquier control para enviar el código al modulo.
- 6.- Para programar un segundo control presiona el botón LOCK en el nuevo control.
- 7.- Coloca el switch de memoria en la posición OFF.
- 8.- Gira el switch a OFF.

Años 2006 - 2011

Para la programacion del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico [SOPORTE](#)



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HYUNDAI



2007-2011 **Santa Fe**

Informacion del Control

FCC ID PLNHM-T002

Frecuencia 307MHz



Programación

Años 2001 - 2006

- 1.- Ingresa al modulo de control de alarma localizado en la parte de enfrente de la fascia del lado derecho de los pedales.
- 2.- Asegúrate que el switch de memoria este en la posición OFF (la otra posición es SET).
- 3.- Gira el switch a ON.
- 4.- Espera 5 segundos y coloca el switch de memoria en SET.
- 5.- Presiona LOCK en cualquier control para enviar el código al modulo.
- 6.- Para programar un segundo control presiona el botón LOCK en el nuevo control.
- 7.- Coloca el switch de memoria en la posición OFF.
- 8.- Gira el switch a OFF.

Años 2006 - 2011

Para la programacion del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico [SOPORTE](#)

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HYUNDAI



1994-1998 **Sonata**

Informacion del Control

FCC ID CZ57RRTX3

Frecuencia 304MHz

Programación

1. Localizar el modulo del alarma en la consola central debajo del stereo
2. Poner el switch de la alarma en OFF
3. Abrir el switch a ON y esperar 5 segundos y poner el switch del modulo en Set Position
4. Presionar el boton de Cerrar en el control remoto
5. Para programar un segundo remoto, presionar Cerrar y cambiar la posicion del switch a OFF
6. Cerrar switch a OFF y comprobar que este funcionando.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HYUNDAI



1999-2000 **Sonata**

Informacion del Control

FCC ID CZ57RRTX3

Frecuencia 304MHz

Programación



- 1.- Ingresa al modulo de control de alarma localizado en la parte de enfrente de la fascia del lado derecho de los pedales.
- 2.- Asegúrate que el switch de memoria este en la posición OFF (la otra posición es SET).
- 3.- Gira el switch a ON.
- 4.- Espera 5 segundos y coloca el switch de memoria en SET.
- 5.- Presiona LOCK en cualquier control para enviar el código al modulo.
- 6.- Para programar un segundo control presiona el botón LOCK en el nuevo control.
- 7.- Coloca el switch de memoria en la posición OFF.
- 8.- Gira el switch a OFF.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HYUNDAI



2001 **Sonata**

Informacion del Control

FCC ID PINHACOE311T

Frecuencia 311MHz

Programación



- 1.- Ingresa al modulo de control de alarma localizado en la parte de enfrente de la fascia del lado derecho de los pedales.
- 2.- Asegúrate que el switch de memoria este en la posición OFF (la otra posición es SET).
- 3.- Gira el switch a ON.
- 4.- Espera 5 segundos y coloca el switch de memoria en SET.
- 5.- Presiona LOCK en cualquier control para enviar el código al modulo.
- 6.- Para programar un segundo control presiona el botón LOCK en el nuevo control.
- 7.- Coloca el switch de memoria en la posición OFF.
- 8.- Gira el switch a OFF.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HYUNDAI



2002-2005 **Sonata**

Informacion del Control

FCC ID PINHACOE311T

Frecuencia 311MHz

Programación



- 1.- Ingresa al modulo de control de alarma localizado en la parte de enfrente de la fascia del lado derecho de los pedales.
- 2.- Asegúrate que el switch de memoria este en la posición OFF (la otra posición es SET).
- 3.- Gira el switch a ON.
- 4.- Espera 5 segundos y coloca el switch de memoria en SET.
- 5.- Presiona LOCK en cualquier control para enviar el código al modulo.
- 6.- Para programar un segundo control presiona el botón LOCK en el nuevo control.
- 7.- Coloca el switch de memoria en la posición OFF.
- 8.- Gira el switch a OFF.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HYUNDAI



FCC ID OSLOKA-310T

Frecuencia 313MHz

Programación

- 1.- Ingresa al modulo de control de alarma localizado en la parte de enfrente de la fascia del lado derecho de los pedales.
- 2.- Asegúrate que el switch de memoria este en la posición OFF (la otra posición es SET).
- 3.- Gira el switch a ON.
- 4.- Espera 5 segundos y coloca el switch de memoria en SET.
- 5.- Presiona LOCK en cualquier control para enviar el código al modulo.
- 6.- Para programar un segundo control presiona el botón LOCK en el nuevo control.
- 7.- Coloca el switch de memoria en la posición OFF.
- 8.- Gira el switch a OFF.





2000-2001 **XG300**

Informacion del Control

FCC ID OSLOKA-220T

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Ingresa al modulo de control de alarma localizado en la parte de enfrente de la fascia del lado derecho de los pedales.
- 2.- Asegúrate que el switch de memoria este en la posición OFF (la otra posición es SET).
- 3.- Gira el switch a ON.
- 4.- Espera 5 segundos y coloca el switch de memoria en SET.
- 5.- Presiona LOCK en cualquier control para enviar el código al modulo.
- 6.- Para programar un segundo control presiona el botón LOCK en el nuevo control.
- 7.- Coloca el switch de memoria en la posición OFF.
- 8.- Gira el switch a OFF.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HYUNDAI



2002-2005 **XG350**

Informacion del Control

FCC ID OSLOKA-220T

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Ingresa al modulo de control de alarma localizado en la parte de enfrente de la fascia del lado derecho de los pedales.
- 2.- Asegúrate que el switch de memoria este en la posición OFF (la otra posición es SET).
- 3.- Gira el switch a ON.
- 4.- Espera 5 segundos y coloca el switch de memoria en SET.
- 5.- Presiona LOCK en cualquier control para enviar el código al modulo.
- 6.- Para programar un segundo control presiona el botón LOCK en el nuevo control.
- 7.- Coloca el switch de memoria en la posición OFF.
- 8.- Gira el switch a OFF.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

HYUNDAI



2006-2011 **FX**

Informacion del Control

FCC ID KR55WK49622

Frecuencia 315MHz

Programación

Programación (A)

El transmisor solo puede ser programado utilizando equipo de diagnostico Consult 3.

Programación (B) aplica para modelos 2006 - 2007

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.



AKMLLCONTNISSAN4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2003-2005 **FX**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315MHz



Programación

AKMCTRLNISSAN2

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2003-2007 FX

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315MHz



Programación

El transmisor solo puede ser programado utilizando equipo de diagnostico sofisticado Consult 3 .

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System (aplica años 2003 - 2006)

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

AKMCTRLNISSAN1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2006-2011 **FX**

Informacion del Control

FCC ID KR55WK49622

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMLLCONTNISSAN4

El transmisor solo puede ser programado utilizando equipo de diagnostico sofisticado Consult 3 .

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System (aplica años 2003 - 2006)

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2000-2007 FX45

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315MHz

Programación

El transmisor solo puede ser programado utilizando equipo de diagnostico sofisticado Consult 3 .

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System (aplica años 2003 - 2006)

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.



AKMCTRLNISSAN1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2005-2011 **FX**

Informacion del Control

FCC ID KR55WK49622

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMLLCONTNISSAN4

El transmisor solo puede ser programado utilizando equipo de diagnostico sofisticado Consult 3 .

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System (aplica años 2003 - 2006)

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



1997-1998 **G20**

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA073

Frecuencia 315MHz

Programación



Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



1997-1998 **G20**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU09

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN3

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



1993-1996 **G20**

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA073

Frecuencia 315MHz

Programación



Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



1999-2000 **G20**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU09

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN3

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2001-2002 **G20**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU10

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN3

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2003-2005 **G35**

Información del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN1

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes co

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



1996-1999 I30

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA078

Frecuencia 434MHz

Programación



Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2000-2001 I30

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU10

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN3

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2002-2005 I35

Información del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN1

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes co correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



1993-1997 I30

Información del Control

FCC ID A269ZUA073

Frecuencia 315MHz

Programación



Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2005-2006 Q45

Informacion del Control

FCC ID	N/A
Frecuencia	315MHz

Programación



Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



1994-1996 Q45

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA073

Frecuencia 315MHz

Programación



Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



1997-2001 Q45

Informacion del Control

FCC ID KBRASZU07

Frecuencia



Programación

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2002-2004 Q45

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU13

Frecuencia 315MHz

Programación



Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2003-2004 Q45

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN1

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes co correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



1997-1999 QX4

Informacion del Control

FCC ID KOBUTA3T

Frecuencia 315MHz

Programación



Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2000 QX4

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU09

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN3

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2001 QX4

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU10

Frecuencia 315MHz



Programación

AKMCTRLNISSAN3

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2002-2004 QX4

Información del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN1

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes co

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2006-2007 QX56

Información del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN1

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes co correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

INFINITI



2004-2005 QX56

Informacion del Control

FCC ID	KBRASTU15
Frecuencia	315MHz



Programación

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso

- 4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.
- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

AKMCTRLNISSAN2



1998-2000 **Amigo**

Informacion del Control

FCC ID HYQ1512R

Frecuencia 315MHz

Programación



1. Abre la puerta del conductor.
2. Inserta la llave en el switch.
3. Gira el switch a ON y después a OFF tres veces. (Este paso debe ser completado en 3 segundos así que debes hacerlo lo más rápido que puedas para que puedas ingresar al modo de programación).
4. Dentro de 10 segundos, cierra y abre la puerta del conductor dos veces.
5. Gira el switch a ON y luego a OFF 3 veces (igual que en el paso 1 lo más rápido posible).
6. Dentro de 10 segundos, cierra y abre la puerta del conductor. Verifica que los seguros se ciclen una vez para confirmar que el sistema ha ingresado al modo de programación.
7. Dentro de 20 segundos, presiona el botón LOCK en el control que estas programando. Verifica que los seguros de las puertas se ciclen una vez.
8. Dentro de 20 segundos, presiona el botón UNLOCK en el control. Verifica que los seguros se ciclen una vez para confirmar que el sistema ha aceptado el control.
9. Repite los pasos 7 y 8 para cada control que agregues.
10. Retira la llave del switch para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ISUZU



2003-2006 **Ascender**

Informacion del Control

FCC ID MYT3X6898B

Frecuencia 315MHz



Programación

AKMCTRLCHEV4

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ISUZU



2001-2004 **Axiom**

Informacion del Control

FCC ID HYQ1512R

Frecuencia 315MHz

Programación



1. Abre la puerta del conductor.
2. Inserta la llave en el switch.
3. Gira el switch a ON y después a OFF tres veces. (Este paso debe ser completado en 3 segundos así que debes hacerlo lo más rápido que puedas para que puedas ingresar al modo de programación).
4. Dentro de 10 segundos, cierra y abre la puerta del conductor dos veces.
5. Gira el switch a ON y luego a OFF 3 veces (igual que en el paso 1 lo más rápido posible).
6. Dentro de 10 segundos, cierra y abre la puerta del conductor. Verifica que los seguros se ciclen una vez para confirmar que el sistema ha ingresado al modo de programación.
7. Dentro de 20 segundos, presiona el botón LOCK en el control que estas programando. Verifica que los seguros de las puertas se ciclen una vez.
8. Dentro de 20 segundos, presiona el botón UNLOCK en el control. Verifica que los seguros se ciclen una vez para confirmar que el sistema ha aceptado el control.
9. Repite los pasos 7 y 8 para cada control que agregues.
10. Retira la llave del switch para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ISUZU



1998-2004 **Rodeo**

Informacion del Control

FCC ID HYQ1512R

Frecuencia 315MHz

Programación



1. Abre la puerta del conductor.
2. Inserta la llave en el switch.
3. Gira el switch a ON y después a OFF tres veces. (Este paso debe ser completado en 3 segundos así que debes hacerlo lo más rápido que puedas para que puedas ingresar al modo de programación).
4. Dentro de 10 segundos, cierra y abre la puerta del conductor dos veces.
5. Gira el switch a ON y luego a OFF 3 veces (igual que en el paso 1 lo más rápido posible).
6. Dentro de 10 segundos, cierra y abre la puerta del conductor. Verifica que los seguros se ciclen una vez para confirmar que el sistema ha ingresado al modo de programación.
7. Dentro de 20 segundos, presiona el botón LOCK en el control que estas programando. Verifica que los seguros de las puertas se ciclen una vez.
8. Dentro de 20 segundos, presiona el botón UNLOCK en el control. Verifica que los seguros se ciclen una vez para confirmar que el sistema ha aceptado el control.
9. Repite los pasos 7 y 8 para cada control que agregues.
10. Retira la llave del switch para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ISUZU



1998-2002 Trooper

Informacion del Control

FCC ID HYQ1512R

Frecuencia 315MHz

Programación



1. Abre la puerta del conductor.
2. Inserta la llave en el switch.
3. Gira el switch a ON y después a OFF tres veces. (Este paso debe ser completado en 3 segundos así que debes hacerlo lo más rápido que puedas para que puedas ingresar al modo de programación).
4. Dentro de 10 segundos, cierra y abre la puerta del conductor dos veces.
5. Gira el switch a ON y luego a OFF 3 veces (igual que en el paso 1 lo más rápido posible).
6. Dentro de 10 segundos, cierra y abre la puerta del conductor. Verifica que los seguros se ciclen una vez para confirmar que el sistema ha ingresado al modo de programación.
7. Dentro de 20 segundos, presiona el botón LOCK en el control que estas programando. Verifica que los seguros de las puertas se ciclen una vez.
8. Dentro de 20 segundos, presiona el botón UNLOCK en el control. Verifica que los seguros se ciclen una vez para confirmar que el sistema ha aceptado el control.
9. Repite los pasos 7 y 8 para cada control que agregues.
10. Retira la llave del switch para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ISUZU



FCC ID N/A

Frecuencia N/A

Programación



Re programe todos los controles remotos ya que todos los códigos serán borrados del sistema. Un máximo de 4 transistores pueden ser programados.

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Cierre manualmente la puerta del conductor usando el botón de la cerradura de la puerta del conductor.
- 3.- Ponga la ignición en posición de "ON" sin encender el vehículo.
- 4.- En un plazo de 20 segundos, señale el transmisor en el receptor en el módulo que se encuentra en la azotea y precione el botón de LOCK por 5 segundos.
- 5.- Asegure que la puerta del conductor abra indicando que la programación fué completada.
- 6.- Para programar cada control remoto restante en el plazo de 20 segundos, cierre manualmente la apuerta del conductor usando el botón de la cerradura de la puerta del conductor.
- 7.- En un plazo de 20 segundos, señale el transmisor en el receptor en el módulo que se encuentra en la azotea y precione el botón de LOCK por 5 segundos.
- 8.- Asegure que la puerta del conductor abra indicando que la programación fué completada.
- 9.- En el plazo de 20 segundos, apague la ignición para salir de programación.



1999-2001 **Cherokee**

Información del Control

FCC ID GQ43VT9T

Frecuencia 315

Programación

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3



AKMCTRLCHRY2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

JEEP



FCC ID N/A

Frecuencia 315MHz

Programación

Programación (1993-1995):

Re programe todos los controles remotos ya que todos los códigos serán borrados del sistema. Un máximo de 4 transistores pueden ser programados.

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Cierre manualmente la puerta del conductor usando el botón de la cerradura de la puerta del conductor.
- 3.- Ponga la ignición en posición de "ON" sin encender el vehículo.
- 4.- En un plazo de 20 segundos, señale el transmisor en el receptor en el módulo que se encuentra en la azotea y precione el botón de LOCK por 5 segundos.
- 5.- Asegure que la puerta del conductor abra indicando que la programación fué completada.
- 6.- Para programar cada control remoto restante en el plazo de 20 segundos, cierre manualmente la apuerta del conductor usando el botón de la cerradura de la puerta del conductor.
- 7.- En un plazo de 20 segundos, señale el transmisor en el receptor en el módulo que se encuentra en la azotea y precione el botón de LOCK por 5 segundos.
- 8.- Asegure que la puerta del conductor abra indicando que la programación fué completada.
- 9.- En el plazo de 20 segundos, apague la ignición para salir de programación.





2002-2004 **Liberty**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT17T

Frecuencia 315MHz

Programación

Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3



AKMCTRLCHRY1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

JEEP



2005-2009 **Liberty**

Informacion del Control

FCC ID M3N6581772

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMLLCONTCHRY2

- 1.- Reprograme todos los transmisores.
- Cualquier transmisor existentes no usado durante la programación llegará a ser inoperables.
- 2.- Cambie la ignición a la posición de "ON", si encender el vehículo.
- 3.- Con el transmisor programado, presione y sostenga el botón de abrir.
- 4.- Después de sostener el botón de ABRIR por lo menos 4 segundos, precione el botón de PANIC y suelte ambos botones a la vez.
- 5.- Una señal acústica se emite indicando el modo de programación activo.
- 6.- En el plazo de 30 segundos, precione y suelte los botones de cerrar y abrir del transmisor. Luego precione cualquier botón en el transmisor restante.
- 7.- Una señal acústica se emite después de cada operación
-
- 8.- Repita los pasos 6 y 7 para cualquier transmisor restante.
- 9.- Apague la ignición ó espere 30 segundos para dar salida a modo de programación.
- 10.- Asegure la señal acústica final que se emite.
- 11.- Cierre las puertas y pruebe la operación de todos los transmisores

NOTA: Un máximo de 4 transmisores pueden ser programados.

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

JEEP



200-2004 **Wrangler**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT17T

Frecuencia 315MHz



Programación

-Atención: Se necesita tener un control funcionando para realizar este procedimiento, de lo contrario necesitas programarlo con equipo especial.

1. Presiona el botón LOCK 5 veces en intervalos de 2 segundos para sincronizar el control al vehículo.
2. Inserta la llave en el switch y gíralo a ON sin encender el motor. Espera a que los sonidos del vehículo se detengan por completo.
3. Utilizando el control que está funcionando, presiona el botón UNLOCK manteniéndolo por aproximadamente 10 segundos.
4. Dentro de los 10 segundos especificados en el paso anterior continúa presionando el botón UNLOCK y después presiona el botón de pánico por 1 segundo y suelta ambos botones. Un sonido indicara que el modo de programación ha sido ingresado (pueden pasar aproximadamente 3 segundos antes de que suene).
5. Dentro de 30 segundos de que se escucha el sonido presiona y suelta al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK en el mismo control. Un sonido indicara que el control ha sido programado realiza la misma acción para cada control que vayas a ingresar.
6. Gira el switch a OFF y retira la llave.
7. Prueba los controles.

AKMCTRLCHRY1

NOTA: Cuando no cuenta con control, se requiere equipo de diagnostico DRB3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

JEEP



1998-2001 **Sephia**

Información del Control

FCC ID GOH-3BL98

Frecuencia 315MHz

Programación

Localize el botón ó interruptor de "VALET/OVERRIDE" situado debajo de la consola del conductor.

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" sin encender el vehículo.
- 3.- Precione el botón de "VALET/OVERRIDE" por aproximadamente 20 segundos, las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará 3 veces para confirmar que entró en programación (no suelte el botón de "VALET/OVERRIDE").
- 4.- Precione el botón 1 ó de "LOCK" del control remoto.
Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará.
- 5.- Repita el procedimiento anterior para cada control remoto adicional
- (Hasta cuatro controles se puede programar).
- 6.- Suelte el botón de "VALET/OVERRIDE" y mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

KIA



1998-2002 Sportage

Información del Control

FCC ID GOH-3BL98

Frecuencia 315MHz

Programación

Localize el botón ó interruptor de "VALET/OVERRIDE" situado debajo de la consola del conductor.

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" sin encender el vehículo.
- 3.- Precione el botón de "VALET/OVERRIDE" por aproximadamente 20 segundos, las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará 3 veces para confirmar que entró en programación (no suelte el botón de "VALET/OVERRIDE").
- 4.- Precione el botón 1 ó de "LOCK" del control remoto.
Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará.
- 5.- Repita el procedimiento anterior para cada control remoto adicional
- (Hasta cuatro controles se puede programar).
- 6.- Suelte el botón de "VALET/OVERRIDE" y mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

KIA



2003-2006 **Range Rover**

Informacion del Control

FCC ID LX8FZV

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Ten a la mano todas las llaves con control.
- 2.- Asegúrate que todas las puertas estén cerradas.
- 3.- Gira el switch a la posición I y regresa a la posición 0 en menos de 5 segundos.
- 4.- Programa la primera llave en menos de 30 segundos.
- 5.- Retira la llave del switch.
- 6.- Presiona y mantén el botón UNLOCK por 15 segundos máximo, durante este tiempo presiona el botón LOCK 3 veces en 10 segundos (sin dejar de presionar el botón UNLOCK).
- 7.- Libera ambos botones. Los seguros de las puertas se van a ciclar indicando que se ha programado correctamente.
- 8.- Repite el procedimiento para controles adicionales.



AKMCARLAND3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

LAND ROVER



2002-2006 **Aviator**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMCTRLFORD2

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
 - 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
 - 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
 - 4.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Tercer control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
 - 5.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Cuarto control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
 - 6.- En un plazo de 20 segundos presione cualquier botón en el cuarto control remoto.
 - 7.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que aceptó el control remoto.
- **** Si las puertas de la puerta no funcionan, espere varios segundos después presione el botón otra ves.
- 8.- Gira el switch a OFF.
 - 9.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



2002-2003 **Blackwood**

Información del Control

FCC ID CWTWB1U511

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclarán indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD5

MÁS QUE UNA CERRAJERÍA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



1992-1994 **Continental**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315MHz

Programación



- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Localice el conector de programación situado detrás de la guantera sujeto a un cableado.
- 3.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON".
- 4.- Utilizando un pequeño cable conecte ambos pines del conector.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "Cerrarán".
- 6.- Retire el cable del conector.
- 7.- Presione cualquier botón en el primer control remoto.
- 8.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "Cerrarán".
- 9.- Presione cualquier botón en el segundo control remoto.
- 10.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "Cerrarán".
- 11.- Presione cualquier botón en el tercer control remoto.
- 12.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerraran".
- 13.- Presione cualquier botón en el cuarto control remoto.
- 14.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerraran".
- Si las cerraduras de las puertas no funcionan; Presione el botón otra vez hasta un máximo de 3 veces.
- 15.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".
- 16.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerraran". **NOTA: Un máximo de 3 a 4 controles pueden ser programados al sistema.**

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



1995-1998 **Continental**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U313

Frecuencia 315MHz

Programación

Un máximo de 3 a 4 controles pueden ser programados al sistema.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Ingrese los 5 códigos del código de seguridad usando el panel numérico, localizado en la puerta del conductor.
- 3.- Durante 5 segundos presione el botón 1-2 en el pánel numérico.

·Si presiona los botones 1-2 en el pánel numérico por más de 2 segundos borrará todos los controles remotos programados al sistema.

- 4.- En un tiempo no mayor de 5 segundos, precione cualquier botón en el primer control remoto.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerrarán".
- 6.- En un tiempo no mayor de 5 segundos precione cualquier botón en el segundo control remoto.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "cerraran".
- 8.- En un tiempo no mayor de 5 segundos, precione cualquier botón en el tercer control remoto.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "cerraran".
- 10.- En un tiempo no mayor de 5 segundos, precione cualquier botón en el cuarto control remoto.
- 11.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "cerraran".
- 12.- Para salir de la programación, espere 7.5 segundos.

Nota:

El código de acceso de 5 dígitos está localñizado en:

- En la tajeta de garantía del usuario.
- En una Etiqueta dentro de la tapa del maletero.
- En la tajeta del código del usuario.
- En el módulo de control central de los seguros que están localizados en la puerta del conductor.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



1999-2002 **Continental**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U313

Frecuencia 315MHz

Programación



AKMCTRLFORD2

- 1.- obten todos los transmisores a programar.
- 2.- Da vuelta el switch de apagado a encender 8 veces por 10 segundos (las puertas deven de estar cerradas y con seguro)
- 3.- en menos de 7.5 segundos pulse cualquier boton del primer transmisor (las puertas deven de estar cerradas y con seguro)
- 4.- Dentro d de 7,5 segundos. presione cualquier botón del segundo transmisor (las puertas deven de estar cerradas y con seguro)
- 5.- Dentro d de 7,5 segundos. presione cualquier botón del tercer transmisor (las puertas deven de estar cerradas y con seguro)

NOTA: si los seguros de las puertas no funcionan, espere unos segundos y luego presione de nuevo el botón.

- 6.- Gira el switch de encendido a apagado (las puertas deven de estar cerradas y con seguro)

NOTA: solo se pueden programar un maximo de 4 transmisores

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



2003-2005 **LS**

Informacion del Control

FCC ID CWTW1U345

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



2006 **LS**

Información del Control

FCC ID CWTW1U345

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclarán indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MÁS QUE UNA CERRAJERÍA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



2006-2008 **Mark LT**

Informacion del Control

FCC ID CWTW1U345

Frecuencia 315MHz



Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.

AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



1993-1994 **Mark VIII**

Información del Control

FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315MHz



Programación

Localice el conector de programación situado en el maletero del lado izquierdo.

Mueva el interruptor de la ignición a la posición de ON.

Utilizando un pequeño cable conecte ambos pines del conector.

Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN.

Retire el cable del conector.

Presione cualquier botón el primer control remoto.

Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN.

Presione cualquier botón en el segundo control remoto.

Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN.

Presione cualquier botón en el tercer control remoto.

Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN.

Presione cualquier botón en el cuarto control remoto.

Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN.

***** Si las cerraduras de la puerta no funcionan; Presione el botón otra vez hasta un máximo de 3 veces.

Mueva el interruptor de ignición a la posición de OFF.

Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



1995-1996 **Mark VIII**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315MHz



Programación

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Localice el conector de programación situado detrás de la guantera sujeto a un cableado.
- 3.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON".
- 4.- Utilizando un pequeño cable conecte ambos pines del conector.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "Cerrarán".
- 6.- Retire el cable del conector. 7.- Presione cualquier botón en el primer control remoto.
- 8.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "Cerrarán".
- 9.- Presione cualquier botón en el segundo control remoto.
- 10.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "Cerrarán".
- 11.- Presione cualquier botón en el tercero control remoto.
- 12.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerraran".
- 13.- Presione cualquier botón en el cuarto control remoto.
- 14.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerraran".
- Si las cerraduras de las puertas no funcionan; Presione el botón otra vez hasta un máximo de 3 veces.
- 15.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".
- 16.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerraran". **NOTA: Un máximo de 3 a 4 controles pueden ser programados al sistema.**

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



1998-2001 **Navigator**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



2002-2003 Navigator

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



2004-2006 **Navigator**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz



Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.

AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



2007-2010 **Navigator**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



FCC ID CWTWB1U313

Frecuencia 315MHz

Programación

Reprograme todos los controle remotos.

Ingrese los 5 códigos de seguridad utilizando el panel numérico localizado en la puerta del conductor.

Durante 5 segundos presione el botón 1-2 en el panel numérico.

**** Si presione los botones 1-2 en el panel numérico por más de 2 segundos borrara todos los controles remotos programados al sistema.

En un tiempo no mayor de 5 segundos presione cualquier botón en el primer control remoto.

Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN.

En un tiempo no mayor de 5 segundos presione cualquier botón en el segundo control remoto.

Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN.

En un tiempo no mayor de 5 segundos presione cualquier botón en el tercer control remoto.

Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN.

En un tiempo no mayor de 5 segundos presione cualquier botón en el cuarto control remoto.

Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN.

Para salir de la programación, espere 7.5 segundos.

NOTA: El código de acceso en 5 códigos está localizado en :

- En la tarjeta de garantía del usuario
- En una etiqueta dentro de la tapa del maletero.
- En la tarjeta de código del usuario
- En el modulo de control central de los seguros localizado en la puerta del conductor.



AKMCTRLFORD2



1998-2000 **Town Car**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



2001-2003 **Town Car**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



2004-2005 **Town Car**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



2006-2010 **Town Car**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 4 veces en 3 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

LINCOLN



2004-2006 **Sedan 3**

Informacion del Control

FCC ID KPU41846

Frecuencia 313 MHz



Programación

- 1.- Extrae la llave del switch.
- 2.- Cierra todas las puertas.
- 3.- Abre la puerta del lado del conductor.
- 4.- Inserta la llave en el switch.
- 5.- Repite 3 veces lo siguiente:

Gira el switch de ON a OFF sin extraer la llave del switch.

- 6.- Abre y cierra la puerta del conductor 3 veces, después ábrela y déjala abierta. (Los seguros se van a ciclar).
- 7.- Presiona dos veces cualquier botón en cualquiera de los controles (los seguros se van a ciclar).
- 8.- Si solo tienes un control presiona dos veces cualquier botón y verifica que los seguros se ciclan, cierra las puertas y retira la llave para salir del modo de programación.

Para controles adicionales vuelve a presionar cualquier botón dos veces después de cada ciclo de los seguros.

AKMCTRLMAZDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2007-2009 **Sedan 3**

Informacion del Control

FCC ID KPU41794

Frecuencia 313 MHz



Programación

- 1.- Extrae la llave del switch.
- 2.- Cierra todas las puertas.
- 3.- Abre la puerta del lado del conductor.
- 4.- Inserta la llave en el switch.
- 5.- Repite 3 veces lo siguiente:

Gira el switch de ON a OFF sin extraer la llave del switch.

6.- Abre y cierra la puerta del conductor 3 veces, después ábrela y déjala abierta. (Los seguros se van a ciclar).

7.- Presiona dos veces cualquier botón en cualquiera de los controles (los seguros se van a ciclar).

8.- Si solo tienes un control presiona dos veces cualquier botón y verifica que los seguros se ciclan, cierra las puertas y retira la llave para salir del modo de programación.

Para controles adicionales vuelve a presionar cualquier botón dos veces después de cada ciclo de los seguros.

AKMCTRLMAZDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2005-2012 5

Información del Control

FCC ID BGBX1T478SKE12

Frecuencia 315 MHz

Programación

Reprograme todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

- 1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.
- 2.- Cierre todas las puertas.
- 3.- Abra la puerta del conductor.

Realice el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos:
Mueva el interruptor de la ignición de ON y de nuevo a la posición de LOCK 3 veces.
Quite la llave.
Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.
Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren

Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience en el paso 3 de nuevo.

- 5.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.
- 6.- Verifique la cerradura de las puertas abran y cierren después de cada operación con el control remoto.

Si no, Siga al paso siguiente:

- 1.- Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía una vez.
- 2.- Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren.
- 3.- Repita el procedimiento comenzado desde el paso 3.



AKMLLCONTMAZDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2003-2005 6

Información del Control

FCC ID KPU41805

Frecuencia 315 MHz



AKMCTRLMAZDA2

Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

- 1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.
- 2.- Cierre todas las puertas.
- 3.- Abra la puerta del conductor.

Realice el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos:
Mueva el interruptor de la ignición de ON y de nuevo a la posición de LOCK 3 veces.
Quite la llave.
Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.
Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren

Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience en el paso 3 de nuevo.

- 5.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.
- 6.- Verifique la cerradura de las puertas abran y cierren después de cada operación con el control remoto.

Si no, Siga al paso siguiente:

- 1.- Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía una vez.
- 2.- Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren.
- 3.- Repita el procedimiento comenzado desde el paso 3.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2006-2012 6

Informacion del Control

FCC ID KPU41788

Frecuencia 313 MHz

Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

1. Abrir puerta del conductor y dejar abierta.
2. Bloquear y desbloquear la puerta del conductor con el interruptor de bloqueo en el panel de puerta.
3. Introducir la llave en el switch.
4. Girar la llave a la posición ON y OFF 3 veces por 10 segundos. insertar llave en la ignición.
5. Abrir y cerrar los seguros de las puertas 3 veces y terminan con la puerta en la posición unlock.
6. las cerraduras de las puertas deben responder a el bloqueo y desbloqueo.
7. Pulse cualquier tecla del remoto 2 veces. Las puertas deben bloquearse y desbloquearse automaticamente.
8. para programar el siguiente remoto use cualquier botón oprimiendo 2 veces y las cerraduras de la puertas deben abrir y cerrar.
9. Retire la llave del encendido y las cerraduras deberan de cerrar y abrir de nuevo.
10. probar los remotos



AKMLLCONTMAZDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



FCC ID N/A

Frecuencia 313 MHz

Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

1. Abrir puerta del conductor y dejar abierta.
2. Bloquear y desbloquear la puerta del conductor con el interruptor de bloqueo en el panel de puerta.
3. Introducir la llave en el switch.
4. Girar la llave a la posición ON y OFF 3 veces por 10 segundos. insertar llave en la ignición.
5. Abrir y cerrar los seguros de las puertas 3 veces y terminan con la puerta en la posición unlock.
6. las cerraduras de las puertas deben responder a el bloqueo y desbloqueo.
7. Pulse cualquier tecla del remoto 2 veces. Las puertas deben bloquearse y desbloquearse automaticamente.
8. para programar el siguiente remoto use cualquier botón oprimiendo 2 veces y las cerraduras de la puertas deben abrir y cerrar.
9. Retire la llave del encendido y las cerraduras deberan de cerrar y abrir de nuevo.
10. probar los remotos



AKMLLCONTMAZDA3



1993-1994 **323**

Informacion del Control

FCC ID GOH-M24

Frecuencia 315 MHz



Programación

Localice el botón ó interruptor de "VALET/OVERRIDE" situado por debajo de la consola del conductor.

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" sin encender el vehículo.
- 3.- Presione el botón de "VALET/OVERRIDE" por aproximadamente 20 segundos las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará 3 veces para confirmar que entró en programación (no suelte el botón de "VALET/OVERRIDE").
- 4.- Presione el botón 1 ó de lock del control remoto. las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará.
- 5.- Repite el procedimiento anterior para cada control remoto adicional (hasta cuatro)
- 6.- Suelte el botón de "VALET/OVERRIDE" y mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



1995-1997 626

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT7T

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Retira la llave del switch.
 - 2.-- Cierra todas las puertas.
 - 3.- Abre la puerta del lado del conductor y déjala abierta.
 - 4.- Inserta la llave en el switch, gíralo a ON y a OFF, retira la llave.
 - 5.- Repite el paso 4 dos veces mas asegurándote de retirar la llave cada vez.
 - 6.- Cierra y abre la puerta del conductor tres veces.
 - 7.- Se escuchara un sonido que indica que el vehículo a ingresado a modo de programación, de nos escucharlo en 40 segundos comienza de Nuevo desde el paso.
 - 8.- Todos los controles deben ser programados en este punto, incluyendo los viejos. Presiona cualquier botón en el control dos veces, un sonido se escuchara indicando que el vehículo ha aceptado el control.
- Repite lo mismo para cada control (Hasta 3 controles incluyendo los viejos)
- 9.- Después de que los controles han sido programados, espera 15 segundos hasta que el vehículo emita un sonido indicando programación exitosa.



Original
Remote



Clone
Replacement

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



1998-2001 626

Información del Control

FCC ID CWTWB1U411 GD7D-675DY

Frecuencia 316 MHz



Programación

- 1.- Retira la llave del switch.
- 2.- Cierra todas las puertas.
- 3.- Abre la puerta del lado del conductor y déjala abierta.
- 4.- Realiza los siguientes en 24 segundos o menos.
 - A.- Inserta la llave en el switch.
 - B.- Gira el switch de ON a OFF.
 - C.- Repite dos veces más el paso b.
 - D.- Retira la llave del switch.
 - E.- Presiona el botón que indica si la puerta está abierta o cerrada en la puerta del conductor tres veces

Un sonido indicara que el vehículo ha ingresado a modo de programación (también puede ser un ciclo de las puertas). Si no se escucha en 40 segundos repite todos los pasos desde el 1.

- 6.- Todos los controles necesitan ser programados en este momento incluyendo los viejos. Presiona cualquier botón en el control dos veces. Un sonido o un ciclo de los seguros indicaran que el control ha sido aceptado. Si solo hay un control repite este paso dos veces más usando solo un control, si hay dos controles repite el paso dos veces más usando el segundo control la segunda vez.
- 7.- Presiona el botón del panel del conductor una vez. Dos sonidos se escucharan y el ciclo de los seguros indicara que la programación ha sido exitosa.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

MAZDA



2002 626

Información del Control

FCC ID NHVWB1U215 GD7D-675DY

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Retira la llave del switch.
- 2.- Cierra todas las puertas.
- 3.- Abre la puerta del lado del conductor y déjala abierta.
- 4.- Realiza los siguientes en 24 segundos o menos.
 - A.- Inserta la llave en el switch.
 - B.- Gira el switch de ON a OFF.
 - C.- Repite dos veces más el paso b.
 - D.- Retira la llave del switch.
 - E.- Presiona el botón que indica si la puerta está abierta o cerrada en la puerta del conductor tres veces

Un sonido indicara que el vehículo ha ingresado a modo de programación (también puede ser un ciclo de las puertas). Si no se escucha en 40 segundos repite todos los pasos desde el 1.

- 6.- Todos los controles necesitan ser programados en este momento incluyendo los viejos. Presiona cualquier botón en el control dos veces. Un sonido o un ciclo de los seguros indicaran que el control ha sido aceptado. Si solo hay un control repite este paso dos veces más usando solo un control, si hay dos controles repite el paso dos veces más usando el segundo control la segunda vez.
- 7.- Presiona el botón del panel del conductor una vez. Dos sonidos se escucharan y el ciclo de los seguros indicara que la programación ha sido exitosa.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

MAZDA



1993-1995 929

Información del Control

FCC ID KPU41048

Frecuencia 313 MHz

Programación

Un **máximo de 3 controles** pueden ser programados al sistema.

Re programe todos los controles remotos ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

- 1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.
- 2.- Cierre todas las puertas.
- 3.- Abra la puerta del conductor.

Realice el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos.

Mueva el interruptor de la ignición de "ON" y de nuevo a la posición de "LOCK" 3 veces.

Quite la llave.

Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.

Verifique una señal acústica doble. Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience de nuevo desde el paso 3.

- 4.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.
- 5.- Verifique una señal acústica doble después de cada operación con el control remoto.

Si no, siga con el paso siguiente:

Interruptor de la prensa y de la luz de la cortesía de la puerta de los conductores del lanzamiento una vez.

Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía dos veces.

Repita el procedimiento comenzando desde el paso 3.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



1995-1997 **B-Series**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz



Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Inserte la llave en el interruptor de ignición.
- 2.- En el plazo de 10 segundos, mueva el interruptor de ignición de "OFF" a "ON" 5 veces, dejándola en "ON".
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "abriran" y "cerraran" para confirmar que entró en programación.

Si no, repita el procedimiento desde el principio.

- 4.- Presione cualquier botón de cada control remoto una vez.
- 5.- Asegure la cerradura de las puertas y abra después de cada operación alejada del control remoto.

Si no, espera unos segundos y precioona el botón del control remoto otra vez.

- 6.- Apague la ignición, ó espere 5 minutos para dar salida a modo de programación.

- 7.- Asegure la cerradura de las puertas y abralas como confirmación de la programación correcta.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



1998-2002 **B-Series**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT11T

Frecuencia 315 MHz



Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Inserte la llave en el interruptor de ignición.
- 2.- En el plazo de 10 segundos, mueva el interruptor de ignición de "OFF" a "ON" 5 veces, dejándola en "ON".
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "abriran" y "cerraran" para confirmar que entró en programación.
Si no, repita el procedimiento desde el principio.
- 4.- Presione cualquier botón de cada control remoto una vez.
- 5.- Asegure la cerradura de las puertas y abra después de cada operación alejada del control remoto.
Si no, espera unos segundos y precioona el botón del control remoto otra vez.
- 6.- Apague la ignición, ó espere 5 minutos para dar salida a modo de programación.

- 7.- Asegure la cerradura de las puertas y abralas como confirmación de la programación correcta.

AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2003-2006 **B-Series**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT11T

Frecuencia 315 MHz



Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Inserte la llave en el interruptor de ignición.
- 2.- En el plazo de 10 segundos, mueva el interruptor de ignición de "OFF" a "ON" 5 veces, dejándola en "ON".
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "abriran" y "cerraran" para confirmar que entró en programación.
Si no, repita el procedimiento desde el principio.
- 4.- Presione cualquier botón de cada control remoto una vez.
- 5.- Asegure la cerradura de las puertas y abra después de cada operación alejada del control remoto.

Si no, espera unos segundos y precioona el botón del control remoto otra vez.

6.- Apague la ignición, ó espere 5 minutos para dar salida a modo de programación.

7.- Asegure la cerradura de las puertas y abralas como confirmación de la programación correcta.

AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2007-2008 **B-Series**

Información del Control

FCC ID GQ43VT11T

Frecuencia 315 MHz

Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Inserte la llave en el interruptor de ignición.
- 2.- En el plazo de 10 segundos, mueva el interruptor de ignición de "OFF" a "ON" 5 veces, dejándola en "ON".
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "abriran" y "cerraran" para confirmar que entró en programación.
Si no, repita el procedimiento desde el principio.
- 4.- Presione cualquier botón de cada control remoto una vez.
- 5.- Asegure la cerradura de las puertas y abra después de cada operación alejada del control remoto.
Si no, espera unos segundos y precioona el botón del control remoto otra vez.
- 6.- Apague la ignición, ó espere 5 minutos para dar salida a modo de programación.
- 7.- Asegure la cerradura de las puertas y abralas como confirmación de la programación correcta.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2007-2012 **CX-9**

Informacion del Control

FCC ID KPU41701

Frecuencia 315 MHz

Programación

Reprograme todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

- 1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.
- 2.- Cierre todas las puertas.
- 3.- Abra la puerta del conductor.

Realice el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos:
Mueva el interruptor de la ignición de ON y de nuevo a la posición de LOCK 3 veces.
Quite la llave.
Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.
Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren

Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience en el paso 3 de nuevo.

- 5.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.
- 6.- Verifique la cerradura de las puertas abran y cierren después de cada operación con el control remoto.

Si no, Siga al paso siguiente:

- 1.- Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía una vez.
- 2.- Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren.
- 3.- Repita el procedimiento comenzado desde el paso 3.



AKMLLCONTMAZDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



1995-2000 **Millenia**

Informacion del Control

FCC ID KPU41048

Frecuencia 315 MHz

Programación

Un **máximo de 3 controles** pueden ser programados al sistema.

Re programe todos los controles remotos ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

- 1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.
- 2.- Cierre todas las puertas.
- 3.- Abra la puerta del conductor.

Realice el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos.

Mueva el interruptor de la ignición de "ON" y de nuevo a la posición de "LOCK" 3 veces.

Quite la llave.

Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.

Verifique una señal acústica doble. Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience de nuevo desde el paso 3.

4.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.

5.- Verifique una señal acústica doble después de cada operación con el control remoto.

Si no, siga con el paso siguiente:

Interruptor de la prensa y de la luz de la cortesía de la puerta de los conductores del lanzamiento una vez.

Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía dos veces.

Repita el procedimiento comenzando desde el paso 3.



AKMCTRLMAZDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2001-2002 **Millenia**

Informacion del Control

FCC ID KPU41701

Frecuencia 314 MHz

Programación



AKMCTRLMAZDA2

Reprograme todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

- 1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.
- 2.- Cierre todas las puertas.
- 3.- Abra la puerta del conductor.

Realice el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos:
Mueva el interruptor de la ignición de ON y de nuevo a la posición de LOCK 3 veces.
Quite la llave.
Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.
Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren

Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience en el paso 3 de nuevo.

- 5.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.
- 6.- Verifique la cerradura de las puertas abran y cierren después de cada operación con el control remoto.

Si no, Siga al paso siguiente:

- 1.- Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía una vez.
- 2.- Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren.
- 3.- Repita el procedimiento comenzado desde el paso 3.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2000 **Millenia**

Informacion del Control

FCC ID KPU41048

Frecuencia 315 MHz



Programación

Un **máximo de 3 controles** pueden ser programados al sistema.

Re programe todos los controles remotos ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

- 1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.
- 2.- Cierre todas las puertas.
- 3.- Abra la puerta del conductor.

Realice el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos.

Mueva el interruptor de la ignición de "ON" y de nuevo a la posición de "LOCK" 3 veces.

Quite la llave.

Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.

Verifique una señal acústica doble. Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience de nuevo desde el paso 3.

- 4.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.
- 5.- Verifique una señal acústica doble después de cada operación con el control remoto.

Si no, siga con el paso siguiente:

Interruptor de la prensa y de la luz de la cortesía de la puerta de los conductores del lanzamiento una vez.

Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía dos veces.

Repita el procedimiento comenzando desde el paso 3.

AKMCTRLMAZDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



1993-1998 **MPV**

Informacion del Control

FCC ID KPU41063

Frecuencia 315 MHz



Programación

Cualquier transmisor existente no usado durante la programación, llegará a ser inoperante.

Un máximo de 2 transmisores pueden ser programados, a menos que use el AT-555.

- 1.- Tenga Acceso al módulo de control de fijación central del contador de tiempo, detrás de la faja lateral derecha.
 - 2.- Ponga la ignición en posición de "ON", sin encender el vehículo.
 - 3.- Presione el interruptor de reajuste en el módulo de control de fijación central del contador de tiempo por lo menos 3 segundos.
 - 4.- Las cerraduras de las puertas se Cerrarán y abrirán.
 - 5.- Presione cualquier botón en el primer transmisor dos veces.
 - 6.- Las cerraduras de las puertas se Cerrarán y abrirán.
- Si las puertas no se cierran y abren, repetir la operación en el transmisor.
- 7.- Si las puertas se traban y abren dos veces, repetir el procedimiento completo.
 - 8.- Espere 15 segundos.
- Si hay un segundo transmisor, presione el botón dos veces en el plazo de 15 segundos.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se cierran y abren dos veces.
- Si las puertas se cierran y se abren una vez, repita el procedimiento completo.
- 10.- Apague la ignición y quite la llave para dar salida a modo de programación.

Re programe todos los controles remotos ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Quite la llave de interruptor de la ignición.

- 1.- Cierre todas las puertas.
- 2.- Abra la puerta del lado del conductor.
- 3.- Asegúrese que todos los sistemas de alerta se encuentren apagados.

Si no, comience desde el principio.

4.- Realice el procedimiento siguiente en el plazo de 30 segundos:

- A.- Inserte la llave en la ignición.
- B.- Mueva el interruptor de ignición de "ON" a "LOCK".
- C.- Retire la llave.
- D.- Repita 3 veces.
- E.- Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.
- F.- Asegúrese recibir una señal acústica.

Si no, espera 30 segundos y repite procedimiento desde el principio.

Cada uno de los pasos siguientes deben realizarse en un plazo de 5 segundos.

- A.- Preione cualquier botón de cada control dos veces.
- B.- Asegúrese recibir una señal acústica después de cada operación con el control remoto.
- C.- Si no, comience desde el principio.
- D.- Espere 5 segundos, asegúrese de recibir 4 señales acústicas.
- 5.- Si no, Comience desde el principio.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



1999-2001 **MPV**

Informacion del Control

FCC ID E4EG8D-320A-A

Frecuencia 314 MHz



Programación

1. Retira la llave del switch.
2. Cierra todas las puertas.
3. Abre la puerta del lado del conductor y déjala abierta.
4. Realiza los siguientes en 24 segundos o menos.
 - a. Inserta la llave en el switch.
 - b. Gira el switch de ON a OFF.
 - c. Repite dos veces más el paso b.
 - d. Retira la llave del switch.
 - e. Presiona el botón que indica si la puerta está abierta o cerrada en la puerta del conductor tres veces
5. Un sonido indicara que el vehículo ha ingresado a modo de programación (también puede ser un ciclo de las puertas). Si no se escucha en 40 segundos repite todos los pasos desde el 1.
6. Todos los controles necesitan ser programados en este momento incluyendo los viejos. Presiona cualquier botón en el control dos veces. Un sonido o un ciclo de los seguros indicaran que el control ha sido aceptado. Si solo hay un control repite este paso dos veces más usando solo un control, si hay dos controles repite el paso dos veces más usando el segundo control la segunda vez.
7. Presiona el botón del panel del conductor una vez. Dos sonidos se escucharan y el ciclo de los seguros indicara que la programación ha sido exitosa.

AKMCTRLMAZDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2002-2003 **MPV**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-325A-A

Frecuencia 313 MHz



Programación

1. Retira la llave del switch.
2. Cierra todas las puertas.
3. Abre la puerta del lado del conductor y déjala abierta.
4. Realiza los siguientes en 24 segundos o menos.
 - a. Inserta la llave en el switch.
 - b. Gira el switch de ON a OFF.
 - c. Repite dos veces más el paso b.
 - d. Retira la llave del switch.
 - e. Presiona el botón que indica si la puerta está abierta o cerrada en la puerta del conductor tres veces
5. Un sonido indicara que el vehículo ha ingresado a modo de programación (también puede ser un ciclo de las puertas). Si no se escucha en 40 segundos repite todos los pasos desde el 1.
6. Todos los controles necesitan ser programados en este momento incluyendo los viejos. Presiona cualquier botón en el control dos veces. Un sonido o un ciclo de los seguros indicaran que el control ha sido aceptado. Si solo hay un control repite este paso dos veces más usando solo un control, si hay dos controles repite el paso dos veces más usando el segundo control la segunda vez.
7. Presiona el botón del panel del conductor una vez. Dos sonidos se escucharan y el ciclo de los seguros indicara que la programación ha sido exitosa.

AKMCTRLMAZDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2004-2011 **MPV**

Informacion del Control

FCC ID KPU41788

Frecuencia 313 MHz

Programación

Reprograme todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

- 1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.
- 2.- Cierre todas las puertas.
- 3.- Abra la puerta del conductor.

Realice el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos:
Mueva el interruptor de la ignición de ON y de nuevo a la posición de LOCK 3 veces.
Quite la llave.
Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.
Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren

Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience en el paso 3 de nuevo.

- 5.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.
- 6.- Verifique la cerradura de las puertas abran y cierren después de cada operación con el control remoto.

Si no, Siga al paso siguiente:

- 1.- Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía una vez.
- 2.- Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren.
- 3.- Repita el procedimiento comenzado desde el paso 3.



AKMLLCONTMAZDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



Informacion del Control

FCC ID GQ43VT7T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Retira la llave del switch.
 - 2.-- Cierra todas las puertas.
 - 3.- Abre la puerta del lado del conductor y déjala abierta.
 - 4.- Inserta la llave en el switch, gíralo a ON y a OFF, retira la llave.
 - 5.- Repite el paso 4 dos veces mas asegurándote de retirar la llave cada vez.
 - 6.- Cierra y abre la puerta del conductor tres veces.
 - 7.- Se escuchara un sonido que indica que el vehículo a ingresado a modo de programación, de nos escucharlo en 40 segundos comienza de Nuevo desde el paso.
 - 8.- Todos los controles deben ser programados en este punto, incluyendo los viejos. Presiona cualquier botón en el control dos veces, un sonido se escuchara indicando que el vehículo ha aceptado el control.
- Repite lo mismo para cada control (Hasta 3 controles incluyendo los viejos)
- 9.- Después de que los controles han sido programados, espera 15 segundos hasta que el vehículo emita un sonido indicando programación exitosa.



1999-2000 **MX-5 Miata**

Información del Control

FCC ID KPU41701

Frecuencia 314 MHz

Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.

2.- Cierre todas las puertas.

3.- Abra la puerta del conductor.

Realice el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos:.

Mueva el interruptor de la ignición de ON y de nuevo a la posición de LOCK 3 veces.

Quite la llave.

Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.

Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren

Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience en el paso 3 de nuevo.

5.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.

6.- Verifique la cerradura de las puertas abran y cierren después de cada operación con el control remoto.

Si no, Siga al paso siguiente:

1.- Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía una vez.

2.- Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren.

3.- Repita el procedimiento comenzado desde el paso 3.



AKMCTRLMAZDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2001-2005 **MX-5 Miata**

Información del Control

FCC ID KPU41701

Frecuencia 314 MHz

Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.

2.- Cierre todas las puertas.

3.- Abra la puerta del conductor.

Realice el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos:.

Mueva el interruptor de la ignición de ON y de nuevo a la posición de LOCK 3 veces.

Quite la llave.

Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.

Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren

Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience en el paso 3 de nuevo.

5.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.

6.- Verifique la cerradura de las puertas abran y cierren después de cada operación con el control remoto.

Si no, Siga al paso siguiente:

1.- Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía una vez.

2.- Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren.

3.- Repita el procedimiento comenzado desde el paso 3.



AKMCTRLMAZDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



FCC ID KPU41788

Frecuencia 314 MHz

Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.

2.- Cierre todas las puertas.

3.- Abra la puerta del conductor.

Realize el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos:.

Mueva el interruptor de la ignición de ON y de nuevo a la posición de LOCK 3 veces.

Quite la llave.

Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.

Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren

Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience en el paso 3 de nuevo.

5.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.

6.- Verifique la cerradura de las puertas abran y cierren después de cada operación con el control remoto.

Si no, Siga al paso siguiente:

1.- Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía una vez.

2.- Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren.

3.- Repita el procedimiento comenzado desde el paso 3.



AKMLLCONTMAZDA1



1995 **MX-6**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT7T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Retira la llave del switch.
 - 2.-- Cierra todas las puertas.
 - 3.- Abre la puerta del lado del conductor y déjala abierta.
 - 4.- Inserta la llave en el switch, gíralo a ON y a OFF, retira la llave.
 - 5.- Repite el paso 4 dos veces mas asegurándote de retirar la llave cada vez.
 - 6.- Cierra y abre la puerta del conductor tres veces.
 - 7.- Se escuchara un sonido que indica que el vehículo a ingresado a modo de programación, de nos escucharlo en 40 segundos comienza de Nuevo desde el paso.
 - 8.- Todos los controles deben ser programados en este punto, incluyendo los viejos. Presiona cualquier botón en el control dos veces, un sonido se escuchara indicando que el vehículo ha aceptado el control.
- Repite lo mismo para cada control (Hasta 3 controles incluyendo los viejos)
- 9.- Después de que los controles han sido programados, espera 15 segundos hasta que el vehículo emita un sonido indicando programación exitosa.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



1996-1997 **MX-6**

Informacion del Control

FCC ID KPU41701

Frecuencia 314 MHz

Programación

Un **máximo de 3 controles** pueden ser programados al sistema.

Re programe todos los controles remotos ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

- 1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.
- 2.- Cierre todas las puertas.
- 3.- Abra la puerta del conductor.

Realice el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos.

Mueva el interruptor de la ignición de "ON" y de nuevo a la posición de "LOCK" 3 veces.

Quite la llave.

Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.

Verifique una señal acústica doble. Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience de nuevo desde el paso 3.

- 4.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.
- 5.- Verifique una señal acústica doble después de cada operación con el control remoto.

Si no, siga con el paso siguiente:

Interruptor de la prensa y de la luz de la cortesía de la puerta de los conductores del lanzamiento una vez.

Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía dos veces.

Repita el procedimiento comenzando desde el paso 3.



AKMCTRLMAZDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



1996-1998 **Protege**

Información del Control

FCC ID G57ITX318

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Abre la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch.
- 3.- Gira la llave a la posición AAC y regresa a la posición OFF 3 veces en 10 segundos terminando en OFF.
- 4.- Antes de 10 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces.
- 5.- Antes de 10 segundos gira de ACC a OFF 5 veces, abre y cierra la puerta del conductor. Los seguros se ciclan indicando que se ha ingresado modo de programación.
- 6.- Antes de 20 segundos presiona el botón LOCK en cada control y los seguros se ciclaran una vez más indicando la programación exitosa.
- 7.- Retira la llave del switch y cierra la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



1999-2000 **Protege**

Informacion del Control

FCC ID KPU41015

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Retira la llave del switch.
- 2.- Cierra todas las puertas.
- 3.- Abre la puerta del lado del conductor y déjala abierta.
- 4.- Realiza los siguientes en 24 segundos o menos.

- A.- Inserta la llave en el switch.
- B.- Gira el switch de ON a OFF.
- C.- Repite dos veces más el paso b.
- D.- Retira la llave del switch.
- E.- Presiona el botón que indica si la puerta está abierta o cerrada en la puerta del conductor tres veces

- 5.- Un sonido indicara que el vehículo ha ingresado a modo de programación (también puede ser un ciclo de las puertas). Si no se escucha en 40 segundos repite todos los pasos desde el 1.
- 6.- Todos los controles necesitan ser programados en este momento incluyendo los viejos. Presiona cualquier botón en el control dos veces. Un sonido o un ciclo de los seguros indicaran que el control ha sido aceptado. Si solo hay un control repite este paso dos veces más usando solo un control, si hay dos controles repite el paso dos veces más usando el segundo control la segunda vez.
- 7.- Presiona el botón del panel del conductor una vez. Dos sonidos se escucharan y el ciclo de los seguros indicara que la programación ha sido exitosa.

AKMCTRLMAZDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2001-2003 **Protege**

Informacion del Control

FCC ID KPU41704

Frecuencia 314 MHz



Programación

- 1.- Retira la llave del switch.
- 2.- Cierra todas las puertas.
- 3.- Abre la puerta del lado del conductor y déjala abierta.
- 4.- Realiza los siguientes en 24 segundos o menos.

- A.- Inserta la llave en el switch.
- B.- Gira el switch de ON a OFF.
- C.- Repite dos veces más el paso b.
- D.- Retira la llave del switch.
- E.- Presiona el botón que indica si la puerta está abierta o cerrada en la puerta del conductor tres veces

- 5.- Un sonido indicara que el vehículo ha ingresado a modo de programación (también puede ser un ciclo de las puertas). Si no se escucha en 40 segundos repite todos los pasos desde el 1.
- 6.- Todos los controles necesitan ser programados en este momento incluyendo los viejos. Presiona cualquier botón en el control dos veces. Un sonido o un ciclo de los seguros indicaran que el control ha sido aceptado. Si solo hay un control repite este paso dos veces más usando solo un control, si hay dos controles repite el paso dos veces más usando el segundo control la segunda vez.
- 7.- Presiona el botón del panel del conductor una vez. Dos sonidos se escucharan y el ciclo de los seguros indicara que la programación ha sido exitosa.

AKMCTRLMAZDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2002-2003 **Protege 5**

Informacion del Control

FCC ID KPU41704

Frecuencia 314 MHz



Programación

- 1.- Retira la llave del switch.
- 2.- Cierra todas las puertas.
- 3.- Abre la puerta del lado del conductor y déjala abierta.
- 4.- Realiza los siguientes en 24 segundos o menos.

- A.- Inserta la llave en el switch.
- B.- Gira el switch de ON a OFF.
- C.- Repite dos veces más el paso b.
- D.- Retira la llave del switch.
- E.- Presiona el botón que indica si la puerta está abierta o cerrada en la puerta del conductor tres veces

- 5.- Un sonido indicara que el vehículo ha ingresado a modo de programación (también puede ser un ciclo de las puertas). Si no se escucha en 40 segundos repite todos los pasos desde el 1.
- 6.- Todos los controles necesitan ser programados en este momento incluyendo los viejos. Presiona cualquier botón en el control dos veces. Un sonido o un ciclo de los seguros indicaran que el control ha sido aceptado. Si solo hay un control repite este paso dos veces más usando solo un control, si hay dos controles repite el paso dos veces más usando el segundo control la segunda vez.
- 7.- Presiona el botón del panel del conductor una vez. Dos sonidos se escucharan y el ciclo de los seguros indicara que la programación ha sido exitosa.

AKMCTRLMAZDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2004-2005 **RX-8**

Informacion del Control

FCC ID KPU41805

Frecuencia 313 MHz



Programación

- 1.- Retira la llave del switch.
- 2.- Cierra todas las puertas.
- 3.- Abre la puerta del lado del conductor y déjala abierta.
- 4.- Realiza los siguientes en 24 segundos o menos.

- A.- Inserta la llave en el switch.
- B.- Gira el switch de ON a OFF.
- C.- Repite dos veces más el paso b.
- D.- Retira la llave del switch.
- E.- Presiona el botón que indica si la puerta está abierta o cerrada en la puerta del conductor tres veces

- 5.- Un sonido indicara que el vehículo ha ingresado a modo de programación (también puede ser un ciclo de las puertas). Si no se escucha en 40 segundos repite todos los pasos desde el 1.
- 6.- Todos los controles necesitan ser programados en este momento incluyendo los viejos. Presiona cualquier botón en el control dos veces. Un sonido o un ciclo de los seguros indicaran que el control ha sido aceptado. Si solo hay un control repite este paso dos veces más usando solo un control, si hay dos controles repite el paso dos veces más usando el segundo control la segunda vez.
- 7.- Presiona el botón del panel del conductor una vez. Dos sonidos se escucharan y el ciclo de los seguros indicara que la programación ha sido exitosa.

AKMCTRLMAZDA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2006-2011 **RX-8**

Informacion del Control

FCC ID KPU41788

Frecuencia 314 MHz

Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.

2.- Cierre todas las puertas.

3.- Abra la puerta del conductor.

Realize el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos:.

Mueva el interruptor de la ignición de ON y de nuevo a la posición de LOCK 3 veces.

Quite la llave.

Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.

Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren

Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience en el paso 3 de nuevo.

5.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.

6.- Verifique la cerradura de las puertas abran y cierren después de cada operación con el control remoto.

Si no, Siga al paso siguiente:

1.- Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía una vez.

2.- Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren.

3.- Repita el procedimiento comenzado desde el paso 3.



AKMLLCONTMAZDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2004-2009 **Speed 3**

Informacion del Control

FCC ID KPU41846

Frecuencia 313 MHz



Programación

- 1.- Extrae la llave del switch.
 - 2.- Cierra todas las puertas.
 - 3.- Abre la puerta del lado del conductor.
 - 4.- Inserta la llave en el switch.
 - 5.- Repite 3 veces lo siguiente:
Gira el switch de ON a OFF sin extraer la llave del switch.
 - 6.- Abre y cierra la puerta del conductor 3 veces, después ábrela y déjala abierta. (Los seguros se van a ciclar).
 - 7.- Presiona dos veces cualquier botón en cualquiera de los controles (los seguros se van a ciclar).
 - 8.- Si solo tienes un control presiona dos veces cualquier botón y verifica que los seguros se ciclan, cierra las puertas y retira la llave para salir del modo de programación.
- Para controles adicionales vuelve a presionar cualquier botón dos veces después de cada ciclo de los seguros.

AKMCTRLMAZDA1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



FCC ID KPU41788

Frecuencia 314 MHz

Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

1.- Quite la llave del interruptor de la ignición.

2.- Cierre todas las puertas.

3.- Abra la puerta del conductor.

Realize el procedimiento siguiente en el plazo de 24 segundos:.

Mueva el interruptor de la ignición de ON y de nuevo a la posición de LOCK 3 veces.

Quite la llave.

Presione y suelte el interruptor de la luz de cortesía 3 veces.

Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren

Si esto no ocurre, espere 40 segundos y comience en el paso 3 de nuevo.

5.- Precione cualquier botón de cada control remoto dos veces.

6.- Verifique la cerradura de las puertas abran y cierren después de cada operación con el control remoto.

Si no, Siga al paso siguiente:

1.- Precione y suelte el interruptor de la luz de cortesía una vez.

2.- Verifique la cerradura de las puertas se abran y cierren.

3.- Repita el procedimiento comenzado desde el paso 3.



AKMLLCONTMAZDA1



2001-2003 **Tribute**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U331

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



2004-2007 **Tribute**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MAZDA



FCC ID KR55WK49031

Frecuencia 314 MHz

Programación



AKMCARMERC2

1. Ponga la ignicion en posicion de "ON" sin encender el motor.
2. Utilizando el control remoto existente va a presionar el boton de LOCK por 4 segundos
3. A los 4 segundos simultaneamente presione el boton de PAMIC y por 6 segundos y suelte los botones al mismo tiempo.
4. Un sonido acústico se emite indicando que el modo de programacion activo.
5. En el plazo de 30 segundos presione cualquier boton del control remoto para ser programado.
6. Asegurese que la señal acústica se emite despues de que se haya programado el control remoto
7. Apague la ignicion o espere el modo de programacion de 30 segundos.
8. Asegurese que la señal acústica final se emite.



2010-2012 **B-Class**

Informacion del Control

FCC ID KR55WK49031

Frecuencia 314 MHz

Programación



AKMCARMERC2

1. Ponga la ignicion en posicion de "ON" sin encender el motor.
2. Utilizando el control remoto existente va a presionar el boton de LOCK por 4 segundos
3. A los 4 segundos simultaneamente presione el boton de PANIC y por 6 segundos y suelte los botones al mismo tiempo.
4. Un sonido acústico se emite indicando que el modo de programacion activo.
5. En el plazo de 30 segundos presione cualquier boton del control remoto para ser programado.
6. Asegurese que la señal acústica se emite despues de que se haya programado el control remoto
7. Apague la ignicion o espere el modo de programacion de 30 segundos.
8. Asegurese que la señal acústica final se emite.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCEDES BENZ



1993-1995 **Cougar**

Información del Control

FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315MHz

Programación



Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Localice el conector de programación de los pines situados en el maletero del lado izquierdo.

En el modelo "Mystique" - el conector de programación está situado detrás de la guantera sujeto a un cableado.

- 3.- mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON".
- 4.- Conecte los dos terminales del conector de programación utilizando un pequeño cable.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran" para confirmar que entró en programación.
- 6.- Quite el cable que utilizo para la programación.
- 7.- Presione cualquier botón del primer control remoto.
- 8.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".
- 9.- Presione cualquier botón del Primer control remoto.
- 10.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".
- 11.- Presione cualquier botón del Segundo control remoto.
- 12.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".
- 13.- Presione cualquier botón del Tercero control remoto.
- 14.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".

Si las cerraduras de las puertas no funcionan, presionar el botón otra vez hasta un máximo de 3 veces.

- 15.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".
- 16.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



1996-1997 **Cougar**

Información del Control

FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315MHz

Programación



Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Localice el conector de programación de los pines situados en el maletero del lado izquierdo.

En el modelo "Mystique" - el conector de programación está situado detrás de la guantera sujeto a un cableado.

- 3.- mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON".
- 4.- Conecte los dos terminales del conector de programación utilizando un pequeño cable.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran" para confirmar que entró en programación.
- 6.- Quite el cable que utilizo para la programación.
- 7.- Presione cualquier botón del primer control remoto.
- 8.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".
- 9.- Presione cualquier botón del Primer control remoto.
- 10.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".
- 11.- Presione cualquier botón del Segundo control remoto.
- 12.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".
- 13.- Presione cualquier botón del Tercero control remoto.
- 14.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".

Si las cerraduras de las puertas no funcionan, presionar el botón otra vez hasta un máximo de 3 veces.

- 15.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".
- 16.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



1998-2000 **Cougar**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



2001-2002 **Cougar**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



1993-1994 Grand Marquis

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315MHz



Programación

Un **máximo de 4 controles** pueden ser programados.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Localice el conector de programación, situado cerca del módulo central de la cerradura debajo de la consola del conductor.

Club Wagon y Econoline 1996 - 1998, está detrás de la base de la columna del timón de manejo.

Contour 1995 - 2000 y Mustang 1994 - 1995 está detrás del compartimiento de la guantera atado a unos cables.

Taurus 1994 - 1995, Thunderbird 1994 - 1997 y Probe 1993 - 1997 está en el lado izquierdo del maletero atado a unos cables.

- 1.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON".
- 2.- Momentáneamente conecte los dos pines del conector usando un pequeño cable.
- 3.- Las cerraduras de las puertas deben entonces "Abrirse" y "Cerrarse".
- 4.- Quite el pequeño cable que utilizo en el punto 2.
- 5.- Presione cualquier botón en el primer control remoto, las puertas deben entonces "Abrirse" y "Cerrarse".
- 6.- Presione cualquier botón del control remoto siguiente, las puertas deben entonces "Abrirse" y "Cerrarse".

Repita este proceso para ñips controles restantes.

- 7.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



1995-1997 Grand Marquis

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U313

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Ingrese el código de acceso de 5 dígitos (vea la nota al final) usando el teclado de códigos que está situado en la puerta del conductor.
- 3.- Durante los 5 segundos siguientes, presione el botón 1-2 en el teclado de códigos que está situada en la puerta del conductor.
- 4.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Primer control remoto.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 6.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Segundo control remoto.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 8.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Tercer control remoto.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 10.- Para salir de la programación, presione simultáneamente los botones 7-8 y 9-0 usando el teclado de códigos situado en la puerta del conductor ó espere 8 segundos.

Nota:

- En la tarjeta de garantía del usuario.
- En una etiqueta dentro de la tapa del maletero.
- En la tarjeta de código del usuario.
- En el módulo de control central de los seguros localizado en la puerta del conductor.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

MERCURY



FCC ID CWTWB1U313

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Ingrese el código de acceso de 5 dígitos (vea la nota al final) usando el teclado de códigos que está situado en la puerta del conductor.
- 3.- Durante los 5 segundos siguientes, presione el botón 1-2 en el teclado de códigos que está situada en la puerta del conductor.
- 4.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Primer control remoto.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 6.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Segundo control remoto.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 8.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Tercer control remoto.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 10.- Para salir de la programación, presione simultáneamente los botones 7-8 y 9-0 usando el teclado de códigos situado en la puerta del conductor ó espere 8 segundos.

Nota:

- En la tarjeta de garantía del usuario.
- En una etiqueta dentro de la tapa del maletero.
- En la tarjeta de código del usuario.
- En el módulo de control central de los seguros localizado en la puerta del conductor.

Reprograme todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 4 veces en el plazo de 3 segundos.
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 4.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el primer control remoto.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 6.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el segundo control remoto.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 8.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el tercer control remoto.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 10.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el cuarto control remoto.
- 11.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- Si las cerraduras de la puerta no funcionan, espera algunos segundos y presione el botón otra vez.
- 12.- Espere 7.5 segundos.
- 13.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".
- 14.- Espere 20 segundos.
- 15.- Compruebe el control remoto.



AKMCTRLFORD2



FCC ID CWTWB1U313

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Ingrese el código de acceso de 5 dígitos (vea la nota al final) usando el teclado de códigos que está situado en la puerta del conductor.
- 3.- Durante los 5 segundos siguientes, presione el botón 1-2 en el teclado de códigos que está situada en la puerta del conductor.
- 4.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Primer control remoto.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 6.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Segundo control remoto.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 8.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Tercer control remoto.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 10.- Para salir de la programación, presione simultáneamente los botones 7-8 y 9-0 usando el teclado de códigos situado en la puerta del conductor ó espere 8 segundos.

Nota:

- En la tarjeta de garantía del usuario.
- En una etiqueta dentro de la tapa del maletero.
- En la tarjeta de código del usuario.
- En el módulo de control central de los seguros localizado en la puerta del conductor.

Reprograme todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 4 veces en el plazo de 3 segundos.
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 4.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el primer control remoto.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 6.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el segundo control remoto.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 8.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el tercer control remoto.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 10.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el cuarto control remoto.
- 11.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- Si las cerraduras de la puerta no funcionan, espera algunos segundos y presione el botón otra vez.
- 12.- Espere 7.5 segundos.
- 13.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".
- 14.- Espere 20 segundos.
- 15.- Compruebe el control remoto.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

MERCURY



FCC ID CWTWB1U313

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Ingrese el código de acceso de 5 dígitos (vea la nota al final) usando el teclado de códigos que está situado en la puerta del conductor.
- 3.- Durante los 5 segundos siguientes, presione el botón 1-2 en el teclado de códigos que está situada en la puerta del conductor.
- 4.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Primer control remoto.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 6.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Segundo control remoto.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 8.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Tercer control remoto.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 10.- Para salir de la programación, presione simultáneamente los botones 7-8 y 9-0 usando el teclado de códigos situado en la puerta del conductor ó espere 8 segundos.

Nota:

- En la tarjeta de garantía del usuario.
- En una etiqueta dentro de la tapa del maletero.
- En la tarjeta de código del usuario.
- En el módulo de control central de los seguros localizado en la puerta del conductor.

Reprograme todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
 - 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 4 veces en el plazo de 3 segundos.
 - 3.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
 - 4.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el primer control remoto.
 - 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
 - 6.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el segundo control remoto.
 - 7.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
 - 8.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el tercer control remoto.
 - 9.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
 - 10.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el cuarto control remoto.
 - 11.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- Si las cerraduras de la puerta no funcionan, espera algunos segundos y presione el botón otra vez.
- 12.- Espere 7.5 segundos.
 - 13.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".
 - 14.- Espere 20 segundos.
 - 15.- Compruebe el control remoto.



AKMCTRLFORD2



FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz



Programación

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Ingrese el código de acceso de 5 dígitos (vea la nota al final) usando el teclado de códigos que está situado en la puerta del conductor.
- 3.- Durante los 5 segundos siguientes, presione el botón 1-2 en el teclado de códigos que está situada en la puerta del conductor.
- 4.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Primer control remoto.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 6.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Segundo control remoto.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 8.- Durante los 5 segundos siguientes, presione cualquier botón en el Tercer control remoto.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- 10.- Para salir de la programación, presione simultáneamente los botones 7-8 y 9-0 usando el teclado de códigos situado en la puerta del conductor ó espere 8 segundos.

Nota:

- En la tarjeta de garantía del usuario.
- En una etiqueta dentro de la tapa del maletero.
- En la tarjeta de código del usuario.
- En el módulo de control central de los seguros localizado en la puerta del conductor.

Reprograme todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
 - 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 4 veces en el plazo de 3 segundos.
 - 3.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
 - 4.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el primer control remoto.
 - 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
 - 6.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el segundo control remoto.
 - 7.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
 - 8.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el tercer control remoto.
 - 9.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
 - 10.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el cuarto control remoto.
 - 11.- Las cerraduras de las puertas se "Abrirán" y "cerrarán".
- Si las cerraduras de la puerta no funcionan, espera algunos segundos y presione el botón otra vez.
- 12.- Espere 7.5 segundos.
 - 13.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".
 - 14.- Espere 20 segundos.
 - 15.- Compruebe el control remoto.

AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA



2003-2005 **Marauder**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz



Programación

Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" 4 veces en el plazo de 3 segundos.
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "cerraran".
- 4.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el primer control remoto.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "cerraran".
- 6.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el segundo control remoto.
- 7.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "cerraran".
- 8.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el tercer control remoto.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "cerraran".
- 10.- En el plazo de 7.5 segundos presione cualquier botón en el cuarto control remoto.
- 11.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "cerraran".

Si las cerraduras de la puerta no funcionan, espera algunos segundos y precione el botón otra vez.

- 12.- Espera 7.5 segundos.
- 13.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".
- 14.- Espere 20 segundos.
- 15.- Compruebe el control remoto.

AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



2006-2010 **Milan**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



2011 **Milan**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U722

Frecuencia 315MHz



Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.

AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315MHz

Programación



Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Localice el conector de programación de los pines situados en el maletero del lado izquierdo.

En el modelo "Mistique" - el conector de programación está situado destráz de la guantera sujeto a un cableado.

- 3.- mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON".
- 4.- Conecte los dos terminales del conector de programación utilizando un pequeño cable.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran" para confirmar que entró en programación.
- 6.- Quite el cable que útilizo para la programación.
- 7.- Presione cualquier botón del primer control remoto.
- 8.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".
- 9.- Presione cualquier botón del Primer control remoto.
- 10.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".
- 11.- Presione cualquier botón del Segundo control remoto.
- 12.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".
- 13.- Presione cualquier botón del Tercero control remoto.
- 14.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".

Si las cerraduras de las puertas no funcionan, presionar el botón otra vez hasta un máximo de 3 veces.

- 15.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".
- 16.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".



FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315MHz

Programación



Un **máximo de 3 a 4 controles** pueden ser programados al sistema.

- 1.- Reprograme todos los controles remotos.
- 2.- Localice el conector de programación de los pines situados en el maletero del lado izquierdo.

En el modelo "Mystique" - el conector de programación está situado detrás de la guantera sujeto a un cableado.

- 3.- mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON".
- 4.- Conecte los dos terminales del conector de programación utilizando un pequeño cable.
- 5.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran" para confirmar que entró en programación.
- 6.- Quite el cable que utilizo para la programación.
- 7.- Presione cualquier botón del primer control remoto.
- 8.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".
- 9.- Presione cualquier botón del Primer control remoto.
- 10.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".
- 11.- Presione cualquier botón del Segundo control remoto.
- 12.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".
- 13.- Presione cualquier botón del Tercero control remoto.
- 14.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".

Si las cerraduras de las puertas no funcionan, presionar el botón otra vez hasta un máximo de 3 veces.

- 15.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".
- 16.- Las cerraduras de las puertas se "Abriran" y "Cerraran".



2005-2007 **Montego**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



2004-2005 **Monterey**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



2006 **Monterey**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.

AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



2007 **Monterey**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U511

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz

Programación



Re programe todos los controles Remotos, ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un máximo de 3 a 4 controles pueden ser programados al sistema.

- 1.- Inserte la llave en el interruptor de ignición.
- 2.- En el plazo de 10 segundos, mueva el interruptor de ignición de "OFF" a "ON" 5 veces, dejándola en "ON".
- 3.- Las cerraduras de las puertas se "abriran" y "cerraran" para confirmar que entró en programación.

Si no, repita el procedimiento desde el principio.

- 4.- Presione cualquier botón de cada control remoto una vez.
- 5.- Asegure la cerradura de las puertas y abra después de cada operación alejada del control remoto.

Si no, espera unos segundos y presione el botón del control remoto otra vez.

6.- Apague la ignición, ó espere 5 minutos para dar salida a modo de programación.

7.- Asegure la cerradura de las puertas y abralas como confirmación de la programación correcta.



1998-2001 **Mountaineer**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



2002 Mountaineer

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



2003-2006 **Mountaineer**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



2007-2012 Mountaineer

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



1998-2000 **Sable**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



2001-2003 **Sable**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



2004-2009 **Sable**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.



AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



1997-1998 **Tracer**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclaran indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclaran indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



1999-2004 **Tracer**

Información del Control

FCC ID CWTWB1U345

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Gira el switch de OFF a ON 8 veces en 10 segundos terminando en ON. Los seguros de las puertas ciclarán indicando modo de programación activado.
- 2.- Dentro de 20 segundos, presiona cualquier botón en el primer control las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
- 3.- Dentro de 20 segundos presiona cualquier botón en el Segundo control, las puertas se ciclarán indicando que el control ha sido programado.
- 4.- Gira el switch a OFF.

AKMCTRLFORD2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

MERCURY



1993-1995 Villager

Informacion del Control

FCC ID GOHM24

Frecuencia 315 MHz

Programación



Localice el botón ó interruptor de "VALET/OVERRIDE" situado por debajo de la consola del conductor.

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" sin encender el vehículo.
- 3.- Presione el botón de "VALET/OVERRIDE" por aproximadamente 20 segundos las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará 3 veces para confirmar que entró en programación (no suelte el botón de "VALET/OVERRIDE").
- 4.- Presione el botón 1 ó de lock del control remoto. las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará.
- 5.- Repite el procedimiento anterior para cada control remoto adicional (hasta cuatro)
- 6.- Suelte el botón de "VALET/OVERRIDE" y mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



1996-1998 **Villager**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT8T

Frecuencia 315 MHz

Programación



1.- Entrar al vehículo, cierre la puerta del conductor y ponga seguro a todas las puertas usando el interruptor de encendido que está por la puerta del conductor.

2.- insertar y retirar (no girar) la llave de arranque después de 6 tiempos durante 10 segundos.

El relumbramiento de los faros indicará que el código original a sido borrado.

3.- Insertar y girar la llave en la posición ACC

4.- Presionar "LOCK" en el primer control remoto. Relumbrarán los faros para su confirmación.

5.- Para agregar controles adicionales, desbloquea el bloqueo de puertas usando el interruptor de encendido sobre la puerta del conductor.

6.- Presionar el botón "LOOK" en el segundo control remoto. Relumbrarán los faros para su confirmación de programación.

7.- Abrir la puerta del conductor, girar la llave de arranque hacia "OFF".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MERCURY



1999-2002 **Villager**

Informacion del Control

FCC ID KOBUTA3T

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Entrar al vehículo, cierre la puerta del conductor y ponga seguro a todas las puertas usando el interruptor de encendido que está por la puerta del conductor.
- 2.- insertar y retirar (no girar) la llave de arranque después de 6 tiempos durante 10 segundos.
El relumbramiento de los faros indicará que el código original a sido borrado.
- 3.- Insertar y girar la llave en la posición ACC
- 4.- Presionar "LOCK" en el primer control remoto. Relumbrarán los faros para su confirmación.
- 5.- Para agregar controles adicionales, desbloquea el bloqueo de puertas usando el interruptor de encendido sobre la puerta del conductor.
- 6.- Presionar el botón "LOOK" en el segundo control remoto. Relumbrarán los faros para su confirmación de programación.
- 7.- Abrir la puerta del conductor, girar la llave de arranque hacia "OFF".



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

MERCURY



2002-2004 **Cooper**

Informacion del Control

FCC ID LX8F2V

Frecuencia 315 MHz

Programación



El transmisor solo puede ser programado utilizando equipo de diagnóstico sofisticado [SOPORTE](#).

Método 1

1. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK 4 veces en sucesión.

Método 2

1. Gira el switch a ON y luego a OFF.
2. Antes de 10 segundos presiona el botón LOCK y después el botón UNLOCK.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MINI



2005-2010 **Cooper**

Informacion del Control

FCC ID LX8F2V

Frecuencia 315 MHz

Programación

El transmisor solo puede ser programado utilizando equipo de diagnostico sofisticado [SOPORTE](#).

1. Desbloquea el vehículo usando el botón UNLOCK
2. Entra al vehículo y cierra la puerta del conductor
3. Gira el switch de ON a OFF, el modo de programación se activará.
4. Apunta hacia el modulo de alarma localizado en el retrovisor.
5. Presiona y mantén el botón UNLOCK
6. Presiona el botón LOCK 3 veces antes de 10 segundos sin soltar el botón UNLOCK
7. Libera el botón UNLOCK, el vehículo debe ciclar los seguros indicando que la programación se ha hecho correctamente.
8. Repite el procedimiento para las llaves adicionales.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MINI



2002-2004 **Cooper S**

Informacion del Control

FCC ID LX8F2V

Frecuencia 315 MHz

Programación

El transmisor solo puede ser programado utilizando equipo de diagnóstico sofisticado [SOPORTE](#).

Método 1

1. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK 4 veces en sucesión.

Método 2

1. Gira el switch a ON y luego a OFF.
2. Antes de 10 segundos presiona el botón LOCK y después el botón UNLOCK.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MINI



2005-2010 **Cooper S**

Informacion del Control

FCC ID LX8F2V

Frecuencia 315 MHz

Programación

El transmisor solo puede ser programado utilizando equipo de diagnostico sofisticado [SOPORTE](#).

1. Desbloquea el vehículo usando el botón UNLOCK
2. Entra al vehículo y cierra la puerta del conductor
3. Gira el switch de ON a OFF, el modo de programación se activará.
4. Apunta hacia el modulo de alarma localizado en el retrovisor.
5. Presiona y mantén el botón UNLOCK
6. Presiona el botón LOCK 3 veces antes de 10 segundos sin soltar el botón UNLOCK
7. Libera el botón UNLOCK, el vehículo debe ciclar los seguros indicando que la programación se ha hecho correctamente.
8. Repite el procedimiento para las llaves adicionales.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MINI



2000-2003 **Diamante**


Informacion del Control

FCC ID E4EG8D-522M-A G8D-524M-A

Frecuencia 315 MHz

Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

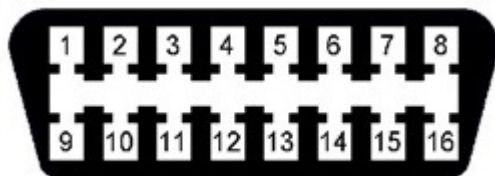

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.



AKMCARMITS13

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



2004 **Diamante**


Información del Control

FCC ID OUCG8D-525M-A G8D-525M-A ó G8D-525M-A8

Frecuencia 312 MHz

Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

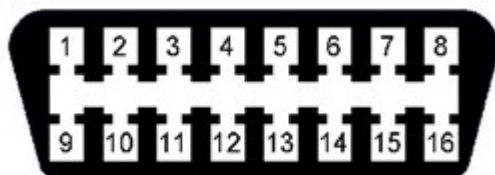

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.



AKMCARMITS13

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



1993-1994 **Eclipse**

Información del Control


FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz



Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

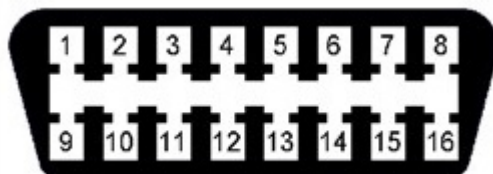

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



1995-1999 **Eclipse**


Informacion del Control

FCC ID GQ43VT6T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

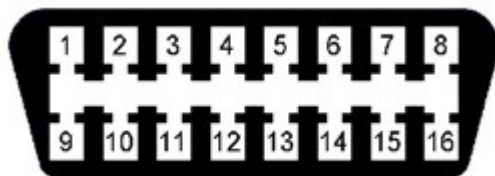

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



2000-2001 **Eclipse**

Informacion del Control


FCC ID HYQ12ABA

Frecuencia 315 MHz



Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

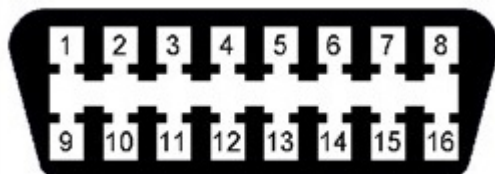

AKMCARMITS13

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



2002-2003 **Eclipse**


Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-525M-A

Frecuencia 312 MHz

Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

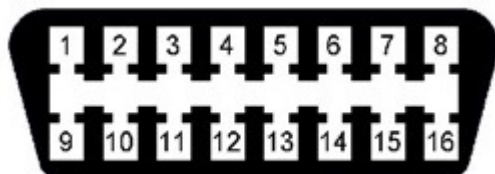

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.



AKMCARMITS13

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



2004-2005 **Eclipse**


Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-525M-A

Frecuencia 312 MHz

Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

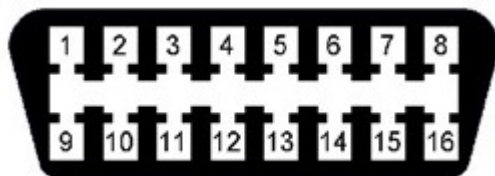

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.



AKMCARMITS13

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



2004-2005 **Endeavor**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-525M-A


Frecuencia 312 MHz

Programación



AKMCARMITS13

1.- Localiza el conector OBDII.

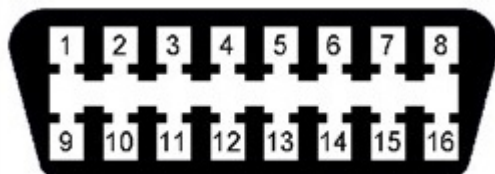

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



1999-2001 **Galant**


Información del Control

FCC ID HYQ12ABA

Frecuencia 315 MHz

Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

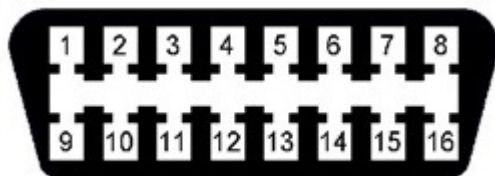

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.



AKMCARMITS13

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



2002-2003 **Galant**


Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-525M-A

Frecuencia 312 MHz

Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

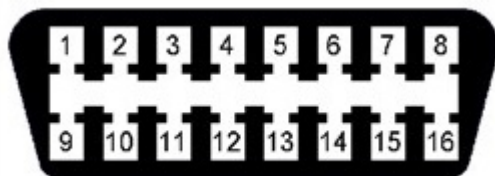

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.



AKMCARMITS5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



2004-2005 **Galant**


Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-525M-A

Frecuencia 312 MHz

Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

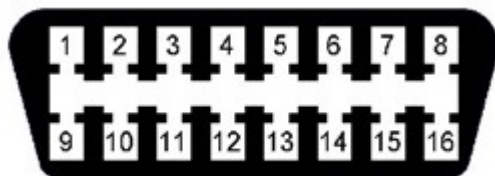

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.



AKMCARMITS13

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



2002-2004 **Lancer**

Información del Control

FCC ID OUCG8D-525M-A


Frecuencia 312 MHz

Programación



AKMCARMITS5

1.- Localiza el conector OBDII.

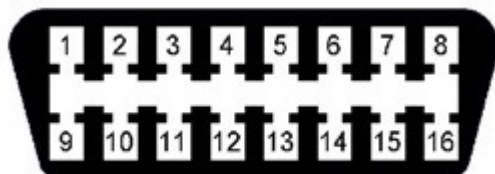

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



2005-2006 **Lancer**


Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-525M-A

Frecuencia 312 MHz

Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

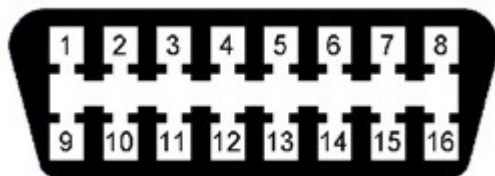

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.



AKMCARMITS5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



1993-1995 **Mirage**

Información del Control

FCC ID GOH-M24

Frecuencia 315 MHz

Programación



Localice el botón ó interruptor de "VALET/OVERRIDE" situado por debajo de la consola del conductor.

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" sin encender el vehículo.
- 3.- Presione el botón de "VALET/OVERRIDE" por aproximadamente 20 segundos las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará 3 veces para confirmar que entró en programación (no suelte el botón de "VALET/OVERRIDE").
- 4.- Presione el botón 1 ó de lock del control remoto. las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará.
- 5.- Repite el procedimiento anterior para cada control remoto adicional (hasta cuatro)
- 6.- Suelte el botón de "VALET/OVERRIDE" y mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



1996-1998 **Mirage**

Información del Control

FCC ID GOH-M24

Frecuencia 315 MHz

Programación



Localice el botón ó interruptor de "VALET/OVERRIDE" situado por debajo de la consola del conductor.

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" sin encender el vehículo.
- 3.- Presione el botón de "VALET/OVERRIDE" por aproximadamente 20 segundos las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará 3 veces para confirmar que entró en programación (no suelte el botón de "VALET/OVERRIDE").
- 4.- Presione el botón 1 ó de lock del control remoto. las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará.
- 5.- Repite el procedimiento anterior para cada control remoto adicional (hasta cuatro)
- 6.- Suelte el botón de "VALET/OVERRIDE" y mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



1999-2001 **Mirage**

Información del Control

FCC ID GOH-M24

Frecuencia 315 MHz

Programación



Localice el botón ó interruptor de "VALET/OVERRIDE" situado por debajo de la consola del conductor.

- 1.- Abra la puerta del conductor.
- 2.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de "ON" sin encender el vehículo.
- 3.- Presione el botón de "VALET/OVERRIDE" por aproximadamente 20 segundos las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará 3 veces para confirmar que entró en programación (no suelte el botón de "VALET/OVERRIDE").
- 4.- Presione el botón 1 ó de lock del control remoto. las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN ó la sirena sonará.
- 5.- Repite el procedimiento anterior para cada control remoto adicional (hasta cuatro)
- 6.- Suelte el botón de "VALET/OVERRIDE" y mueva el interruptor de ignición a la posición de "OFF".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



1993-1996 **Montero**

Información del Control


FCC ID GQ43VT4T

Frecuencia 315 MHz



Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

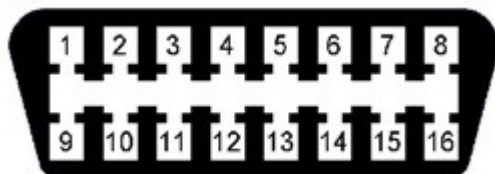

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



1995-1997 **Montero**

Información del Control


FCC ID GQ43VT6T

Frecuencia 315 MHz

Programación



1.- Localiza el conector OBDII.

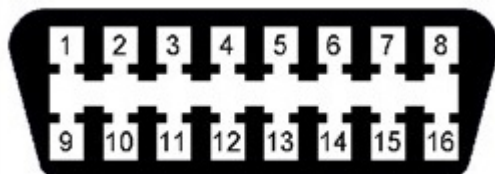

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



1998-2000 **Montero**

Informacion del Control


FCC ID GOH-M24

Frecuencia 315 MHz



Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

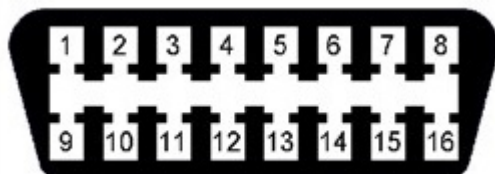

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



2001-2003 **Montero**


Informacion del Control

FCC ID E4EG8D-522M-A

Frecuencia 315 MHz

Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

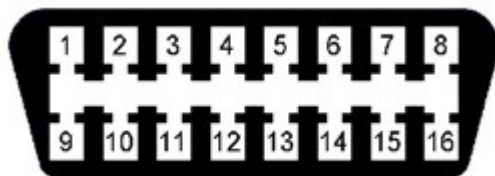

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.



AKMCARMITS13

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



2004-2006 **Montero**


Informacion del Control

FCC ID E4EG8D-522M-A

Frecuencia 315 MHz

Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

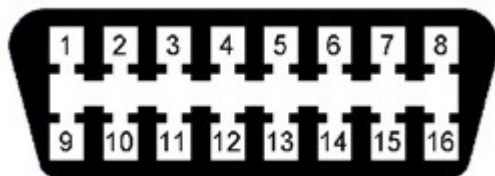

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.



AKMCARMITS13

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI




FCC ID E4EG8D-522M-A

Frecuencia 315 MHz

Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

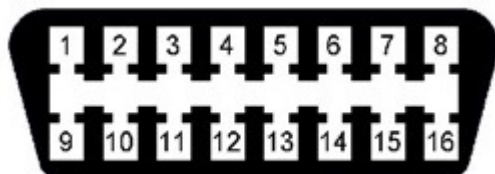

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.



AKMCARMITS13



2000-2004 Montero Sport


Información del Control

FCC ID E4EG8D-522M-A

Frecuencia 315 MHz

Programación

1.- Localiza el conector OBDII.

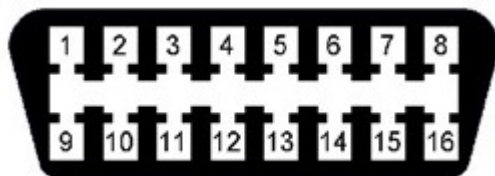

2.- Inserta la llave en el switch y déjala en OFF

3.- Asegúrate que los pines 1 y 4 tengan terminal metálica y puentéalos

4.- Antes de 10 segundos y con el puenteo en los pines 1 y 4 gira el switch a ON y regresa a OFF (lo más rápido que puedas). Repite este paso 2 veces más (lo más rápido que puedas, deberían ser 3 veces en 2 segundos) Los seguros se ciclaran indicando que ha ingresado el modo de programación

5.- Presiona el botón LOCK en un control durante 10 segundos. Si la programación ha sido exitosa los seguros se ciclaran.

6.- Si existen más de dos controles, registra el primero, después registra el segundo repitiendo el paso 5 antes de un minuto.

7.- Desconecta el cable de puenteo y retira la llave del switch.



AKMCARMITS13

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

MTSUBISHI



2003-2006 **Outlander**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-525M-A

Frecuencia 312 MHz


Programación

NOTA: Reprograme todos los controles remotos ya que todos los codigos seran borrados del sistema

NOTA: UN MAXIMO DE 4 CONTROLES PUEDEN SER PROGRAMADOS AL SISTEMA

- 1.- Localiza el conector OBDII.
- 2.- Asegurese que la ignicion este apagada.
- 3.- Localice el conector de diagnostico (DLC), situado al lado izquierdo o derecho del tablero del conductor
- 4.- Conecte el Terminal 1 del DLC a la tierra o cualquier parte del chasis
- 5.- Presione el interruptor parqueo de emergencia seis veces
- 6.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que entro en modo de programacion
- 7.- Presione el boton de LOCK del control remoto
- 8.- En el plazo de diez segundos, presione el boton de LOCK o UNLOCK del control remoto 2 veces
- 9.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN confirmar el registro
- 10.- Si desea programar otros controles remotos adicionales, en un plazo de 1 minuto, repita el procedimiento 6-8 para programar el segundo control
- 11.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN confirmar el registro

NOTA: Para salir de programacion mueva el interruptor de ignicion a la posicion de "ON" o retire el cable que uso para programar del Terminal 1

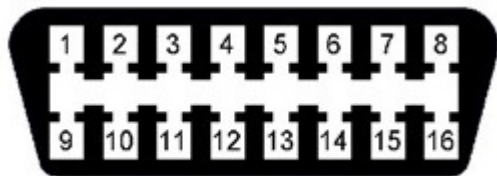

AKMCARMITS5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

MTSUBISHI



1995-1997 **200SX**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT8T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Entrar al vehículo, cierre la puerta del conductor y ponga seguro a todas las puertas usando el interruptor de encendido que está por la puerta del conductor.
- 2.- insertar y retirar (no girar) la llave de arranque después de 6 tiempos durante 10 segundos.
El relumbramiento de los faros indicará que el código original a sido borrado.
- 3.- Insertar y girar la llave en la posición ACC
- 4.- Presionar "LOCK" en el primer control remoto. Relumbrarán los faros para su confirmación.
- 5.- Para agregar controles adicionales, desbloquee el bloqueo de puertas usando el interruptor de encendido sobre la puerta del conductor.
- 6.- Presionar el botón "LOOK" en el segundo control remoto. Relumbrarán los faros para su confirmación de programación.
- 7.- Abrir la puerta del conductor, girar la llave de arranque hacia "OFF".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



1998 **200SX**

Información del Control

FCC ID KOBUTA3T

Frecuencia 315 MHz



Programación

1.- Entrar al vehículo, cierre la puerta del conductor y ponga seguro a todas las puertas usando el interruptor de encendido que está por la puerta del conductor.

2.- insertar y retirar (no girar) la llave de arranque después de 6 tiempos durante 10 segundos.

El relumbramiento de los faros indicará que el código original a sido borrado.

3.- Insertar y girar la llave en la posición ACC

4.- Presionar "LOCK" en el primer control remoto. Relumbrarán los faros para su confirmación.

5.- Para agregar controles adicionales, desbloquea el bloqueo de puertas usando el interruptor de encendido sobre la puerta del conductor.

6.- Presionar el botón "LOCK" en el segundo control remoto. Relumbrarán los faros para su confirmación de programación.

7.- Abrir la puerta del conductor, girar la llave de arranque hacia "OFF".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



1995-1997 **240SX**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT8T

Frecuencia 315 MHz



Programación

1.- Entrar al vehículo, cierre la puerta del conductor y ponga seguro a todas las puertas usando el interruptor de encendido que está por la puerta del conductor.

2.- insertar y retirar (no girar) la llave de arranque después de 6 tiempos durante 10 segundos.

El relumbramiento de los faros indicará que el código original a sido borrado.

3.- Insertar y girar la llave en la posición ACC

4.- Presionar "LOCK" en el primer control remoto. Relumbrarán los faros para su confirmación.

5.- Para agregar controles adicionales, desbloquee el bloqueo de puertas usando el interruptor de encendido sobre la puerta del conductor.

6.- Presionar el botón "LOCK" en el segundo control remoto. Relumbrarán los faros para su confirmación de programación.

7.- Abrir la puerta del conductor, girar la llave de arranque hacia "OFF".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



1998 **240SX**

Informacion del Control

FCC ID KOBUTA3T

Frecuencia 315 MHz



Programación

1.- Entrar al vehículo, cierre la puerta del conductor y ponga seguro a todas las puertas usando el interruptor de encendido que está por la puerta del conductor.

2.- insertar y retirar (no girar) la llave de arranque después de 6 tiempos durante 10 segundos.

El relumbramiento de los faros indicará que el código original a sido borrado.

3.- Insertar y girar la llave en la posición ACC

4.- Presionar "LOCK" en el primer control remoto. Relumbrarán los faros para su confirmación.

5.- Para agregar controles adicionales, desbloquee el bloqueo de puertas usando el interruptor de encendido sobre la puerta del conductor.

6.- Presionar el botón "LOOK" en el segundo control remoto. Relumbrarán los faros para su confirmación de programación.

7.- Abrir la puerta del conductor, girar la llave de arranque hacia "OFF".

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



1993-1996 300ZX

Información del Control

FCC ID A269ZUA073

Frecuencia 315 MHz



Programación

Procedimiento a realizar sin Smart Entry System

- 1.- Cierra todas las puertas y cierra los seguros con el switch en el panel de la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala al menos seis veces en 10 segundos. El interruptor de las intermitentes comenzara a parpadear si realizaste la operación correctamente.

NOTA: Retira por complete la llave del switch cada vez. Si el procedimiento se realiza demasiado rápido, el sistema no ingresara al modo de programación.

- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON. Dentro de cinco segundos, presiona cualquier botón en el control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear.

NOTA: No presiones el botón más de una vez en el paso 4. Si el botón es presionado más de una vez el procedimiento de programación no será correcto.

- 5.- Si existe algún otro control (incluyendo los viejos), cierra y abre los seguros de las puertas con el switch en el panel del conductor y dentro de 5 segundos presiona cualquier boton en el siguiente control. El interruptor de las intermitentes debería parpadear. Repite el procedimiento para los otros controles (incluyendo los viejos)
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, abre los seguros de las puertas usando el switch en el panel de la puerta del conductor y abre la puerta del conductor para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2003-2008 **350Z**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

AKMCTRLNISSAN1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



1993-1997 **Altima**

Informacion del Control

FCC ID KMOCA78720T

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retiralala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



1998-2001 **Altima**

Informacion del Control

FCC ID KOBUTA3T

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2002-2006 **Altima**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLNISSAN1

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2009-2011 **Armada**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLNISSAN1

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

Para la programacion del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2009-2011 Armada

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz



AKMCTRLNISSAN2

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

Para la programacion del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



FCC ID KR55WK48903

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.



AKMLLCONTNISSAN2

Para la programacion del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.



2004-2008 **Armada**

Información del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizas demasiado rápido el proceso, no será tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y gíralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier botón en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón más de una vez en este paso, si lo presionas más de una vez, no se programará y tendrás que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el botón en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier botón en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el botón de la puerta del conductor.

AKMCTRLNISSAN2

MÁS QUE UNA CERRAJERÍA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



1998-2000 **Frontier**

Informacion del Control

FCC ID KOBUTA3T

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2001 **Frontier**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU10

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN3

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retiralala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2002-2005 **Frontier**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

AKMCTRLNISSAN2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



FCC ID CWTWB1U415

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retiralala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

AKMCTRLNISSAN2



1996-1999 **Maxima**

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA078

Frecuencia 434 MHz

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizas demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2000 **Maxima**

Informacion del Control

FCC ID NHVWBU43

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.



AKMCTRLNISSAN3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2001 **Maxima**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU10

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.



AKMCTRLNISSAN3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2002-2004 **Maxima**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizas demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

AKMCTRLNISSAN1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2005-2006 **Maxima**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

AKMCTRLNISSAN1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2007-2008 **Murano**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLNISSAN2

Para la programación del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnóstico CONSULT 3.
ó en algunos casos del 2008

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el botón de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si se realiza demasiado rápido el proceso, no será tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier botón en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón más de una vez en este paso, si lo presionas más de una vez, no se programará y tendrás que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el botón en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier botón en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el botón de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2007-2012 **Murano**

Informacion del Control

FCC ID CWTWBU729

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMLLCONTNISSAN4

Para la programación del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.
ó en algunos casos del 2008

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizase demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remote, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2003-2006 **Murano**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN2

Para la programación del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnóstico CONSULT 3.
ó en algunos casos

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el botón de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si se realiza demasiado rápido el proceso, no será tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier botón en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón más de una vez en este paso, si lo presionas más de una vez, no se programará y tendrás que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el botón en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier botón en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el botón de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



FCC ID KBRASTU15 ó CWTWBU729 ó TWB1U729 ó 285E3-EM30D

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN2

Para la programación del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.
ó en algunos casos

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizase demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remote, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.



2009-2012 **Pathfinder**

Informacion del Control

FCC ID CWTWBU729 ó TWB1U729 ó 285E3-EM30D

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMLLCONTNISSAN4

Para la programación del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.
ó en algunos casos

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizase demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remote, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



FCC ID KOBUTA3T

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.



2000-2001 Pathfinder

Informacion del Control

FCC ID KOBUTA3T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN3

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLNISSAN2

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.



2006 **Pathfinder**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U415

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLNISSAN2

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2007-2008 **Pathfinder**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U415 ó CWTWBU729 ó TWB1U729 ó 285E3EM30D

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLNISSAN2

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2009-2012 **Quest**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLNISSAN2

Para la programación del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.

ó en algunos casos

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remote, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



FCC ID	N/A
Frecuencia	315 MHz

Programación



Para la programación del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.

ó en algunos casos

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remote, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.



FCC ID KBRASTU51

Frecuencia 315 MHz

Programación



Para la programación del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.

ó en algunos casos

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remote, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.



1996-1999 **Quest**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT8T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retiralala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente Si realizas demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remote, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2000-2003 **Quest**

Informacion del Control

FCC ID KOBUTA3T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retiralala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente Si realizas demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remote, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2004-2008 **Quest**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU51

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retiralala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remote, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



1995-1999 **Sentra**

Informacion del Control

FCC ID KOBUTA3T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retiralala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente Si realizas demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remote, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2000-2004 **Sentra**

Informacion del Control

FCC ID NHVBU427

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retiralala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remote, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.



AKMCTRLNISSAN3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2005-2006 **Sentra**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U429

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN1

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retiralala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remote, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2007-2008 **Sentra**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U429 ó CWTWBU729 ó TWB1U729 ó 285E3-EM30

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCTRLNISSAN1

NOTA: Si el control esta unido a la cabeza de la llave, el procedimiento es distinto al que se muestra a continuación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retirala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remote, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2004-2005 **Titan**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizas demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

AKMCTRLNISSAN2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2006-2008 Titan

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U415

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizas demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.



AKMCTRLNISSAN2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2009-2011 Titan

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U415

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retiralas por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizas demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

Para la programacion del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.



AKMCTRLNISSAN2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



Informacion del Control

FCC ID	CWTWB1U415
Frecuencia	315 MHz



AKMLLCONTNISSAN4

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retiralala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

Para la programacion del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.



2007-2011 **Tsuru**

Informacion del Control

FCC ID A0-EU12AM-01

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Localiza el modulo de programación cerca de la guantera.
2. Destapa el modulo.
3. Busca el pin marcado con las letras pgm o pgr.
4. Conectar el modulo de nuevo.
5. utilizar una probador de corriente, mándalo a tierra y conéctalo al pin pgm o pgr por 15 segundos. se escuchara un sonido pequeño confirmando que ha ingresado a modo de programación.
6. Presiona el botón UNLOCK en el control. Se escuchara un sonido pequeño confirmando la programación.

AKMCTRLNISSAN5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2007-2009 **Versa**

Informacion del Control

FCC ID KR55WK48903 ó CWTWBU729 ó TWB1U729 ó 285E3-EM30D

Frecuencia 315 MHz



Programación

- obten todos los transmisores a programar (maximo 5 transmisores).
- cierra todas las puertas.
- insertar y retirar la llave del interruptor de encendido más de 6 veces en 10 segundos.
- parpadearán dos veces.
- Inserte la llave en el interruptor de encendido y girar a la posición ACC.
- presione cualquier botón del mando a distancia Transmitter primero en ser programado.
- parpadearán dos veces para confirmar la programación correcta.
- el antiguo código del transmisor ahora está borrado.

- al programa el segundo transmisor .
- a continuación, desbloquear vehículos con arreglo al bloquear y desbloquear el interruptor en el panel del conductor, control de la puerta.

- presione cualquier botón del mando a distancia en el segundo Transmisor programado.

Para la programación del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnóstico CONSULT 3.

AKMCTRLNISSAN2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2007-2009 **Versa**

Informacion del Control

FCC ID KR55WK48903 ó CWTWBU729 ó TWB1U729 ó 285E3-EM30D

Frecuencia 315 MHz



AKMCTRLNISSAN1

Programación

- obten todos los transmisores a programar (maximo 5 transmisores).
- cierra todas las puertas.
- insertar y retirar la llave del interruptor de encendido más de 6 veces en 10 segundos.
- parpadearán dos veces.
- Inserte la llave en el interruptor de encendido y girar a la posición ACC.
- presione cualquier botón del mando a distancia Transmitter primero en ser programado.
- parpadearán dos veces para confirmar la programación correcta.
- el antiguo código del transmisor ahora está borrado.

- al programa el segundo transmisor .
- a continuación, desbloquear vehículos con arreglo al bloquear y desbloquear el interruptor en el panel del conductor, control de la puerta.

- presione cualquier botón del mando a distancia en el segundo Transmisor programado.

Para la programación del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnóstico CONSULT 3.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

NISSAN



2007-2012 **Versa**

Informacion del Control

FCC ID KR55WK48903 ó CWTWBU729 ó TWB1U729 ó 285E3-EM30D

Frecuencia 315 MHz

Programación

- obten todos los transmisores a programar (maximo 5 transmisores).
- cierra todas las puertas.
- insertar y retirar la llave del interruptor de encendido más de 6 veces en 10 segundos.
- parpadearán dos veces.
- Inserte la llave en el interruptor de encendido y girar a la posición ACC.
- presione cualquier botón del mando a distancia Transmitter primero en ser programado.
- parpadearán dos veces para confirmar la programación correcta.
- el antiguo código del transmisor ahora está borrado.
- al programa el segundo transmisor .
- a continuación, desbloquear vehículos con arreglo al bloquear y desbloquear el interruptor en el panel del conductor, control de la puerta.
- presione cualquier botón del mando a distancia en el segundo Transmisor programado.

Para la programacion del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.



AKMLLCONTNISSAN2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2007-2012 **Versa**

Informacion del Control

FCC ID CWTWBU729 ó CWTWBU729 ó TWB1U729 ó 285E3-EM30D

Frecuencia 315 MHz



Programación

- obten todos los transmisores a programar (maximo 5 transmisores).
- cierra todas las puertas.
- insertar y retirar la llave del interruptor de encendido más de 6 veces en 10 segundos.
- parpadearán dos veces.
- Inserte la llave en el interruptor de encendido y girar a la posición ACC.
- presione cualquier botón del mando a distancia Transmitter primero en ser programado.
- parpadearán dos veces para confirmar la programación correcta.
- el antiguo código del transmisor ahora está borrado.

- al programa el segundo transmisor .
- a continuación, desbloquear vehículos con arreglo al bloquear y desbloquear el interruptor en el panel del conductor, control de la puerta.

- presione cualquier botón del mando a distancia en el segundo Transmisor programado.

Para la programación del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnóstico CONSULT 3.

AKMLLCONTNISSAN4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2012 X-Terra

Información del Control

FCC ID CWTWBU729

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizas demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

AKMLLCONTNISSAN4

Para la programación del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

NISSAN



2009-2011 X-Terra

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizas demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

Para la programacion del transmisor, solo se puede programar con equipo de diagnostico CONSULT 3.



AKMCTRLNISSAN2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2001 **X-Terra**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU10

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retiralas por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizas demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.



AKMCTRLNISSAN3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2002-2005 **X-Terra**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
 - 2.- Inserta la llave en el switch y retiralas por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizas demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
 - 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
 - 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
 - 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
 - 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.
- (solo se pueden programar un maximo de 5 transmisores)



AKMCTRLNISSAN2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2006-2008 **X-Terra**

Informacion del Control

FCC ID CWTWB1U415

Frecuencia 315 MHz



AKMCTRLNISSAN2

Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retírala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizas demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



2002-2011 **X-Trail**

Informacion del Control

FCC ID KBRASTU15

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Cierra todas las puertas con seguro con el boton de los seguros en la puerta del conductor.
- 2.- Inserta la llave en el switch y retiralala por lo menos seis veces en 10 segundos. Las intermitentes van a parpadear si hiciste el paso correctamente. Si realizes demasiado rapido el proceso, no sera tomado como correcto.
- 3.- Inserta la llave en el switch y giralo a ON.
- 4.- Antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control remoto, las intermitentes van a parpadear. No debes presionar el botón mas de una vez en este paso, si lo presionas mas de una vez, no se programara y tendras que repetir el proceso.
- 5.- Para programar los otros controles, incluyendo los viejos, desbloquea y bloquea los seguros de las puertas usando el boton en la puerta del conductor y antes de 5 segundos presiona cualquier boton en el control, esto para cada uno de los controles adicionales.
- 6.- Gira el switch a OFF, retira la llave del switch, desbloquea las puertas de los seguros con el boton de la puerta del conductor.

AKMCTRLNISSAN2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

NISSAN



1992-1996 **Achieva**

Información del Control

FCC ID ABO0103T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Localiza el conector de programación en la cajuela (tiene dos terminales y salen dos cables que no están conectados a nada)
- 2.- Puntea las terminales y déjalas así hasta el paso 6.
- 3.- El sistema va a ciclar los seguros de las puertas indicando que ha ingresado el modo de programación.
- 4.- Presiona cualquier botón en el control una vez. Los seguros se ciclaran indicando que la programación ha sido exitosa.
- 5.- Repite el paso anterior para el siguiente control (solo dos pueden ser programados)
- 6.- Retira el puenteo para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1997-1998 **Achieva**

Información del Control

FCC ID AB01502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Localiza el conector de programación en la cajuela (tiene dos terminales y salen dos cables que no están conectados a nada)
- 2.- Puntea las terminales y déjalas así hasta el paso 6.
- 3.- El sistema va a ciclar los seguros de las puertas indicando que ha ingresado el modo de programación.
- 4.- Presiona cualquier botón en el control una vez. Los seguros se ciclarán indicando que la programación ha sido exitosa.
- 5.- Repite el paso anterior para el siguiente control (solo dos pueden ser programados)
- 6.- Retira el puenteo para salir del modo de programación.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1991-1994 **Bravada**

Informacion del Control

FCC ID ABO0104T

Frecuencia 315 MHz

Programación

Re programe todos los controles remotos ya que todos los códigos serán borrados del sistema.

Un **máximo de 2 controles** pueden ser programados al sistema, al menos que utilice el AT-55.

- 1.- localice el conector de programación (un solo cable de color negro/blanco situado detrás del panel en el lado derecho del maletero).
- 2.- Conecte el conector de programación a la tierra ó cualquier parte del chasis usando un pequeño cable.
- 3.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que entró en programación.
- 4.- Para programar transmisores, presione cualquier botón en el transmisor por hasta 15 segundos ó hasta el paso 5 (ciclo de las cerraduras).
- 5.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN para confirmar que acepto el control remoto.
- 6.- Repita los pasos 4 y 5 para programar los controloes remotos restantes.
- 7.- Desconecte el cable de programación utilizando en el paso 2 para salir del modo de programación.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1995-1996 **Bravada**

Información del Control

FCC ID ABO0103T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Localiza el conector de programación en la cajuela (tiene dos terminales y salen dos cables que no están conectados a nada)
- 2.- Puntea las terminales y déjalas así hasta el paso 6.
- 3.- El sistema va a ciclar los seguros de las puertas indicando que ha ingresado el modo de programación.
- 4.- Presiona cualquier botón en el control una vez. Los seguros se ciclaran indicando que la programación ha sido exitosa.
- 5.- Repite el paso anterior para el siguiente control (solo dos pueden ser programados)
- 6.- Retira el puenteo para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1997 **Bravada**

Informacion del Control

FCC ID AB01502T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Localiza el conector de programación en la cajuela (tiene dos terminales y salen dos cables que no están conectados a nada)
- 2.- Puntea las terminales y déjalas así hasta el paso 6.
- 3.- El sistema va a ciclar los seguros de las puertas indicando que ha ingresado el modo de programación.
- 4.- Presiona cualquier botón en el control una vez. Los seguros se ciclaran indicando que la programación ha sido exitosa.
- 5.- Repite el paso anterior para el siguiente control (solo dos pueden ser programados)
- 6.- Retira el puenteo para salir del modo de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1998-2001 **Bravada**

Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

AKMCTRLCHEV41

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

OLDSMOBILE



2002-2004 **Bravada**

Informacion del Control

FCC ID MYT3X6898B

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Cierra todas las puertas del vehiculo.
2. Inserta la llave en el switch sin girarla.
3. Mantén presionado hacia abajo el boton de UNLOCK en el panel de la puerta del conductor y mantenlo presionado hasta que se indica lo contrario en el paso 5 de este procedimiento.
4. Gira el switch a ON y OFF 2 veces en cada posición terminando en OFF (Realiza este paso tan rápido como puedas).
5. Libera el boton UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehiculo va a cerrar y abrir los seguros indicando que entra a modo de programacion.
6. Presiona al mismo tiempo LOCK y UNLOCK en el control hasta que los seguros de las puertas se abran, esto tardara aproximadamente 15 segundos.
7. Repite el paso anterior para cada control, incluyendo cualquier control ya existente.
8. Gira el switch a ON para salir del modo de programación.

AKMCTRLCHEV4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

OLDSMOBILE



1997-1999 **Cutlass**

Informacion del Control

FCC ID ABO1502T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Localiza el conector de programación en la cajuela (tiene dos terminales y salen dos cables que no están conectados a nada)
2. Puntea las terminales y déjalas así hasta el paso 6.
3. El sistema va a ciclar los seguros de las puertas indicando que ha ingresado el modo de programación.
4. Presiona cualquier botón en el control una vez. Los seguros se ciclaran indicando que la programación ha sido exitosa.
5. Repite el paso anterior para el siguiente control (solo dos pueden ser programados)
6. Retira el puenteo para salir del modo de programación.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1994-1997 Cutlass Supreme

Información del Control

FCC ID ABO0103T

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Localiza el conector de programación en la cajuela (tiene dos terminales y salen dos cables que no están conectados a nada)
2. Puntea las terminales y déjalas así hasta el paso 6.
3. El sistema va a ciclar los seguros de las puertas indicando que ha ingresado el modo de programación.
4. Presiona cualquier botón en el control una vez. Los seguros se ciclarán indicando que la programación ha sido exitosa.
5. Repite el paso anterior para el siguiente control (solo dos pueden ser programados)
6. Retira el puenteo para salir del modo de programación.

MÁS QUE UNA CERRAJERÍA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1992-1993 **Eighty Eight**


Información del Control

FCC ID ABO0302T

Frecuencia 315 MHz

Programación

Diagrama de frente del conector de datos

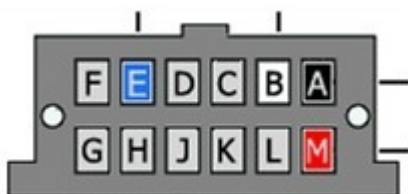

- 1.- Localiza el conector de datos debajo del tablero del conductor.
- 2.- Conecta la cavidad G con la A usando un cable con fusible, el vehículo va a responder cerrando y abriendo los seguros en dos segundos.
- 3.- Presiona cualquier botón 3 veces en el primer control a programar. Los seguros se abrirán y cerraran confirmando la programación.
- 4.- Realiza lo mismo en el Segundo control.
- 5.- Quita el puenteo y prueba los controles.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1994-1995 **Eighty Eight**


Informacion del Control

FCC ID ABO0303T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

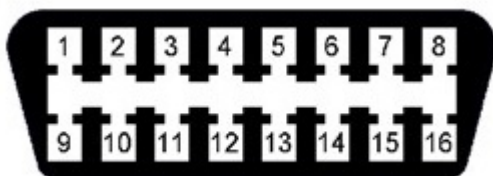

Cierre todas las puertas.
Abra el switch en ON.
Las puertas van a cerrar los seguros.
Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.
Las puertas pueden bloquear y desbloquear.
Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.
Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.

SINCRONIZACION:

Estar dentro del rango de 1.5 metros de distancia.
Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor al mismo tiempo durante 8 segundos.
Los seguros de las puertas van a ciclar confirmando la sincronizacion.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1996-1999 **Eighty Eight**


Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

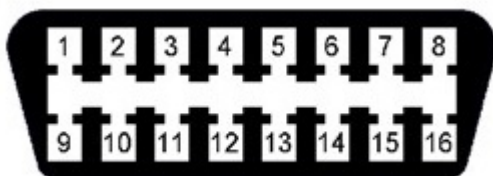

Cierre todas las puertas.
Abra el switch en ON.
Las puertas van a cerrar los seguros.
Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.
Las puertas pueden bloquear y desbloquear.
Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.
Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.

SINCRONIZACION:

Estar dentro del rango de 1.5 metros de distancia.
Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor al mismo tiempo durante 8 segundos.
Los seguros de las puertas van a ciclar confirmando la sincronizacion.



AKMCTRLCHEV5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1996-1999 **Eighty Eight**


Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

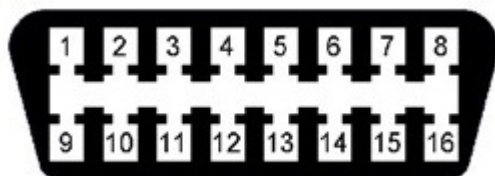

Cierre todas las puertas.
Abra el switch en ON.
Las puertas van a cerrar los seguros.
Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.
Las puertas pueden bloquear y desbloquear.
Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.
Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.

SINCRONIZACION:

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor al mismo tiempo durante 8 segundos.
Los seguros de las puertas van a ciclar confirmando la sincronizacion.



AKMCTRLCHEV5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1994-1995 **Ninety Eight**


Informacion del Control

FCC ID ABO0302T

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

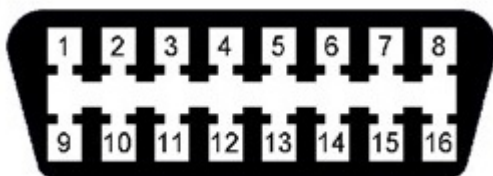

Cierre todas las puertas.
Abra el switch en ON.
Las puertas van a cerrar los seguros.
Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.
Las puertas pueden bloquear y desbloquear.
Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.
Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.

SINCRONIZACION:

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor al mismo tiempo durante 8 segundos.
Los seguros de las puertas van a ciclar confirmando la sincronizacion.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1996 **Ninety Eight**


Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

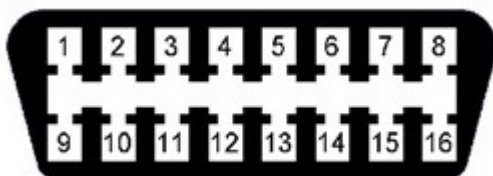

Cierre todas las puertas.
Abra el switch en ON.
Las puertas van a cerrar los seguros.
Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.
Las puertas pueden bloquear y desbloquear.
Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.
Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.

SINCRONIZACION:

Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor al mismo tiempo durante 8 segundos.
Los seguros de las puertas van a ciclar confirmando la sincronizacion.



AKMCTRLCHEV5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1997-1999 **Regency**


Informacion del Control

FCC ID KOBUT1BT

Frecuencia 315 MHz

Programación

El switch debe de estar en OFF.
Usando un puente con fusible, haga un puente entre las terminales 4 y 8 del conector DLC.

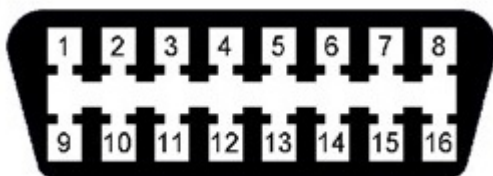

Cierre todas las puertas.
Abra el switch en ON.
Las puertas van a cerrar los seguros.
Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor durante 30 segundos.
Las puertas pueden bloquear y desbloquear.
Repita el proceso de los botones presionados para cada transmisor a programar.
Remueva el puente del conector DLC.

NOTA: Se pueden programar un maximo de 4 transmisores.

SINCRONIZACION:

Estar dentro del rango de 1.5 metros de distancia.
Presione y mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del transmisor al mismo tiempo durante 8 segundos.
Los seguros de las puertas van a ciclar confirmando la sincronizacion..



AKMCTRLCHEV5

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



1997-2000 **Silhouette**

Informacion del Control

FCC ID ABO0204T

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMCTRLCHEV38

- 1.- Retira la llave del switch.
- 2.- Remueve el fusible MALL PGM de la caja de fusibles.
- 3.- Cierra todas las puertas.
- 4.- Gira el switch a ON.
- 5.- Antes de un Segundo gira el switch a OFF y después a ON.
- 6.- Abre y cierra la puerta del conductor.
- 7.- Un sonido indicara que se ha introducido correctamente el modo de programación.
- 8.- Presiona y sostén los botones LOCK y UNLOCK en el control hasta que un sonido se escuche dos veces indicando que se ha programado (aproximadamente 14 segundos)
- 9.- Repite el paso 8 para controles adicionales.
- 10.- Retira la llave del switch y pon de nuevo el fusible MALL PGM.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



2001-2004 **Silhouette**

Informacion del Control

FCC ID L2C0007T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Retira la llave del switch.
- 2.- Remueve el fusible MALL PGM de la caja de fusibles.
- 3.- Cierra todas las puertas.
- 4.- Gira el switch a ON.
- 5.- Antes de un Segundo gira el switch a OFF y después a ON.
- 6.- Abre y cierra la puerta del conductor.
- 7.- Un sonido indicara que se ha introducido correctamente el modo de programación.
- 8.- Presiona y sostén los botones LOCK y UNLOCK en el control hasta que un sonido se escuche dos veces indicando que se ha programado (aproximadamente 14 segundos)
- 9.- Repite el paso 8 para controles adicionales.
- 10.- Retira la llave del switch y pon de nuevo el fusible MALL PGM.

AKMCTRLCHEV6

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

OLDSMOBILE



2000-2005 **Rover 75**

Informacion del Control

FCC ID N5FVALTX3

Frecuencia 434 MHz

Programación

Proceder de la siguiente manera:

Presione y mantenga presionado el botón UNLOCK del transmisor.

Presione LOCK 3 veces en 10 segundos.

Soltar UNLOCK del transmisor.

El sistema debera bloquear y desbloquear indicando que la programación ha sido un éxito.

Repita el procedimiento anterior para programar los demás transmisores.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

ROVER ROVER



2002-2008 **Alhambra**

Informacion del Control

FCC ID HLO 7D0 959 753 C

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLSEAT1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SEAT



2005-2012 **Altea**

Informacion del Control

FCC ID HLO 7D0 959 753 C

Frecuencia 434 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.

AKMCTRLW1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SEAT



2001-2009 **Cordoba**

Informacion del Control

FCC ID HLO 7D0 959 753 C

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLW1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SEAT



Informacion del Control

FCC ID	HLO 7D0 959 753 C
Frecuencia	434 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.





FCC ID HLO 7D0 959 753 C

Frecuencia 434 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.



2001-2012 **Ibiza**

Informacion del Control

FCC ID HLO 7D0 959 753 C

Frecuencia 434 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SEAT



2001-2012 **Leon**

Informacion del Control

FCC ID HLO 7D0 959 753 C

Frecuencia 434 MHz



Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.

AKMCTRLW1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SEAT



2001-2004 **Toledo**

Informacion del Control

FCC ID HLO 7D0 959 753 C

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLW1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SEAT



2001-2004 **Forester**

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA111

Frecuencia 434 MHz

Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
- Abrir puerta del conductor.
- Entrar en vehículo.
- Cerrar la puerta.
- Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagado y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
- Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.
- Repita el procedimiento de programación del transmisor.
- Una vez que el transmisor es programado. retire la llave de encendido de la cerradura.
- La bocina suena tres veces para indicar el fin del modo de programación.
- Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores a distancia programados.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



2005-2009 **Forester**

Informacion del Control

FCC ID NHVWB1U711

Frecuencia 434 MHz



Programación

1. Desactiva la alarma si está equipada.
2. Abre la puerta del conductor, entra al vehículo y cierra la puerta con todas las puertas cerradas.
3. Antes de 15 segundos, enciende el switch a ON y regrésalo a OFF 10 veces. Deja la llave en ON. El claxon se escuchará indicando que ha entrado al modo de programación.
4. Antes de 45 segundos:
 - A. Abre y cierra la puerta del conductor.
 - B. Presiona cualquiera de los botones LOCK u UNLOCK en el control que quieres programar, el claxon sonara dos veces indicando que el control ha sido programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso anterior para cada control.
6. Cuando el último control se programe remueve la llave del switch. El claxon sonara 3 veces indicando que se ha salido del modo de programación.

MÁS QUE UNA CERRAJERÍA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



2010-2011 **Forester**

Informacion del Control

FCC ID CWTWBU766

Frecuencia 315 MHz

Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
 - Localizar y registrar el número de identificación a distancia del transmisor que será programado.
 - Abrir puerta del conductor.
 - Entrar en vehículo.
 - Cerrar la puerta.
 - Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagado y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
 - Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.
- NOTA: si se produce un error durante la programación, la señal acústica se detiene, la luz interior se apagará y la programación debe volverse a iniciar.
- Dentro de los 45 segundos:
 - Puerta del conductor abierta
 - Cierre la puerta del conductor la señal acústica no se emite hasta que el número de identificación se introduce.
 - Presione el botón de bloqueo en el panel de control de la puerta el mismo número de veces del primer dígito del número de identificación del transmisor.
 - Cuando la cifra se ha introducido, presiónela el botón de desbloqueo en el panel de control de la puerta.
 - Repita el procedimiento cada conteo dígitos de izquierda a derecha.
 - Repita el procedimiento de programación para el número de identificación de toda una segunda vez.
 - Una señal acustica se emite una vez para indicar que la programación esta completa.
 - Repetir procedimiento de introducir el número de identificación de cualquiera de los transmisores adicionales que se programan.
 - Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores programados.



AKMLLCONTHONDA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



2001-2004 **Impreza**

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA111

Frecuencia 434 MHz

Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
- Abrir puerta del conductor.
- Entrar en vehículo.
- Cerrar la puerta.
- Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagado y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
- Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.
- Repita el procedimiento de programación del transmisor.
- Una vez que el transmisor es programado. retire la llave de encendido de la cerradura.
- La bocina suena tres veces para indicar el fin del modo de programación.
- Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores a distancia programados.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



2005-2009 **Impreza**

Informacion del Control

FCC ID NHVWB1U711

Frecuencia 434 MHz



Programación

1. Desactiva la alarma si está equipada.
2. Abre la puerta del conductor, entra al vehículo y cierra la puerta con todas las puertas cerradas.
3. Antes de 15 segundos, enciende el switch a ON y regrésalo a OFF 10 veces. Deja la llave en ON. El claxon se escuchará indicando que ha entrado al modo de programación.
4. Antes de 45 segundos:
 - A. Abre y cierra la puerta del conductor.
 - B. Presiona cualquiera de los botones LOCK u UNLOCK en el control que quieres programar, el claxon sonara dos veces indicando que el control ha sido programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso anterior para cada control.
6. Cuando el último control se programe remueve la llave del switch. El claxon sonara 3 veces indicando que se ha salido del modo de programación.

MÁS QUE UNA CERRAJERÍA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



FCC ID NHVWB1U711

Frecuencia 434 MHz

Programación

1. Desactiva la alarma si está equipada.
2. Abre la puerta del conductor, entra al vehículo y cierra la puerta con todas las puertas cerradas.
3. Antes de 15 segundos, enciende el switch a ON y regrésalo a OFF 10 veces. Deja la llave en ON. El claxon se escuchará indicando que ha entrado al modo de programación.
4. Antes de 45 segundos:
 - A. Abre y cierra la puerta del conductor.
 - B. Presiona cualquiera de los botones LOCK u UNLOCK en el control que quieres programar, el claxon sonara dos veces indicando que el control ha sido programado.
5. Para programar controles adicionales repite el paso anterior para cada control.
6. Cuando el último control se programe remueve la llave del switch. El claxon sonara 3 veces indicando que se ha salido del modo de programación.





2001-2004 **Legacy**

Informacion del Control

FCC ID A269ZUA111

Frecuencia 434 MHz

Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
- Abrir puerta del conductor.
- Entrar en vehículo.
- Cerrar la puerta.
- Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagado y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
- Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.
- Repita el procedimiento de programación del transmisor.
- Una vez que el transmisor es programado. retire la llave de encendido de la cerradura.
- La bocina suena tres veces para indicar el fin del modo de programación.
- Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores a distancia programados.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



2005-2007 **Legacy**

Informacion del Control

FCC ID NHVWB1U711

Frecuencia 434 MHz

Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
 - Localizar y registrar el número de identificación a distancia del transmisor que será programado.
 - Abrir puerta del conductor.
 - Entrar en vehículo.
 - Cerrar la puerta.
 - Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagdo y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
 - Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.
- NOTA: si se produce un error durante la programación, la señal acústica se detiene, la luz interior se apagará y la programación debe volverse a iniciar.
- Dentro de los 45 segundos:
 - Puerta del conductor abierta
 - Cierre la puerta del conductor la señal acústica no se emite hasta que el número de identificación se introduce.
 - Presione el botón de bloqueo en el panel de control de la puerta el mismo número de veces del primer dígito del número de identificación del transmisor.
 - Cuando la cifra se ha introducido, presióná el botón de desbloqueo en el panel de control de la puerta.
 - Repita el procedimiento cada conteo dígitos de izquierda a derecha.
 - Repita el procedimiento de programación para el número de identificación de toda una segunda vez.
 - Una señal acustica se emite una vez para indicar que la programación esta completa.
 - Repetir procedimiento de introducir el número de identificación de cualquiera de los transmisores adicionales que se programan.
 - Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores programados.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



2008-2010 **Legacy**

Informacion del Control

FCC ID CWTWBU745

Frecuencia 315 MHz



Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
 - Localizar y registrar el número de identificación a distancia del transmisor que será programado.
 - Abrir puerta del conductor.
 - Entrar en vehículo.
 - Cerrar la puerta.
 - Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagdo y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
 - Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.
- NOTA: si se produce un error durante la programación, la señal acústica se detiene, la luz interior se apagará y la programación debe volverse a iniciar.
- Dentro de los 45 segundos:
 - Puerta del conductor abierta
 - Cierre la puerta del conductor la señal acústica no se emite hasta que el número de identificación se introduce.
 - Presione el botón de bloqueo en el panel de control de la puerta el mismo número de veces del primer dígito del número de identificación del transmisor.
 - Cuando la cifra se ha introducido, presióná el botón de desbloqueo en el panel de control de la puerta.
 - Repita el procedimiento cada conteo dígitos de izquierda a derecha.
 - Repita el procedimiento de programación para el número de identificación de toda una segunda vez.
 - Una señal acustica se emite una vez para indicar que la programación esta completa.
 - Repetir procedimiento de introducir el número de identificación de cualquiera de los transmisores adicionales que se programan.
 - Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores programados.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

SUBARU



2008-2011 Legacy

Informacion del Control

FCC ID CWTWBU766

Frecuencia 315 MHz

Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
- Localizar y registrar el número de identificación a distancia del transmisor que será programado.
- Abrir puerta del conductor.
- Entrar en vehículo.
- Cerrar la puerta.
- Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagdo y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
- Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.

NOTA: si se produce un error durante la programación, la señal acústica se detiene, la luz interior se apagará y la programación debe volverse a iniciar.

- Dentro de los 45 segundos:
- Puerta del conductor abierta
- Cierre la puerta del conductor la señal acústica no se emite hasta que el número de identificación se introduce.
- Presione el botón de bloqueo en el panel de control de la puerta el mismo número de veces del primer dígito del número de identificación del transmisor.
- Cuando la cifra se ha introducido, presiona el botón de desbloqueo en el panel de control de la puerta.
- Repita el procedimiento cada conteo dígitos de izquierda a derecha.
- Repita el procedimiento de programación para el número de identificación de toda una segunda vez.
- Una señal acustica se emite una vez para indicar que la programación esta completa.
- Repetir procedimiento de introducir el número de identificación de cualquiera de los transmisores adicionales que se programan.
- Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores programados.



AKMLLCONTHONDA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

SUBARU



2001-2004 **Outback**

Información del Control

FCC ID A269ZUA111

Frecuencia 434 MHz

Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
- Abrir puerta del conductor.
- Entrar en vehículo.
- Cerrar la puerta.
- Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagado y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
- Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.
- Repita el procedimiento de programación del transmisor.
- Una vez que el transmisor es programado. retire la llave de encendido de la cerradura.
- La bocina suena tres veces para indicar el fin del modo de programación.
- Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores a distancia programados.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



2005-2007 **Outback**

Informacion del Control

FCC ID NHVWB1U711

Frecuencia 434 MHz

Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
- Localizar y registrar el número de identificación a distancia del transmisor que será programado.
- Abrir puerta del conductor.
- Entrar en vehículo.
- Cerrar la puerta.
- Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagdo y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
- Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.

NOTA: si se produce un error durante la programación, la señal acústica se detiene, la luz interior se apagará y la programación deve volverse a iniciar.

- Dentro de los 45 segundos:
- Puerta del conductor abierta
- Cierre la puerta del conductor la señal acústica no se emite hasta que el número de identificación se introduce.
- Presione el botón de bloqueo en el panel de control de la puerta el mismo número de veces del primer dígito del número de identificación del transmisor.
- Cuando la cifra se ha introducido, presiónela el botón de desbloqueo en el panel de control de la puerta.
- Repita el procedimiento cada conteo dígitos de izquierda a derecha.
- Repita el procedimiento de programación para el número de identificación de toda una segunda vez.
- Una señal acustica se emite una vez para indicar que la programación esta completa.
- Repetir procedimiento de introducir el número de identificación de cualquiera de los transmisores adicionales que se programan.
- Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores programados.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



2008-2010 **Outback**

Informacion del Control

FCC ID CWTWBU745

Frecuencia 315 MHz



Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
- Localizar y registrar el número de identificación a distancia del transmisor que será programado.
- Abrir puerta del conductor.
- Entrar en vehículo.
- Cerrar la puerta.
- Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagdo y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
- Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.

NOTA: si se produce un error durante la programación, la señal acústica se detiene, la luz interior se apagará y la programación debe volverse a iniciar.

- Dentro de los 45 segundos:
- Puerta del conductor abierta
- Cierre la puerta del conductor la señal acústica no se emite hasta que el número de identificación se introduce.
- Presione el botón de bloqueo en el panel de control de la puerta el mismo número de veces del primer dígito del número de identificación del transmisor.
- Cuando la cifra se ha introducido, presiona el botón de desbloqueo en el panel de control de la puerta.
- Repita el procedimiento cada conteo dígitos de izquierda a derecha.
- Repita el procedimiento de programación para el número de identificación de toda una segunda vez.
- Una señal acustica se emite una vez para indicar que la programación esta completa.
- Repetir procedimiento de introducir el número de identificación de cualquiera de los transmisores adicionales que se programan.
- Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores programados.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



2008-2011 **Outback**

Informacion del Control

FCC ID CWTWBU766

Frecuencia 315 MHz

Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
- Localizar y registrar el número de identificación a distancia del transmisor que será programado.
- Abrir puerta del conductor.
- Entrar en vehículo.
- Cerrar la puerta.
- Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagdo y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
- Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.

NOTA: si se produce un error durante la programación, la señal acústica se detiene, la luz interior se apagará y la programación debe volverse a iniciar.

- Dentro de los 45 segundos:
- Puerta del conductor abierta
- Cierre la puerta del conductor la señal acústica no se emite hasta que el número de identificación se introduce.
- Presione el botón de bloqueo en el panel de control de la puerta el mismo número de veces del primer dígito del número de identificación del transmisor.
- Cuando la cifra se ha introducido, presiona el botón de desbloqueo en el panel de control de la puerta.
- Repita el procedimiento cada conteo dígitos de izquierda a derecha.
- Repita el procedimiento de programación para el número de identificación de toda una segunda vez.
- Una señal acustica se emite una vez para indicar que la programación esta completa.
- Repetir procedimiento de introducir el número de identificación de cualquiera de los transmisores adicionales que se programan.
- Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores programados.



AKMLLCONTHONDA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



2005-2007 **Tribeca**

Informacion del Control

FCC ID NHVWB1U711

Frecuencia 434 MHz

Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
- Localizar y registrar el número de identificación a distancia del transmisor que será programado.
- Abrir puerta del conductor.
- Entrar en vehículo.
- Cerrar la puerta.
- Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagdo y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
- Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.

NOTA: si se produce un error durante la programación, la señal acústica se detiene, la luz interior se apagará y la programación deve volverse a iniciar.

- Dentro de los 45 segundos:
- Puerta del conductor abierta
- Cierre la puerta del conductor la señal acústica no se emite hasta que el número de identificación se introduce.
- Presione el botón de bloqueo en el panel de control de la puerta el mismo número de veces del primer dígito del número de identificación del transmisor.
- Cuando la cifra se ha introducido, presiona el botón de desbloqueo en el panel de control de la puerta.
- Repita el procedimiento cada conteo dígitos de izquierda a derecha.
- Repita el procedimiento de programación para el número de identificación de toda una segunda vez.
- Una señal acustica se emite una vez para indicar que la programación esta completa.
- Repetir procedimiento de introducir el número de identificación de cualquiera de los transmisores adicionales que se programan.
- Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores programados.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



2008-2010 **Tribeca**

Informacion del Control

FCC ID CWTWBU745

Frecuencia 315 MHz



Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
- Localizar y registrar el número de identificación a distancia del transmisor que será programado.
- Abrir puerta del conductor.
- Entrar en vehículo.
- Cerrar la puerta.
- Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagdo y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
- Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.

NOTA: si se produce un error durante la programación, la señal acústica se detiene, la luz interior se apagará y la programación debe volverse a iniciar.

- Dentro de los 45 segundos:
- Puerta del conductor abierta
- Cierre la puerta del conductor la señal acústica no se emite hasta que el número de identificación se introduce.
- Presione el botón de bloqueo en el panel de control de la puerta el mismo número de veces del primer dígito del número de identificación del transmisor.
- Cuando la cifra se ha introducido, presiona el botón de desbloqueo en el panel de control de la puerta.
- Repita el procedimiento cada conteo dígitos de izquierda a derecha.
- Repita el procedimiento de programación para el número de identificación de toda una segunda vez.
- Una señal acustica se emite una vez para indicar que la programación esta completa.
- Repetir procedimiento de introducir el número de identificación de cualquiera de los transmisores adicionales que se programan.
- Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores programados.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



2008-2011 **Tribeca**

Informacion del Control

FCC ID CWTWBU766

Frecuencia 315 MHz

Programación

- Oprima DESBLOQUEAR en el transmisor para desactivar la alarma (si existe).
- Localizar y registrar el número de identificación a distancia del transmisor que será programado.
- Abrir puerta del conductor.
- Entrar en vehículo.
- Cerrar la puerta.
- Dentro de los 15 segundos: Gire la llave a encendido y apagdo y vuelva a la posición de encendido 10 veces.
- Una señal acústica se emite una vez para indicar el modo de programación activada. Otra señal acústica continuo seguimiento y la lámpara interior parpadeará hasta que la programación está completa.

NOTA: si se produce un error durante la programación, la señal acústica se detiene, la luz interior se apagará y la programación deve volverse a iniciar.

- Dentro de los 45 segundos:
- Puerta del conductor abierta
- Cierre la puerta del conductor la señal acústica no se emite hasta que el número de identificación se introduce.
- Presione el botón de bloqueo en el panel de control de la puerta el mismo número de veces del primer dígito del número de identificación del transmisor.
- Cuando la cifra se ha introducido, presiona el botón de desbloqueo en el panel de control de la puerta.
- Repita el procedimiento cada conteo dígitos de izquierda a derecha.
- Repita el procedimiento de programación para el número de identificación de toda una segunda vez.
- Una señal acustica se emite una vez para indicar que la programación esta completa.
- Repetir procedimiento de introducir el número de identificación de cualquiera de los transmisores adicionales que se programan.
- Comprobar el funcionamiento de todos los transmisores programados.



AKMLLCONTHONDA4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUBARU



2004-2007 **Aerio**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-246S-A

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave no se encuentre dentro del switch.
- 2.- Abre la puerta del conductor.
- 3.- Inserta la llave en el switch, gírala de ON a OFF y retírala del switch antes de 10 segundos.
- 4.- Presiona y suelta 3 veces el interruptor que enciende las luces de cortesía cuando abres la puerta del conductor, es un switch circular que se visualiza con la puerta abierta, inserta la llave al switch y gira a ON, todo esto en menos de 20 segundos.
- 5.- Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Los seguros se ciclan indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
- 6.- Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro del lapso de 20 segundos después del paso anterior, los seguros se ciclan indicando que el control se ha programado correctamente.
- 7.- Si deseas programar un nuevo control repite el procedimiento desde el paso 1 hasta el 6.

AKMCTRLCHEV46

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUZUKI



2002-2003 **Aerio**

Informacion del Control

FCC ID M0ZD01TB

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave no se encuentre dentro del switch.
- 2.- Abre la puerta del conductor.
- 3.- Inserta la llave en el switch, gírala de ON a OFF y retírala del switch antes de 10 segundos.
- 4.- Presiona y suelta 3 veces el interruptor que enciende las luces de cortesía cuando abres la puerta del conductor, es un switch circular que se visualiza con la puerta abierta, inserta la llave al switch y gira a ON, todo esto en menos de 20 segundos.
- 5.- Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Los seguros se ciclan indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
- 6.- Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro del lapso de 20 segundos después del paso anterior, los seguros se ciclan indicando que el control se ha programado correctamente.
- 7.- Si deseas programar un nuevo control repite el procedimiento desde el paso 1 hasta el 6.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUZUKI



2003-2005 **Estemm**

Informacion del Control

FCC ID M0ZD02TB

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave no se encuentre dentro del switch.
- 2.- Abre la puerta del conductor.
- 3.- Inserta la llave en el switch, gírala de ON a OFF y retírala del switch antes de 10 segundos.
- 4.- Presiona y suelta 3 veces el interruptor que enciende las luces de cortesía cuando abres la puerta del conductor, es un switch circular que se visualiza con la puerta abierta, inserta la llave al switch y gira a ON, todo esto en menos de 20 segundos.
- 5.- Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Los seguros se ciclan indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
- 6.- Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro del lapso de 20 segundos después del paso anterior, los seguros se ciclan indicando que el control se ha programado correctamente.
- 7.- Si deseas programar un nuevo control repite el procedimiento desde el paso 1 hasta el 6.

AKMCTRLCHEV46

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUZUKI



2004-2008 **Forenza**

Informacion del Control

FCC ID NYOSAKS-01Tx

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave no se encuentre dentro del switch.
- 2.- Abre la puerta del conductor.
- 3.- Inserta la llave en el switch, gírala de ON a OFF y retírala del switch antes de 10 segundos.
- 4.- Presiona y suelta 3 veces el interruptor que enciende las luces de cortesía cuando abres la puerta del conductor, es un switch circular que se visualiza con la puerta abierta, inserta la llave al switch y gira a ON, todo esto en menos de 20 segundos.
- 5.- Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Los seguros se ciclan indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
- 6.- Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro del lapso de 20 segundos después del paso anterior, los seguros se ciclan indicando que el control se ha programado correctamente.
- 7.- Si deseas programar un nuevo control repite el procedimiento desde el paso 1 hasta el 6.

AKMLLCONTCHEV4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUZUKI



2004-2006 **Gran Vitara**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-246S-A

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave no se encuentre dentro del switch.
- 2.- Abre la puerta del conductor.
- 3.- Inserta la llave en el switch, gírala de ON a OFF y retírala del switch antes de 10 segundos.
- 4.- Presiona y suelta 3 veces el interruptor que enciende las luces de cortesía cuando abres la puerta del conductor, es un switch circular que se visualiza con la puerta abierta, inserta la llave al switch y gira a ON, todo esto en menos de 20 segundos.
- 5.- Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Los seguros se ciclan indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
- 6.- Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro del lapso de 20 segundos después del paso anterior, los seguros se ciclan indicando que el control se ha programado correctamente.
- 7.- Si deseas programar un nuevo control repite el procedimiento desde el paso 1 hasta el 6.



AKMCTRLCHEV46

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUZUKI



FCC ID KBR TSC03

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave no se encuentre dentro del switch.
- 2.- Abre la puerta del conductor.
- 3.- Inserta la llave en el switch, gírala de ON a OFF y retírala del switch antes de 10 segundos.
- 4.- Presiona y suelta 3 veces el interruptor que enciende las luces de cortesía cuando abres la puerta del conductor, es un switch circular que se visualiza con la puerta abierta, inserta la llave al switch y gira a ON, todo esto en menos de 20 segundos.
- 5.- Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Los seguros se ciclan indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
- 6.- Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro del lapso de 20 segundos después del paso anterior, los seguros se ciclan indicando que el control se ha programado correctamente.
- 7.- Si deseas programar un nuevo control repite el procedimiento desde el paso 1 hasta el 6.





2005-2008 **Reno**

Informacion del Control

FCC ID NYOSAKS-01TX

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave no se encuentre dentro del switch.
- 2.- Abre la puerta del conductor.
- 3.- Inserta la llave en el switch, gírala de ON a OFF y retírala del switch antes de 10 segundos.
- 4.- Presiona y suelta 3 veces el interruptor que enciende las luces de cortesía cuando abres la puerta del conductor, es un switch circular que se visualiza con la puerta abierta, inserta la llave al switch y gira a ON, todo esto en menos de 20 segundos.
- 5.- Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Los seguros se ciclan indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
- 6.- Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro del lapso de 20 segundos después del paso anterior, los seguros se ciclan indicando que el control se ha programado correctamente.
- 7.- Si deseas programar un nuevo control repite el procedimiento desde el paso 1 hasta el 6.



AKMLLCONTCHEV4

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUZUKI



FCC ID N/A

Frecuencia N/A

Programación

- 1.- Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave no se encuentre dentro del switch.
- 2.- Abre la puerta del conductor.
- 3.- Inserta la llave en el switch, gírala de ON a OFF y retírala del switch antes de 10 segundos.
- 4.- Presiona y suelta 3 veces el interruptor que enciende las luces de cortesía cuando abres la puerta del conductor, es un switch circular que se visualiza con la puerta abierta, inserta la llave al switch y gira a ON, todo esto en menos de 20 segundos.
- 5.- Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Los seguros se ciclan indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
- 6.- Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro del lapso de 20 segundos después del paso anterior, los seguros se ciclan indicando que el control se ha programado correctamente.
- 7.- Si deseas programar un nuevo control repite el procedimiento desde el paso 1 hasta el 6.

AKMCARFORD14



FCC ID MOZD01TB

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave no se encuentre dentro del switch.
- 2.- Abre la puerta del conductor.
- 3.- Inserta la llave en el switch, gírala de ON a OFF y retírala del switch antes de 10 segundos.
- 4.- Presiona y suelta 3 veces el interruptor que enciende las luces de cortesía cuando abres la puerta del conductor, es un switch circular que se visualiza con la puerta abierta, inserta la llave al switch y gira a ON, todo esto en menos de 20 segundos.
- 5.- Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Los seguros se ciclan indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
- 6.- Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro del lapso de 20 segundos después del paso anterior, los seguros se ciclan indicando que el control se ha programado correctamente.
- 7.- Si deseas programar un nuevo control repite el procedimiento desde el paso 1 hasta el 6.





2003-2007 **Vitara**

Informacion del Control

FCC ID KBRTS005

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave no se encuentre dentro del switch.
- 2.- Abre la puerta del conductor.
- 3.- Inserta la llave en el switch, gírala de ON a OFF y retírala del switch antes de 10 segundos.
- 4.- Presiona y suelta 3 veces el interruptor que enciende las luces de cortesía cuando abres la puerta del conductor, es un switch circular que se visualiza con la puerta abierta, inserta la llave al switch y gira a ON, todo esto en menos de 20 segundos.
- 5.- Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Los seguros se ciclan indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
- 6.- Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro del lapso de 20 segundos después del paso anterior, los seguros se ciclan indicando que el control se ha programado correctamente.
- 7.- Si deseas programar un nuevo control repite el procedimiento desde el paso 1 hasta el 6.



AKMCTRLCHEV46

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUZUKI




2004-2006 **XL-7**

Informacion del Control

FCC ID OUCG8D-246S-A

Frecuencia 315 MHz

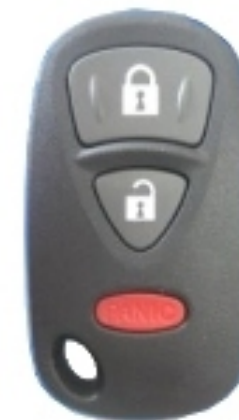

Programación

- 1.- Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave no se encuentre dentro del switch.
- 2.- Abre la puerta del conductor.
- 3.- Inserta la llave en el switch, gírala de ON a OFF y retírala del switch antes de 10 segundos.
- 4.- Presiona y suelta 3 veces el interruptor que enciende las luces de cortesía cuando abres la puerta del conductor, es un switch circular que se visualiza con la puerta abierta, inserta la llave al switch y gira a ON, todo esto en menos de 20 segundos.
- 5.- Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Los seguros se ciclan indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
- 6.- Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro del lapso de 20 segundos después del paso anterior, los seguros se ciclan indicando que el control se ha programado correctamente.
- 7.- Si deseas programar un nuevo control repite el procedimiento desde el paso 1 hasta el 6.

AKMCTRLCHEV46

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

SUZUKI



2007-2009 **XL-7**

Informacion del Control

FCC ID OUC60270

Frecuencia 315 MHz

Programación

- 1.- Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave no se encuentre dentro del switch.
- 2.- Abre la puerta del conductor.
- 3.- Inserta la llave en el switch, gírala de ON a OFF y retírala del switch antes de 10 segundos.
- 4.- Presiona y suelta 3 veces el interruptor que enciende las luces de cortesía cuando abres la puerta del conductor, es un switch circular que se visualiza con la puerta abierta, inserta la llave al switch y gira a ON, todo esto en menos de 20 segundos.
- 5.- Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Los seguros se ciclan indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
- 6.- Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro del lapso de 20 segundos después del paso anterior, los seguros se ciclan indicando que el control se ha programado correctamente.
- 7.- Si deseas programar un nuevo control repite el procedimiento desde el paso 1 hasta el 6.



AKMCTRLCHEV33

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

SUZUKI



1990-1997 4Runner

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación

Localice el modulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no encienda el motor).
- 2.- Presione y mantenga precionado el interruptor de programación en el modulo de control por 3 segundos.
- 3.- Una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos.
- 4.- En el plazo de 5 segundos del paso 3, precione el boton en el control remoto, (la corneta sonará, la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán)
- 5.- Mueva el interruptor de igición a la posicion de OFF para salir de programación.

NOTA: Solo se puede programar un maximo de 4 controles.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2005-2008 **Avalon**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT20T

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.
- 3.- Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 5.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después a OFF.
 - a) una vez para añadir un control remoto al sistema.
 - f) dos veces para añadir un control remoto al sistema borrando los anteriores.
 - g) tres veces para saber cuantos controles se encuentran programados actualmente.
 - h) cinco veces para borrar todos los controles remotos registrados.
- 8.- Remueva la llave del interruptor de ignición.
- 9.- Las cerraduras de la puertas se ABRIRAN y CERRARAN dependiendo de la opción seleccionada. Para indicar la cantidad de controles programados las puertas se ABRIRAN y CERRARAN lentamente, de una a cuatro veces.
- 8.- En el plazo de 40 segundos, precione y sostenga los botones de LOCK y UNLOCK por 2 segundos.
- 9.- En el plazo de 3 segundos, precione el botón de LOCK en el control.
- 10.- Las cerraduras de las puertas se abran y cerraran una vez si registró el control correctamente y dos si falló.
- 11.- En el plazo de 40 segundos , repita el procedimiento del 8 al 10 para los controles restantes.
- 12.- para dar salida al modo de programación, abra la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

TOYOTA



1990-1993 **Camry**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación



Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no enciend el motor)
- 2.- Precione y mantemga precionado el interruptor de programación en el modulo de contról por 3 segundos.
- 3.- Una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos.
- 4.- en el plazo de 5 segundos del paso 3, precione el botón en el control remoto (la corneta sonará , la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán)
- 5.- Mueva el interruptor de ignición la posición de OFF para salir de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1994-1997 **Camry**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación



Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no enciend el motor)
- 2.- Precione y mantemga precionado el interruptor de programación en el modulo de contról por 3 segundos.
- 3.- Una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos.
- 4.- en el plazo de 5 segundos del paso 3, precione el botón en el control remoto (la corneta sonará , la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán)
- 5.- Mueva el interruptor de ignición la posición de OFF para salir de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1998-1999 **Camry**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación

Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no enciend el motor)
- 2.- Precione y mantemga precionado el interruptor de programación en el modulo de contról por 3 segundos.
- 3.- Una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos.
- 4.- en el plazo de 5 segundos del paso 3, precione el botón en el control remoto (la corneta sonará , la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadeáran)
- 5.- Mueva el interruptor de ignición la posición de OFF para salir de programación.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2000-2001 **Camry**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-056

Frecuencia 304 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



FCC ID GQ43VT14T

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.



1990-1993 **Celica**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación



Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no enciend el motor)
- 2.- Precione y mantemga precionado el interruptor de programación en el modulo de contról por 3 segundos.
- 3.- Una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos.
- 4.- en el plazo de 5 segundos del paso 3, precione el botón en el control remoto (la corneta sonará , la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán)
- 5.- Mueva el interruptor de ignición la posición de OFF para salir de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1994-1999 **Celica**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación



Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no enciend el motor)
- 2.- Precione y mantemga precionado el interruptor de programación en el modulo de contról por 3 segundos.
- 3.- Una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos.
- 4.- en el plazo de 5 segundos del paso 3, precione el botón en el control remoto (la corneta sonará , la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán)
- 5.- Mueva el interruptor de ignición la posición de OFF para salir de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2000-2003 **Celica**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-056

Frecuencia 304 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.
- 3.- Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 5.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después a OFF.

- a) una vez para añadir un cntrol remoto al sistema.
- f) dos veces para añadir un control remoto al sistema borrando los anteriores.
- g) tres veces para saver cuantos controles se encuentran programados actualmente.
- h) cinco veces para borrar todos los controles remototos registrados.

- 8.- Remueva la llave del interruptor de ignición.
- 9.- Las cerraduras de la puertas se ABRIRAN y CERRARAN dependiendo de la opción seleccionada. Para indicar la cantidad de controles programados las puertas se ABRIRAN y CERRARAN lentamente, de una a cuatro veces.
- 8.- En el plazo de 40 segundos, precione y sostenga los botones de LOCK y UNLOCK por 2 segundos.
- 9.- El el plazo de 3 segundos, precione el botón de LOCK en el control.
- 10.- Las cerraduras de las puertas se abriran y cerraran una vez si rgistró el control correctamente y dos si falló.
- 11.- En el plazo de 40 segundos , repita el procedimiento del 8 al 10 para los controles restantes.
- 12.- para dar salida al modo de preprogramación, abra la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2004-2005 **Celica**

Informacion del Control

FCC ID HYQ12BAN

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
 - 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.
 - 3.- Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera
 - 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
 - 5.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después a OFF.
-
- a) una vez para añadir un cntrol remoto al sistema.
 - f) dos veces para añadir un control remoto al sistema borrando los anteriores.
 - g) tres veces para saver cuantos controles se encuentran programados actualmente.
 - h) cinco veses para borrar todos los controles remototos registrados.
-
- 8.- Remueva la llave del interruptor de ignición.
 - 9.- Las cerraduras de la puertas se ABRIRAN y CERRARAN dependiendo de la opción seleccionada. Para indicar la cantidad de controles programados las puertas se ABRIRAN y CERRARAN lentamente, de una a cuatro veces.
 - 8.- En el plazo de 40 segundos, precione y sostenga los bótones de LOCK y UNLOCK por 2 segundos.
 - 9.- El el plazo de 3 segundos, precione el botón de LOCK en el control.
 - 10.- Las cerraduras de las puertas se abriran y cerraran una ves si rgistró el control correctamente y dos si falló.
 - 11.- En el plazo de 40 segundos , repita el procedimiento del 8 al 10 para los controles restantes.
 - 12.- para dar salida al modo de preprogramación, abra la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1998-1999 **4Runner**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación

Localice el modulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- Mueva el inteuptor de ignición a la posición de ON (no encienda el motor).
- 2.- Presione y mantenga precionado el interruptor de programación en el modulo de control por 3 segundos.
- 3.- Una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos.
- 4.- En el plazo de 5 segundos del paso 3, precione el boton en el control remoto, (la corneta sonará, la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán)
- 5.- Mueva el interruptor de igición a la posicion de OFF para salir de programación.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



FCC ID GQ43VT14T

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.



2006-2008 **Corolla**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT14T

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2000-2003 **Echo**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-056

Frecuencia 304 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2004-2005 **Echo**

Informacion del Control

FCC ID HYQ12BAN

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



FCC ID HYQ12BAN

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Abra la puerta del conductor, retire la llave del interruptor e la ignición.
- 2.- En el plazo de 5 segundos, inserte y retire la llave del interruptor de la ignición 2 veces.
- 3.- Dentro de 40 segundos, cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- 4.- Inserte y quite la llave del interruptor de la ignición.
- 5.- Dentro de 40 segundos, cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- 6.- Inserte y quite la llave del interruptor de la ignición y cierre la puerta del conductor.
- 7.- Mueva la ignición a ON y luego OFF

- a) una vez para añadir un control remoto al sistema.
- b) dos veces para añadir un control remoto al sistema borrando los anteriores.
- c) tres veces para comprobar cuántos controles se encuentran programados actualmente
- d) cinco veces para borrar todos los controles remotos registrados.

- 8.- Remueva la llave del interruptor de la ignición.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN dependiendo de la opción seleccionada, para indicar la cantidad de controles programados las puertas se ABRIRAN u CERRARAN lentamente, de una a cuatro veces.
- 10.- En un plazo de 40 segundos, presione y sostenga los botones de LOCK y UNLOCK por 2 segundos.
- 11.- En el plazo de 3 segundos, presione el botón de LOCK en el control.
- 12.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN una vez si registro el control correctamente y dos si falló.
- 13.- En el plazo de 40 segundos, repita el procedimiento del 10 al 12 para los controles restantes.
- 14.- para dar salida al modo de programación , abra la puerta del conductor.



FCC ID HYQ12BBX

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Abra la puerta del conductor, retire la llave del interruptor e la ignición.
- 2.- En el plazo de 5 segundos, inserte y retire la llave del interruptor de la ignición 2 veces.
- 3.- Dentro de 40 segundos, cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- 4.- Inserte y quite la llave del interruptor de la ignición.
- 5.- Dentro de 40 segundos, cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- 6.- Inserte y quite la llave del interruptor de la ignición y cierre la puerta del conductor.
- 7.- Mueva la ignición a ON y luego OFF

- a) una vez para añadir un control remoto al sistema.
- b) dos veces para añadir un control remoto al sistema borrando los anteriores.
- c) tres veces para comprobar cuántos controles se encuentran programados actualmente
- d) cinco veces para borrar todos los controles remotos registrados.

- 8.- Remueva la llave del interruptor de la ignición.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN dependiendo de la opción seleccionada, para indicara la cantidad de controles programados las puertas se ABRIRAN u CERRARAN lentamente, de una a cuatro veces.
- 10.- En un plazo de 40 segundos, presione y sostenga los botones de LOCK y UNLOCK por 2 segundos.
- 11.- En el plazo de 3 segundos, presione el botón de LOCK en el control.
- 12.- Las cerraduras de la puertas se ABRIRAN y CERRARAN una vez si registro el control correctamente y dos si falló.
- 13.- En el plazo de 40 segundos, repita el procedimiento del 10 al 12 para os controles restantes.
- 14.- para dar salida al modo de programación , abra la puerta del conductor.



FCC ID HYQ12BBX

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMLLCONTTOYOTA10

- 1.- Abra la puerta del conductor, retire la llave del interruptor e la ignición.
- 2.- En el plazo de 5 segundos, inserte y retire la llave del interruptor de la ignición 2 veces.
- 3.- Dentro de 40 segundos, cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- 4.- Inserte y quite la llave del interruptor de la ignición.
- 5.- Dentro de 40 segundos, cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- 6.- Inserte y quite la llave del interruptor de la ignición y cierre la puerta del conductor.
- 7.- Mueva la ignición a ON y luego OFF

- a) una vez para añadir un control remoto al sistema.
- b) dos veces para añadir un control remoto al sistema borrando los anteriores.
- c) tres veces para comprobar cuántos controles se encuentran programados actualmente
- d) cinco veces para borrar todos los controles remotos registrados.

- 8.- Remueva la llave del interruptor de la ignición.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN dependiendo de la opción seleccionada, para indicara la cantidad de controles programados las puertas se ABRIRAN u CERRARAN lentamente, de una a cuatro veces.
- 10.- En un plazo de 40 segundos, presione y sostenga los botones de LOCK y UNLOCK por 2 segundos.
- 11.- En el plazo de 3 segundos, presione el botón de LOCK en el control.
- 12.- Las cerraduras de la puertas se ABRIRAN y CERRARAN una vez si registro el control correctamente y dos si falló.
- 13.- En el plazo de 40 segundos, repita el procedimiento del 10 al 12 para os controles restantes.
- 14.- para dar salida al modo de programación , abra la puerta del conductor.



2008 **Highlander**

Información del Control

FCC ID HYQ12BBX

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMLLCONTTOYOTA10

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala

4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch

5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.

6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio

B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.

C) Repite los pasos A y B para cada control.

7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2009 **Highlander**

Información del Control

FCC ID GQ43VT20T

Frecuencia 315 MHz



Programación

AKMLLCONTTOYOTA10

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala

4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch

5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.

6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio

B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.

C) Repite los pasos A y B para cada control.

7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1991-1997 Landcruiser

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación

Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no enciende el motor)
- 2.- Presione y mantenga presionado el interruptor de programación en el modulo de control por 3 segundos.
- 3.- Una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos.
- 4.- en el plazo de 5 segundos del paso 3, presione el botón en el control remoto (la corneta sonará , la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán)
- 5.- Mueva el interruptor de ignición la posición de OFF para salir de programación.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2000-2002 4Runner

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-056

Frecuencia 304 MHz

Programación

- 1.- Deje la puerta del conductor abierta, el resto de las puertas cerradas, retire la llave del interruptor de ignición.
- 2.- Inserte la llave en el interruptor de ignición, luego remuévala.
- 3.- Precione el boton de LOCK y UNLOCK en el interruptor de cerradura en la puerta del conductor por intervalo de 1 segundo 5 veces.
- 4.- Cierre y abra la puerta del conductor
- 5.- Precione el boton de LOCK y UNLOCK en el interruptor de cerradura de la puerta del conductor por intervalo de 1 segundo 5 veces.
- 6.- Inserte la llave en el interruptor de la ignición.
- 7.- mueva la ignición a ON y luego OFF
 - a) una ves para añadir un control remoto al sistema
 - b) dos veces para añadir un control al sisteme borrando los anteriores.
 - c) tres veces para comprobar cuantos controles se encuentran programados actualmente.
 - d) cinco veces para borrar todos los controles remotos registrados
- 8.- Remueva la llave del interruptor de la ignición.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN dependiendo de la opción seleccionada. para indicar la cantidad de controles programados las puertas se ABRIRAN Y CERRARAN lentamente de una a cuatro veces.
- 10.-Precione los botones LOCK y UNLOCK en el control por 1.5 segundos, durante 3 segundos precione el boton lock por un segundo
- 11.- Si el tema aceptó las puetas se ABRIRAN Y CERRARAN 2 veces.
- 12.- repita el procedimiento para todos los controles adicionales.
- 13.-para salir de la programación cierre la puerta del conductor o inserte la llave en la ignición.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



FCC ID HYQ1512V

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Deje la puerta del conductor abierta, el resto de las puertas cerradas, retire la llave del interruptor de ignición.
- 2.- Inserte la llave en el interruptor de la ignición.
- 3.- Presione el botón de LOCK y UNLOCK en el interruptor de cerradura de la puerta del conductor por intervalo de 1 segundo 5 veces.
- 4.- Cierre y abra la puerta del conductor.
- 5.- Presione el botón de LOCK y UNLOCK en el interruptor de cerradura de la puerta del conductor por intervalo de 1 segundo 5 veces.
- 6.- Inserte la llave en el interruptor de la ignición.
- 7.- Mueva la ignición a ON y luego a OFF.
 - a) Una vez para añadir un control remoto al sistema.
 - b) Dos veces para añadir un control remoto al sistema borrando los anteriores.
 - c) Tres veces para comprobar cuántos controles se encuentran programados actualmente.
 - d) Cinco veces para borrar todos los controles remotos registrados.
- 8.- Remueva la llave del interruptor de ignición.
- 9.- Las cerraduras de las puertas ABRIRAN y CERRARAN dependiendo de la opción seleccionada. Para indicar la cantidad de controles programados las puertas se ABRIRAN y CERRARAN lentamente, de una a cuatro veces.
- 10.- Presione los botones de LOCK y UNLOCK en el control por 1.5 segundos , durante 3 segundos presione el botón LOCK por un segundo.
- 11.- Si el sistema aceptó el control las puertas se ABRIRAN y CERRARAN una vez, si no las puertas se ABRIRAN y CERRARAN dos veces.
- 12.- Repita el procedimiento para todos los controles adicionales.
- 13.- Para salir de programación cierre la puerta del conductor o inserte la llave en la ignición.



FCC ID HYQ1512V

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

3.- Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala

5.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después a OFF.

- a) una vez para añadir un control remoto al sistema.
- f) dos veces para añadir un control remoto al sistema borrando los anteriores.
- g) tres veces para saber cuantos controles se encuentran programados actualmente.
- h) cinco veces para borrar todos los controles remotos registrados.

8.- Remueva la llave del interruptor de ignición.

9.- Las cerraduras de la puertas se ABRIRAN y CERRARAN dependiendo de la opción seleccionada. Para indicar la cantidad de controles programados las puertas se ABRIRAN y CERRARAN lentamente, de una a cuatro veces.

8.- En el plazo de 40 segundos, presione y sostenga los botones de LOCK y UNLOCK por 2 segundos.

9.- En el plazo de 3 segundos, presione el botón de LOCK en el control.

10.- Las cerraduras de las puertas se abrirán y cerraran una vez si registró el control correctamente y dos si falló.

11.- En el plazo de 40 segundos, repita el procedimiento del 8 al 10 para los controles restantes.

12.- para dar salida al modo de programación, abra la puerta del conductor.



FCC ID MOZB41TG

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMLLCONTTOYOTA2

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

3.- Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 5.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después a OFF.

- a) una vez para añadir un control remoto al sistema.
- f) dos veces para añadir un control remoto al sistema borrando los anteriores.
- g) tres veces para saber cuantos controles se encuentran programados actualmente.
- h) cinco veces para borrar todos los controles remotos registrados.

- 8.- Remueva la llave del interruptor de ignición.
- 9.- Las cerraduras de la puertas se ABRIRAN y CERRARAN dependiendo de la opción seleccionada. Para indicar la cantidad de controles programados las puertas se ABRIRAN y CERRARAN lentamente, de una a cuatro veces.
- 8.- En el plazo de 40 segundos, presione y sostenga los botones de LOCK y UNLOCK por 2 segundos.
- 9.- En el plazo de 3 segundos, presione el botón de LOCK en el control.
- 10.- Las cerraduras de las puertas se abrirán y cerraran una vez si registró el control correctamente y dos si falló.
- 11.- En el plazo de 40 segundos, repita el procedimiento del 8 al 10 para los controles restantes.
- 12.- para dar salida al modo de programación, abra la puerta del conductor.



FCC ID GQ43VT14T

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio

B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán indicando programación correcta. Si los seguros se ciclarán dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.

C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.



2005-2006 **MR2**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-056

Frecuencia 304 MHz

Programación



- 1.- Debe tener una llave negra programada.
- 2.- Inserte la llave negra programada en el interruptor de la ignición:
- 3.- En un plazo de 15 segundos presione y suelte el pedal del acelerador;
 - a) 5 veces para la llave negra.
 - b) 4 veces para la llave gris.
- 4.- En un plazo de 20 segundos presione y suelte el pedal del freno .
 - a) 6 veces para la llave negra.
 - b) 5 veces para la llave gris.
- 5.- Quite la llave negra del interruptor de ignición.
- 6.- En un termino de 6 segundos inserte la llave a ser programada en la ignición.
- 7.- En un termino de 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador una vez.
- 8.- La luz de seguridad se encenderá.
- 9.- Después de un minuto la luz de seguridad se apagara .
- 10.- Para añadir otro control en el plazo de 10 segundos repite los pasos 6, 7, 8 y 9.
- 11.- En el plazo de 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador una vez.
- 12.- La lámpara de seguridad destellará.
- 13.- Después de 1 minuto la lámpara de seguridad se apagara.

Para dar salida al modo de programación: Quite la llave de la ignición, presione y suelte el pedal de freno por lo menos una vez dentro de 10 segundos, o de espera 10 segundos.

NOTA: Un maximo de 7 llaves negras pueden ser programadas.
Un **maximo de 3 llaves grises** pueden ser programadas.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1991-1999 **MR2**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación

Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no encienda el motor)
- 2.- Precione y mantenga precionado el interruptor de programación en el modulo de contról por 3 segundos.
- 3.- Una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos.
- 4.- en el plazo de 5 segundos del paso 3, precione el botón en el control remoto (la corneta sonará , la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán)
- 5.- Mueva el interruptor de ignición la posición de OFF para salir de programación.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1996-1999 **MR2**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-056

Frecuencia 304 MHz



Programación

Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no encienda el motor)
- 2.- Precione y mantenga precionado el interruptor de programación en el modulo de contról por 3 segundos.
- 3.- Una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos.
- 4.- en el plazo de 5 segundos del paso 3, precione el botón en el control remoto (la corneta sonará , la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán)
- 5.- Mueva el interruptor de ignición la posición de OFF para salir de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2000-2004 **MR2**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-056

Frecuencia 304 MHz



Programación

- 1.- Debe tener una llave negra programada.
- 2.- Inserte la llave negra programada en el interruptor de la ignición:
- 3.- En un plazo de 15 segundos presione y suelte el pedal del acelerador;
 - a) 5 veces para la llave negra.
 - b) 4 veces para la llave gris.
- 4.- En un plazo de 20 segundos presione y suelte el pedal del freno .
 - a) 6 veces para la llave negra.
 - b) 5 veces para la llave gris.
- 5.- Quite la llave negra del interruptor de ignición.
- 6.- En un termino de 6 segundos inserte la llave a ser programada en la ignición.
- 7.- En un termino de 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador una vez.
- 8.- La luz de seguridad se encenderá.
- 9.- Después de un minuto la luz de seguridad se apagara .
- 10.- Para añadir otro control en el plazo de 10 segundos repite los pasos 6, 7, 8 y 9.
- 11.- En el plazo de 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador una vez.
- 12.- La lámpara de seguridad destellará.
- 13.- Después de 1 minuto la lámpara de seguridad se apagara.

Para dar salida al modo de programación: Quite la llave de la ignición , presione y suelte el pedal de freno por lo menos una ves dentro de 10 segundos, o de espera 10 segundos.

NOTA: Un **maximo de 7 llaves negras** pueden ser programadas.

Un **maximo de 3 llaves grises** pueden ser programadas.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1992-1998 Paseo

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación

Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no encienda el motor)
- 2.- Precione y mantenga precionado el interruptor de programación en el modulo de contról por 3 segundos.
- 3.- Una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos.
- 4.- en el plazo de 5 segundos del paso 3, precione el botón en el control remoto (la corneta sonará , la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán)
- 5.- Mueva el interruptor de ignición la posición de OFF para salir de programación.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1993-1998 **Pickup**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación

Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no encienda el motor)
- 2.- Precione y mantenga precionado el interruptor de programación en el modulo de contról por 3 segundos.
- 3.- Una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos.
- 4.- en el plazo de 5 segundos del paso 3, precione el botón en el control remoto (la corneta sonará , la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán)
- 5.- Mueva el interruptor de ignición la posición de OFF para salir de programación.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2003-2004 **4Runner**

Informacion del Control

FCC ID HYQ1512Y

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.
 - A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera
- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:
 - A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
 - B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
 - C) Repite los pasos A y B para cada control.
- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1991-1997 **Previa**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación

Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no encienda el motor)
- 2.- Precione y mantenga precionado el interruptor de programación en el modulo de contról por 3 segundos.
- 3.- Una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos.
- 4.- en el plazo de 5 segundos del paso 3, precione el botón en el control remoto (la corneta sonará , la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán)
- 5.- Mueva el interruptor de ignición la posición de OFF para salir de programación.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2001-2003 **Prius**

Información del Control

FCC ID HYQ12BAN

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2004-2008 **Prius**

Informacion del Control

FCC ID MOZB21TG

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1996-1997 **Rav-4**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:
 - A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
 - B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
 - C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1998-2000 **Rav-4**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-056

Frecuencia 304 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:
 - A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
 - B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
 - C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2001-2003 **Rav-4**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-056

Frecuencia 304 MHz



Programación

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2004-2005 **Rav-4**

Informacion del Control

FCC ID HYQ12BAN

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2006-2012 **Rav-4**

Informacion del Control

FCC ID HYQ12BBY

Frecuencia 315 MHz

Programación

Para algunos 2008 anteriores y para todos 2009 al 2012
Este modelo puede ser programado utilizando equipo de diagnostico HODWIRE, TCODE, TECHSTREAM
y AVDI.

(APLICA PARA AÑOS 2006 - 2009)

Abrir puerta del conductor, la llave se retiraron del interruptor de encendido.

* En un plazo de 5 segundos:

insertar y retirar la llave del interruptor de encendido dos veces.

* dentro de los 40 segundos:

cerrar y abrir la puerta del conductor dos veces.

insertar y retirar la llave del interruptor de encendido.

cerrar y abrir la puerta del conductos dos veces.

insertar la llave en el interruptor de encendido y cerrar la puerta del conductor.

* dentro de los 40 segundos:

interruptor de encendido ON y OFF una vez para programar una tecla mientras remota de código transmisor manteniendo los códigos originales o dos veces para programar un código de tecla del transmisor remoto que borrar los códigos originales. tres veces para comprobar cómo el hombre el transmisor clave está registrado o cinco veces para borrar todos los códigos Registrados.

* llave del interruptor de encendido a distancia de:

ahora bloquear y desbloquear el vehículo una vez. dos veces o cinco, dependiendo en qué modo se ha seleccionado. desde una hasta cuatro veces lentamente. para indicar el número de transmisores a distancia registrados.

* dentro de los 40 segundos:

presione y sostenga los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 1,5 segundos.

* el plazo de 5 segundos:

pulse el botón LOCK.

* ahora bloquear y desbloquear el vehículo una vez para confirmar la inscripción. dos veces para indicar el registro. dos veces para indicar el registro ha fallado.

* dentro de los 40 segundos:

repita el procedimiento de botón para programar clave restantes transmisores remotos.

NOTA: Para salir del modo de programación: ABRIR la puerta del conductor.

NOTA: solo se pueden programar un maximo de 4 transmisores.

NOTA: los transmisores también pueden ser programados utilizando equipos de diagnóstico.



AKMLLCONTTOYOTA2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

TOYOTA



FCC ID HYQ1512Y

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala

4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch

5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.

6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio

B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.

C) Repite los pasos A y B para cada control.

7.- Abre la puerta del conductor.



FCC ID HYQ12BAN

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala

4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch

5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.

6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio

B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.

C) Repite los pasos A y B para cada control.

7.- Abre la puerta del conductor.



2005 4Runner

Informacion del Control

FCC ID HYQ12BAN

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.
 - A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera
- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:
 - A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
 - B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
 - C) Repite los pasos A y B para cada control.
- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

TOYOTA



FCC ID GQ43VT20T

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala

4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch

5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.

6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio

B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.

C) Repite los pasos A y B para cada control.

7.- Abre la puerta del conductor.



1998 **Sienna**

Información del Control

FCC ID GQ43VT7T

Frecuencia 304 MHz



Programación

- 1.- Remueva la llave del interruptor de la ignición.
- 2.- localice el módulo del control central (situado detrás de consola del centro aproximadamente 20 pulgadas debajo de controles de aire acondicionado).
- 3.- con el conector multi-enchufe del conector usando un pequeño cable.
- 4.- El sistema debe ahora ABRIR y CERRAR las cerraduras del vehículo una vez.
- 5.- Presione cualquier botón del control remoto, El sistema debe ABRIR y CERRAR las cerraduras del vehículo una ves para confirmar.
- 6.- Repita el paso 4 para programar el segundo control remoto.
- 7.- Para dar salida al modo de programación usted debe quitar el pequeño cable de multi-enchufe utilizado en el paso 3.
- 8.-reinstale todos los componentes removidos en el mismo orden que fueron quitados.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1999-2000 **Sienna**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-056

Frecuencia 304 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2001-2003 **Sienna**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT14T

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2004-2009 **Sienna**

Información del Control

FCC ID GQ43VT20T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCARTOYOTA7

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1999-2001 **Solara**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación



Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no encienda el motor).
- 2.- Presione y mantenga presionado el interruptor de programación en el módulo de control por 3 segundos.
- 3.- una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos
- 4.- En el plazo de 5 segundos del paso 3, presione el botón en el control remoto. (la corneta sonará, la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán).
- 5.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de OFF para salir de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



FCC ID GQ43VT14T

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí.
Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación.
De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos.
Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.



FCC ID GQ43VT20T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCARTOYOTA8

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí.
Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación.
De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio

B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos.
Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.

C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.



2005-2008 **Solara**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT20T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCARTOYOTA8

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí.
Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación.
De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio

B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos.
Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.

C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1991-1997 **Supra**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación

Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no encienda el motor).
- 2.- Presione y mantenga presionado el interruptor de programación en el módulo de control por 3 segundos.
- 3.- una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos
- 4.- En el plazo de 5 segundos del paso 3, presione el botón en el control remoto. (la corneta sonará, la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán).
- 5.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de OFF para salir de programación.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1995-1999 **Avalon**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación

- 1.- Confirma que todas las puertas estén cerradas y que la llave no se encuentre dentro del switch.
- 2.- Abre la puerta del conductor.
- 3.- Inserta la llave en el switch, gírala de ON a OFF y retírala del switch antes de 10 segundos.
- 4.- Presiona y suelta 3 veces el interruptor que enciende las luces de cortesía cuando abres la puerta del conductor, es un switch circular que se visualiza con la puerta abierta, inserta la llave al switch y gira a ON, todo esto en menos de 20 segundos.
- 5.- Gira el switch a OFF y extrae la llave en menos de 10 segundos. Los seguros se ciclan indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
- 6.- Presiona una vez el botón UNLOCK del control dentro del lapso de 20 segundos después del paso anterior, los seguros se ciclan indicando que el control se ha programado correctamente.
- 7.- Si deseas programar un nuevo control repite el procedimiento desde el paso 1 hasta el 6.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1993-1998 **T100**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación

Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no encienda el motor).
- 2.- Presione y mantenga presionado el interruptor de programación en el módulo de control por 3 segundos.
- 3.- una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos
- 4.- En el plazo de 5 segundos del paso 3, presione el botón en el control remoto. (la corneta sonará, la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán).
- 5.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de OFF para salir de programación.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2005-2009 **Tacoma**

Información del Control

FCC ID GQ43VT20T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCARTOYOTA7

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.

A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera

- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí.
Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación.
De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:

- A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
- B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos.
Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
- C) Repite los pasos A y B para cada control.

- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



1993-1997 **Tercel**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación

Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no encienda el motor).
- 2.- Presione y mantenga presionado el interruptor de programación en el módulo de control por 3 segundos.
- 3.- una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos
- 4.- En el plazo de 5 segundos del paso 3, presione el botón en el control remoto. (la corneta sonará, la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán).
- 5.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de OFF para salir de programación.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación



Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no encienda el motor).
- 2.- Presione y mantenga presionado el interruptor de programación en el módulo de control por 3 segundos.
- 3.- una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos
- 4.- En el plazo de 5 segundos del paso 3, presione el botón en el control remoto. (la corneta sonará, la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán).
- 5.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de OFF para salir de programación.



2000-2002 **Tundra**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-022

Frecuencia 304 MHz

Programación



Localice el módulo de control de cerraduras ECU debajo de la consola.

- 1.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de ON (no encienda el motor).
- 2.- Presione y mantenga presionado el interruptor de programación en el módulo de control por 3 segundos.
- 3.- una luz de status del sistema se encenderá por 5 segundos
- 4.- En el plazo de 5 segundos del paso 3, presione el botón en el control remoto. (la corneta sonará, la luz de status del sistema se apagará y las de parqueo parpadearán).
- 5.- Mueva el interruptor de ignición a la posición de OFF para salir de programación.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2003-2004 **Tundra**

Informacion del Control

FCC ID BAB237131-056

Frecuencia 304 MHz



Programación

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.
 - A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera
- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:
 - A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
 - B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
 - C) Repite los pasos A y B para cada control.
- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2005-2006 **Tundra**

Información del Control

FCC ID HYQ12BAN

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.
 - A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera
- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:
 - A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
 - B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclarán indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
 - C) Repite los pasos A y B para cada control.
- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



2007-2009 **Tundra**

Informacion del Control

FCC ID GQ43VT20T

Frecuencia 315 MHz

Programación



AKMCARTOYOTA7

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.
 - A) Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera
- 3.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después A) OFF. Retira la llave del switch
- 5.- Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran automáticamente indicando que se ha ingresado al modo de programación. De no ser así repite el procedimiento.
- 6.- Realiza lo siguiente antes de 40 segundos:
 - A) Presiona los botones LOCK y UNLOCK en el control durante 1 segundo y medio
 - B) Inmediatamente después de liberar los botones presiona el botón LOCK únicamente y mantenlo por 2 segundos. Antes de 3 segundos, los seguros se ciclaran indicando programación correcta. Si los seguros se ciclan dos veces repite los pasos A y B en el punto 6 ya que el control no fue aceptado.
 - C) Repite los pasos A y B para cada control.
- 7.- Abre la puerta del conductor.

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

TOYOTA



FCC ID BAB237131-056

Frecuencia 304 MHz

Programación



- 1.- Deje la puerta del conductor abierta, el resto de las puertas cerradas, retire la llave del interruptor de ignición.
- 2.- Inserte la llave en el interruptor de la ignición, luego remuévala.
- 3.- Presione el botón de LOCK y UNLOCK en el interruptor de cerradura en la puerta del conductor por intervalo de 1 segundo 5 veces.
- 4.- Cierre y abra la puerta del conductor.
- 5.- Presione el botón de LOCK y UNLOCK en el interruptor de cerradura en la puerta del conductor por intervalo de 1 segundo 5 veces.
- 6.- Inserte la llave en el interruptor de la ignición.
- 7.- Mueva la ignición de a ON y luego OFF
 - e) una vez para añadir un control remoto al sistema.
 - f) dos veces para añadir un control remoto al sistema borrando los anteriores.
 - g) tres veces para saber cuantos controles se encuentran programados actualmente.
 - h) cinco veces para borrar todos los controles remotos registrados.
- 8.- Remueva la llave del interruptor de ignición.
- 9.- Las cerraduras de las puertas se ABRIRAN y CERRARAN dependiendo de la opción seleccionada. Para indicar la cantidad de controles programados las puertas se ABRIRAN y CERRARAN lentamente, de una a cuatro veces.
- 10.- Presione los botones LOCK y UNLOCK en el control por 1.5 segundos, durante 3 segundos presione el botón LOCK por 1 segundo.
- 11.- Si el sistema aceptó el control las puertas se abrirán y cerrarán 1 vez, si no las puertas se abrirán y cerrarán 2 veces
- 12.- Repita el procedimiento para todos los controles adicionales.
- 13.- Para salir de programación cierre la puerta del conductor o inserte la llave en la ignición.



FCC ID HYQ12BAN

Frecuencia 315 MHz

Programación



- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
 - 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.
 - 3.- Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera
 - 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
 - 5.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después a OFF.
-
- a) una vez para añadir un control remoto al sistema.
 - f) dos veces para añadir un control remoto al sistema borrando los anteriores.
 - g) tres veces para saber cuantos controles se encuentran programados actualmente.
 - h) cinco veces para borrar todos los controles remotos registrados.
-
- 8.- Remueva la llave del interruptor de ignición.
 - 9.- Las cerraduras de la puertas se ABRIRAN y CERRARAN dependiendo de la opción seleccionada. Para indicar la cantidad de controles programados las puertas se ABRIRAN y CERRARAN lentamente, de una a cuatro veces.
 - 8.- En el plazo de 40 segundos, precione y sostenga los botones de LOCK y UNLOCK por 2 segundos.
 - 9.- En el plazo de 3 segundos, precione el botón de LOCK en el control.
 - 10.- Las cerraduras de las puertas se abran y cerraran una vez si registró el control correctamente y dos si falló.
 - 11.- En el plazo de 40 segundos , repita el procedimiento del 8 al 10 para los controles restantes.
 - 12.- para dar salida al modo de programación, abra la puerta del conductor.



FCC ID HYQ12BBX

Frecuencia 315 MHz



Programación

- 1.- Comienza con la llave fuera del switch, la puerta del conductor abierta y todas las demás cerradas.
- 2.- Realiza lo siguiente en 5 segundos.
- 3.- Inserta la llave en el switch y retírala 2 veces terminando con la llave afuera
- 4.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces. Inserta la llave en el switch y retírala
- 5.- Antes de 40 segundos cierra y abre la puerta del conductor dos veces, inserta la llave en el switch y déjala ahí. Cierra la puerta del conductor. Abre el switch a ON y después a OFF.
 - a) una vez para añadir un control remoto al sistema.
 - f) dos veces para añadir un control remoto al sistema borrando los anteriores.
 - g) tres veces para saber cuantos controles se encuentran programados actualmente.
 - h) cinco veces para borrar todos los controles remotos registrados.
- 8.- Remueva la llave del interruptor de ignición.
- 9.- Las cerraduras de la puertas se ABRIRAN y CERRARAN dependiendo de la opción seleccionada. Para indicar la cantidad de controles programados las puertas se ABRIRAN y CERRARAN lentamente, de una a cuatro veces.
- 8.- En el plazo de 40 segundos, precione y sostenga los botones de LOCK y UNLOCK por 2 segundos.
- 9.- En el plazo de 3 segundos, precione el botón de LOCK en el control.
- 10.- Las cerraduras de las puertas se abran y cerraran una vez si registró el control correctamente y dos si falló.
- 11.- En el plazo de 40 segundos , repita el procedimiento del 8 al 10 para los controles restantes.
- 12.- para dar salida al modo de programación, abra la puerta del conductor.



1998-2001 **Beetle**

Informacion del Control

FCC ID I JO 959 753 T

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.



AKMLLCONTWV1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

VOLKSWAGEN



2002-2007 **Sharan**

Informacion del Control

FCC ID 5WK4 790/97/98

Frecuencia 315 MHz



Programación

Para este vehiculo, se realiza la programacion del transmisor por medio de equipo de diagnostico.

Se puede realizar con el equipo de diagnostico VAS 50XX y el equipo VAG-COM.

Si usted cuenta con el equipo VAG-COM.

Conecte el equipo de diagnostico al vehiculo, observe si el vehiculo cuenta con levanta vidrios manuales o electricos, por que esto determinara la ruta de acceso para la programacion de los transmisores. Abra el switch a ON con una llave que no contenga transmisor. Abrir el programa de la PC.

Seleccionar la ventanilla SELECT.

Si el vehiculo cuenta con levanta vidrios manuales seleccionar la ventanilla 35-CENTRAL LOCKS.

Si el vehiculo cuenta con levanta vidrios electricos seleccionar la ventanilla 45-CENTRAL CONV.

Seleccionar la ventanilla FAULT CODES - 02 en esta ventana se muestran los codigos de fallas de las posibles causas de mal funcionamiento, seleccionar la ventanilla CLEAR CODES -05 borrar codigos y seleccionar la ventanilla DONE, GO BACK salir de la ventana actual y volver a la anterior.

El siguiente procedimiento realizarlo dentro de 15 segundos. De lo contrario volver a repetirlo.

Seleccionar la ventanilla CHANNEL y poner 01 o presionar UP.

En las ventanillas STORED VALUE y NEW VALUE el valor aparecera en 1, presionar la ventanilla TEST al mismo tiempo que se oprime el boton de UNLOCK del transmisor. La bocina del claxon emitira un sonido y/o los indicadores luminosos del vehiculo encenderan. Seleccionar la ventanilla SAVE.

Seleccionar la ventanilla DONE, GO BACK para salir.

Repetir el procedimiento para los siguientes transmisores.

NOTA: Si en caso de que el transmisor no sea programado o sincronizado, puede deberse a causas externas del transmisor, como problemas en el vehiculo, si este es el caso consulte a un tecnico especializado.

AKMCTRLVW6

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

VOLKSWAGEN



2008-2011 **Sharan**

Informacion del Control

FCC ID 5WK4 790/97/98

Frecuencia 434 MHz



Programación

Para este vehiculo, se realiza la programacion del transmisor por medio de equipo de diagnostico.

Se puede realizar con el equipo de diagnostico VAS 50XX y el equipo VAG-COM.

Si usted cuenta con el equipo VAG-COM.

Conecte el equipo de diagnostico al vehiculo, observe si el vehiculo cuenta con levanta vidrios manuales o electricos, por que esto determinara la ruta de acceso para la programacion de los transmisores. Abra el switch a ON con una llave que no contenga transmisor. Abrir el programa de la PC.

Seleccionar la ventanilla SELECT.

Si el vehiculo cuenta con levanta vidrios manuales seleccionar la ventanilla 35-CENTRAL LOCKS.

Si el vehiculo cuenta con levanta vidrios electricos seleccionar la ventanilla 45-CENTRAL CONV.

Seleccionar la ventanilla FAULT CODES - 02 en esta ventana se muestran los codigos de fallas de las posibles causas de mal funcionamiento, seleccionar la ventanilla CLEAR CODES -05 borrar codigos y seleccionar la ventanilla DONE, GO BACK salir de la ventana actual y volver a la anterior.

El siguiente procedimiento realizarlo dentro de 15 segundos. De lo contrario volver a repetirlo.

Seleccionar la ventanilla CHANNEL y poner 01 o presionar UP.

En las ventanillas STORED VALUE y NEW VALUE el valor aparecera en 1, presionar la ventanilla TEST al mismo tiempo que se oprime el boton de UNLOCK del tranmisor. La bocina del claxon emitira un sonido y/o los indicadores luminosos del vehiculo encenderan. Seleccionar la ventanilla SAVE.

Seleccionar la ventanilla DONE, GO BACK para salir.

Repetir el procedimiento para los siguientes transmisores.

NOTA: Si en caso de que el transmisor no sea programado o sincronizado, puede deberse a causas externas del transmisor, como problemas en el vehiculo, si este es el caso consulte a un tecnico especializado.

AKMCTRLVW6

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

VOLKSWAGEN



2008-2011 **Sharan**

Informacion del Control

FCC ID NBG92596263

Frecuencia 315 MHz

Programación

Para este vehiculo, se realiza la programacion del transmisor por medio de equipo de diagnostico.

Se puede realizar con el equipo de diagnostico VAS 50XX y el equipo VAG-COM.

Si usted cuenta con el equipo VAG-COM.

Conecte el equipo de diagnostico al vehiculo, observe si el vehiculo cuenta con levanta vidrios manuales o electricos, por que esto determinara la ruta de acceso para la programacion de los transmisores. Abra el switch a ON con una llave que no contenga transmisor. Abrir el programa de la PC.

Seleccionar la ventanilla SELECT.

Si el vehiculo cuenta con levanta vidrios manuales seleccionar la ventanilla 35-CENTRAL LOCKS.

Si el vehiculo cuenta con levanta vidrios electricos seleccionar la ventanilla 45-CENTRAL CONV.

Seleccionar la ventanilla FAULT CODES - 02 en esta ventana se muestran los codigos de fallas de las posibles causas de mal funcionamiento, seleccionar la ventanilla CLEAR CODES -05 borrar codigos y seleccionar la ventanilla DONE, GO BACK salir de la ventana actual y volver a la anterior.

El siguiente procedimiento realizarlo dentro de 15 segundos. De lo contrario volver a repetirlo.

Seleccionar la ventanilla CHANNEL y poner 01 o presionar UP.

En las ventanillas STORED VALUE y NEW VALUE el valor aparecera en 1, presionar la ventanilla TEST al mismo tiempo que se oprime el boton de UNLOCK del transmisor. La bocina del claxon emitira un sonido y/o los indicadores luminosos del vehiculo encenderan. Seleccionar la ventanilla SAVE.

Seleccionar la ventanilla DONE, GO BACK para salir.

Repetir el procedimiento para los siguientes transmisores.

NOTA: Si en caso de que el transmisor no sea programado o sincronizado, puede deberse a causas externas del transmisor, como problemas en el vehiculo, si este es el caso consulte a un tecnico especializado.



AKMCARAUDI3

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

VOLKSWAGEN



1999-2001 **Golf**

Informacion del Control

FCC ID NBG92596263

Frecuencia 315 MHz



Programación

PARA EL TIPO 1:

El procedimiento para programar este vehículo es con equipo especializado, para conocer procedimientos de acuerdo a tu equipo o información de la compra de los mismos da click en los siguientes enlaces y ponte en contacto con nosotros:

SOPORTE

PARA EL TIPO 2 y 3:

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.

AKMLLCONTVW9

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

VOLKSWAGEN



2002-2006 **Beetle**

Información del Control

FCC ID I JO 959 753 DC

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLW1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

VOLKSWAGEN



2007-2010 **Beetle**

Informacion del Control

FCC ID I JO 959 753 DC

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.



AKMCTRLW1

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

VOLKSWAGEN



2011-2012 **Beetle**

Informacion del Control

FCC ID 5K0 837 202 R

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

VOLKSWAGEN



1997-1999 **Cabrio**

Informacion del Control

FCC ID M3GHU01WT

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

VOLKSWAGEN



2000-2003 **Cabrio**

Informacion del Control

FCC ID M3GHU01WT

Frecuencia 315 MHz

Programación

1. Inserta la llave en el switch.
2. Gira el switch a ON.
3. Realiza el procedimiento que sigue en 30 segundos:
4. Inserta una llave adicional en la puerta del conductor.
5. Cierra el seguro de la puerta con la llave.
6. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
7. Espera al menos 2 segundos.
8. Presiona el botón LOCK o el botón UNLOCK.
9. Gira el switch a OFF.



MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

VOLKSWAGEN



FCC ID 5WK4 790/97/98

Frecuencia 434 MHz

Programación

Para este vehiculo, se realiza la programacion del transmisor por medio de equipo de diagnostico.

Se puede realizar con el equipo de diagnostico VAS 50XX y el equipo VAG-COM.

Si usted cuenta con el equipo VAG-COM.

Conecte el equipo de diagnostico al vehiculo, observe si el vehiculo cuenta con levanta vidrios manuales o electricos, por que esto determinara la ruta de acceso para la programacion de los transmisores. Abra el switch a ON con una llave que no contenga transmisor. Abrir el programa de la PC.

Seleccionar la ventanilla SELECT.

Si el vehiculo cuenta con levanta vidrios manuales seleccionar la ventanilla 35-CENTRAL LOCKS.

Si el vehiculo cuenta con levanta vidrios electricos seleccionar la ventanilla 45-CENTRAL CONV.

Seleccionar la ventanilla FAULT CODES - 02 en esta ventana se muestran los codigos de fallas de las posibles causas de mal funcionamiento, seleccionar la ventanilla CLEAR CODES -05 borrar codigos y seleccionar la ventanilla DONE, GO BACK salir de la ventana actual y volver a la anterior.

El siguiente procedimiento realizarlo dentro de 15 segundos. De lo contrario volver a repetirlo.

Seleccionar la ventanilla CHANNEL y poner 01 o presionar UP.

En las ventanillas STORED VALUE y NEW VALUE el valor aparecera en 1, presionar la ventanilla TEST al mismo tiempo que se oprime el boton de UNLOCK del transmisor. La bocina del claxon emitira un sonido y/o los indicadores luminosos del vehiculo encenderan. Seleccionar la ventanilla SAVE.

Seleccionar la ventanilla DONE, GO BACK para salir.

Repetir el procedimiento para los siguientes transmisores.

NOTA: Si en caso de que el transmisor no sea programado o sincronizado, puede deberse a causas externas del transmisor, como problemas en el vehiculo, si este es el caso consulte a un tecnico especializado.





2000-2003 Eurovan

Informacion del Control

FCC ID N/A

Frecuencia 315 MHz



Programación

1. Inserta la llave en la cerradura
2. Gira la llave hacia el frente del vehículo (al contrario de las manecillas del reloj) y déjalo en esa posición de 8 a 12 segundos.
3. Presiona varias veces cualquier botón en el control hasta que la cerradura regresa automáticamente y el control ya está programado.
4. Si el control no se programa debes dejar el vehículo sin hacer nada durante 3 horas y reinicia el proceso

AKMLLCONTVW2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIATARIOS

VOLKSWAGEN



2001-2009 **Pointer**

Informacion del Control

FCC ID N/A

Frecuencia 434 MHz



Programación

1. Inserta la llave en la cerradura
2. Gira la llave hacia el frente del vehículo (al contrario de las manecillas del reloj) y déjalo en esa posición de 8 a 12 segundos.
3. Presiona varias veces cualquier botón en el control hasta que la cerradura regresa automáticamente y el control ya está programado.
4. Si el control no se programa debes dejar el vehículo sin hacer nada durante 3 horas y reinicia el proceso

AKMLLCONTVW2

MAS QUE UNA CERRAJERIA, SU ASESOR DE CONFIANZA

Copyright - Autokey Mexico
USO EXCLUSIVO DE FRANQUICIARIOS

VOLKSWAGEN